





Ventilador 3 En 1 Mod. RECIO

1. Ventilador de soporte

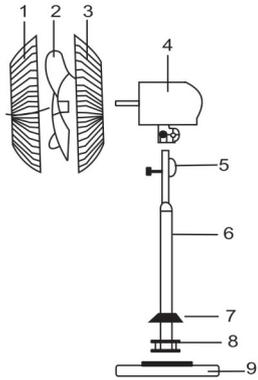


1.	parrilla delantera
2.	hoja
3.	parrilla trasera
4.	motor
5.	interruptor
6.	Tubo soporte
7.	cubierta de la base
8.	tornillo
9.	base

2. Ventilador del piso

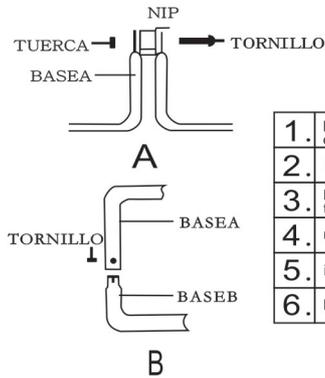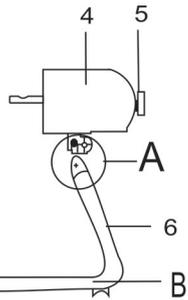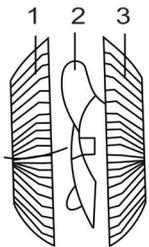

1.	parrilla delantera
2.	hoja
3.	parrilla trasera
4.	motor
5.	interruptor
6.	base

3. VENTILADOR DEL PARED

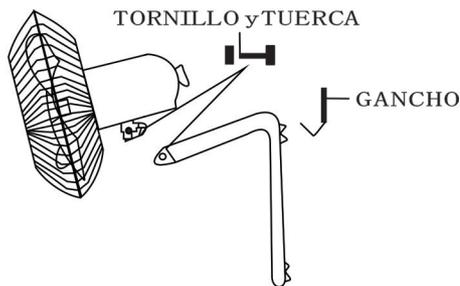

INSTRUCCIONES DE VENTILADOR INDUSTRIAL

Tipo: soporte/piso/pared

Manual de instrucciones

1. Antes de introducir el enchufe de alimentación a una toma eléctrica, compruebe si la frecuencia de voltaje en la placa de datos está de acuerdo con el voltaje local.
2. Control de velocidad: Girando el interruptor de posición de tres velocidades. Los números 0,1,2,3, en el tablero indican apagado, rápido moderada y lenta en el orden correcto.

Advertencia:

1. Si el cable de alimentación dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o personas cualificadas similares con el fin de evitar peligros.
2. Para evitar el riesgo de incendio o choque eléctrico, no use este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
3. Este aparato no está diseñado para su uso por los niños u otras personas sin ayuda o supervisión, si sus capacidades físicas, sensoriales o mentales les impiden usarla seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
4. Asegúrese de que el ventilador se desconecta de la red eléctrica antes de retirar la guardia.

