

## Manual de instrucciones



REF: 202042001

Este producto está indicado para uso doméstico.

### **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD :**


Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para consultas futuras.

- Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en la etiqueta de clasificación del producto y de que el enchufe tenga toma de tierra.
- Apague y desconecte el dispositivo de la toma de corriente siempre que no esté siendo usado y antes de moverlo. Tire del enchufe para desconectarlo, no tire del cable.
- Evite utilizar cables alargadores, ya que podrían sobrecalentarse y causar riesgo de incendio.


- No cubra la entrada ni la salida de aire durante el funcionamiento del aparato.
- No sumerja el cable, el enchufe o cualquier otra parte del producto en agua o cualquier otro líquido, ni exponga las conexiones eléctricas al agua. Asegúrese de que tiene las manos completamente secas antes de tocar el enchufe o encender el producto.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un profesional cualificado.
- No coloque el producto justo debajo de una toma de corriente.
- Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico. No lo utilice para fines industriales o comerciales.
- No coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor, sustancias inflamables o superficies mojadas, ni permita que entre en contacto con agua u otros líquidos. No lo utilice en el exterior.
- No introduzca ni permita que entren objetos por la salida o entrada de aire, podría causar riesgo de descarga eléctrica, incendio o dañar el dispositivo.
- El aparato no debe ser usado por niños desde 0 hasta 8 años. Este electrodoméstico puede ser usado por niños a partir de 8 años de edad si están continuamente supervisados.
- Este producto puede ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento si están supervisados o han recibido instrucción concerniente al uso del aparato de una forma segura y entienden los riesgos que este implica.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto. Es necesario dar una supervisión estricta si el producto está siendo usado por o cerca de niños
- Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, polietileno etc.) a su alcance.
- No usar este producto con un programador, temporizador u otro dispositivo que conecte el producto automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si el aparato de calefacción está cubierto o colocado incorrectamente.
- Deje siempre un espacio amplio alrededor del producto. La zona de seguridad que se debe dejar libre es 100 cm. en la parte frontal y en los laterales, y 100 cm. en la parte superior.

## MONTAJE:

1. Inserte las ruedas en la parte inferior de los pies de apoyo y asegúrese de que esté lo suficientemente apretado.
2. Atornillen los pie de apoyo al aparato.

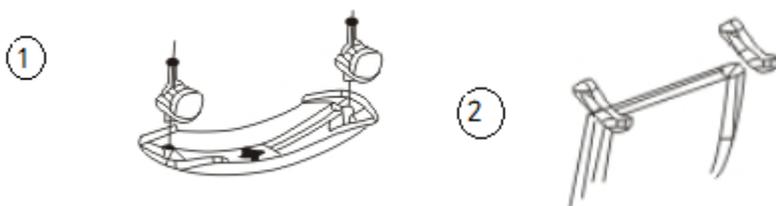

## FUCIONAMIENTO

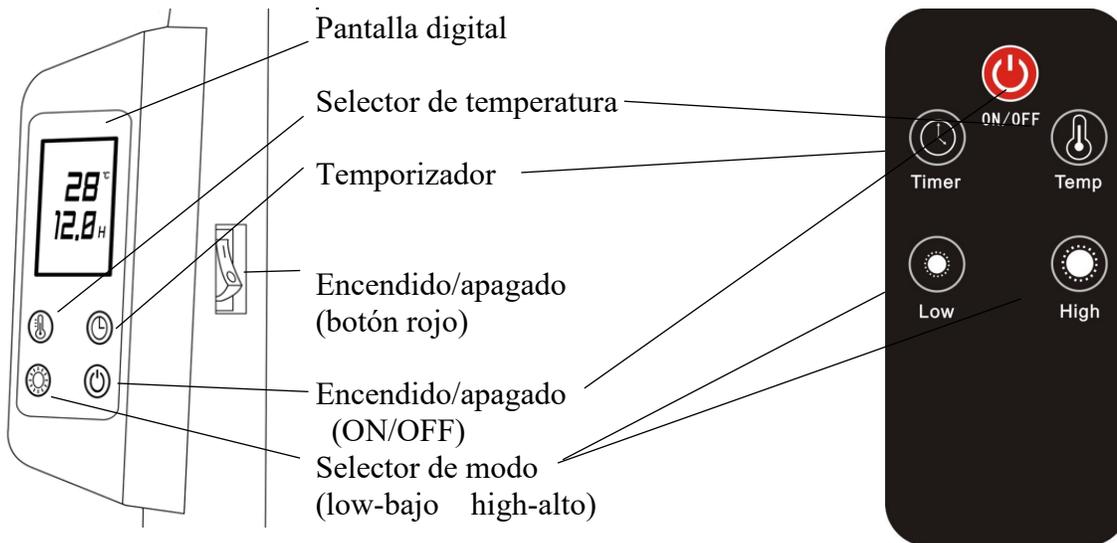

### **Pulsa el botón rojo encendido/ apagado para poner la marcha el aparato**

- Pulsa ON/OFF en el panel, el indicador de temperatura no está encendido y se muestra la temperatura ambiente.
- Pulsa la tecla "selector de modo" del panel, cambie entre alta y baja, el indicador de temperatura está apagado y se muestra la temperatura ambiente.
- Pulse el botón de temperatura para ajustarla. La temperatura en modo bajo varía de 18 °C a 24 °C/la temperatura en modo alto varía de 25 °C a 30 °C.
- Cuando la temperatura real sea mayor que la temperatura establecida, se apaga el aparato; cuando la temperatura real es inferior o igual a 2 grados de la temperatura establecida, se enciende él aparato.
- Al configurar la temperatura, se mostrará durante tres segundos después del ajuste, luego se mostrará la temperatura ambiente.
- En temporizador, 0.5h ~ 12H, cada vez que presione la tecla se suma 0.5 horas.
- El producto incluye sistema antivuelco, cuando el producto se cae, cortará la electricidad.

### **SOBRECALENTAMIENTO :**

El producto está equipado con un dispositivo de seguridad para apagar el calentador en caso de sobrecalentamiento. Si el dispositivo de seguridad se activa, apague el calefactor, desenchúfelo y déjelo enfriar completamente, inspeccione si los laterales del aparato están cubiertos, intente reiniciar el calefactor después.

### **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO :**

1. Apague, desconecte y permita que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.
2. No utilice esponjas, polvos o productos de limpieza abrasivos para limpiar el producto.
3. Utilice un paño suave y húmedo para limpiar la parte exterior. Tenga precaución de no tocar las resistencias.

4. Si el calefactor no se va a utilizar durante un periodo largo de tiempo, guárdelo en un lugar seco y seguro donde esté protegido del polvo.

#### **RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS :**



La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser reciclados con el resto de los desperdicios municipales. Dichos electrodomésticos han de ser desechados de forma separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de materiales y, de esta manera, reducir el impacto que puedan tener en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma correcta. Si el producto en cuestión cuenta con una batería o pila para su autonomía eléctrica, esta deberá extraerse antes de ser desechado y ser tratada a parte como un residuo de diferente categoría. Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.