

ABRILA

Manual de instrucciones



Referencia: 202722009

Este producto está indicado para uso doméstico.


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para consultas futuras.

- Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en la etiqueta de clasificación del producto y de que el enchufe tenga toma de tierra.
- Apague y desconecte el dispositivo de la toma de corriente siempre que no esté siendo usado y antes de moverlo. Tire del enchufe para desconectarlo, no tire del cable.
- Evite utilizar cables alargadores, ya que podrían sobrecalentarse y causar riesgo de incendio.
- No cubra la entrada ni la salida de aire durante el funcionamiento del aparato.
- No sumerja el cable, el enchufe o cualquier otra parte del producto en agua o cualquier otro líquido, ni exponga las conexiones eléctricas al agua. Asegúrese de que tiene las manos completamente secas antes de tocar el enchufe o encender el producto.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un profesional cualificado.
- No coloque el producto justo debajo de una toma de corriente.
- Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico. No lo utilice para fines industriales o comerciales.
- No coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor, sustancias inflamables o superficies mojadas, ni permita que entre en contacto con agua u otros líquidos. No lo utilice en el exterior.
- No introduzca ni permita que entren objetos por la salida o entrada de aire, podría causar riesgo de descarga eléctrica, incendio o dañar el dispositivo.
- El aparato no debe ser usado por niños desde 0 hasta 8 años. Este electrodoméstico puede ser usado por niños a partir de 8 años de edad si están continuamente supervisados.
- Este producto puede ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento si están supervisados o han recibido instrucción concerniente al uso del aparato de una forma segura y entienden los riesgos que este implica.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto. Es necesario dar una supervisión estricta si el producto está siendo usado por o cerca de niños
- Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, polietileno etc.) a su alcance.
- No usar este producto con un programador, temporizador u otro dispositivo que conecte el producto automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si el aparato de calefacción está cubierto o colocado incorrectamente.
- Deje siempre un espacio amplio alrededor del producto. La zona de seguridad que se debe dejar libre es 100 cm. en la parte frontal y en los laterales, y 100 cm. en la parte superior.

MONTAJE:

Coloque los pies en el calefactor y fíjelos con los tornillos ST12x4mm (8 piezas).

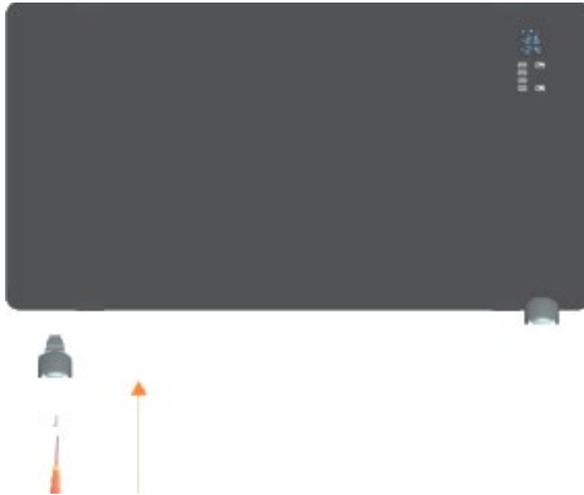


Montaje en pared (mientras se utiliza el calefactor como aparato fijo):


⚠️ Tenga en cuenta que el producto debe instalarse al menos a 15 cm del suelo y a 50 cm del techo.

-Para esquema de estudio de montaje en pared

1. Desinstale el soporte del cuerpo, vea la imagen 1
2. Taladre los orificios a cada lado de la pared, luego inserte los tacos dentro, fije el soporte en la pared con tornillos, vea la imagen 2
3. Coloque el calefactor en la posición adecuada asegurándose de que los orificios se alineen con el soporte. ver imagen 3
4. Apriete el tornillo en la parte superior del soporte para que quede firme.

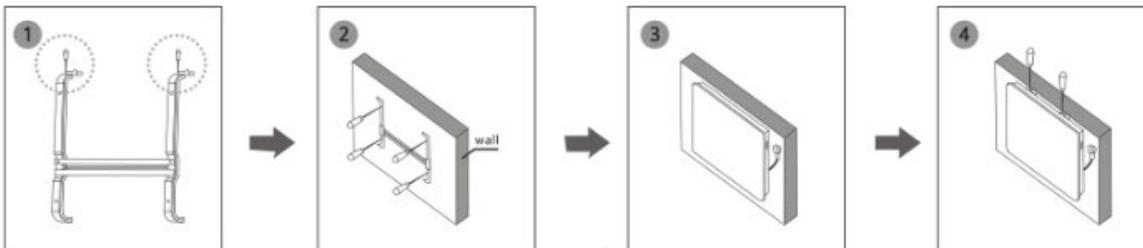

FUCIONAMIENTO:

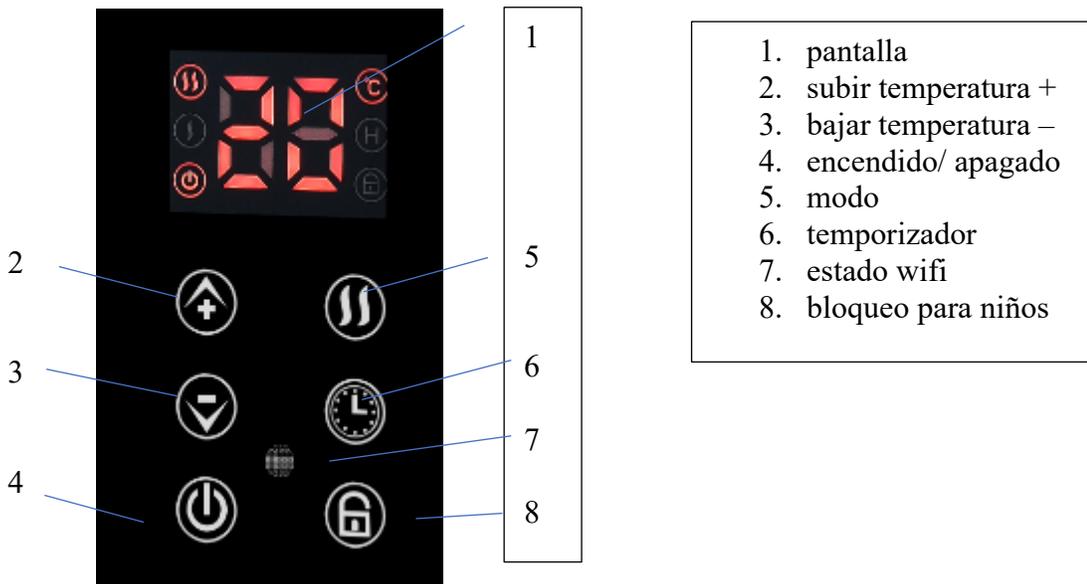

ENCENDIDO/ APAGADO (BOTÓN 4)

Antes de utilizar el calefactor, debe encenderlo.

Pulse  para configurar las funciones. La parte superior de la pantalla muestra la temperatura ambiente El calefactor está funcionando en baja potencia.

MODO (BOTÓN 5)

Pulse  para regular la potencia de baja temperatura } (500w) o alta temperatura }} (1000w)

SELECCION DE TEMPERATURA(BOTÓN 2, 3)

Pulse el botón "+" o "-" para seleccionar la temperatura deseada de un rango de 5°-40°C. El indicador de temperatura permanecerá encendido durante mucho tiempo.

TEMPORIZADOR (BOTÓN 6) :

Pulse el botón  del temporizador para seleccionar el rango deseado entre 1 hora y 24 horas. Aparecerá el tiempo restante.

BLOQUEO PARA NIÑOS (BOTÓN 8)


Para bloquear: deja pulsado el botón bloqueo para niños durante 3 segundos .

Para desbloquear: deja pulsado el botón bloqueo para niños durante 3 segundos .

CONEXIÓN WIFI:



1. Use su teléfono para escanear el código QR a continuación o busque "Tuya Smart" en la tienda Google Play para descargar e instalar la aplicación.
2. Seleccione el código de su país, ingrese el número de teléfono móvil y toque "Get" para recibir un mensaje que contenga la verificación del código.
3. Ingrese el código de verificación en el mensaje y toque "Login" para iniciar sesión en la aplicación.
4. La configuración del router debe establecerse en 2.4GHZ para que la conexión funcione.

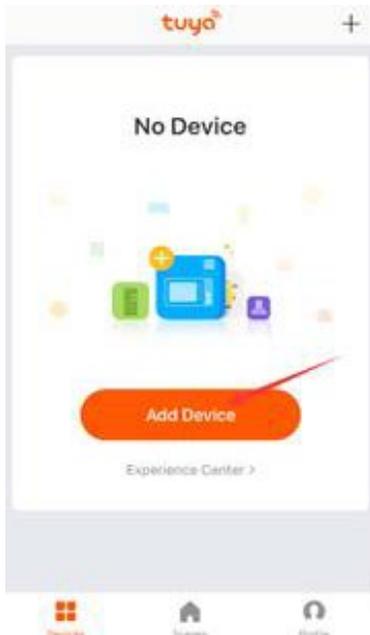

5. Encienda el producto y asegúrese de que esté en un entorno cubierto por WIFI. La luz indicadora parpadeará rápidamente. Si la luz indicadora no parpadea rápidamente, presione el botón " " durante 5 segundos hasta que escuche un pitido, luego vaya a la aplicación, toque "Add device" en la parte inferior, como se muestra en la imagen 1,

Imagen 1

- 1 · Presione "+" en la esquina superior derecha, como se muestra en la imagen 2
- 2 · Elija "ALL DEVICES"(todo dispositivo) como se muestra en la imagen 3
- 3 · Elija "Heater"(calefactor), como se muestra en la imagen 4
- 4 · Pulse "confirm indicator rapidly blinks " "indicador de confirmación parpadea rápidamente" cuando la luz indicadora en el dispositivo parpadea rápidamente, como se muestra en la imagen 5
- 5 · Ingrese la contraseña de WIFI y luego confirme, como se muestra en la imagen 6, espere a que la aplicación se conecte con el dispositivo hasta que se conecte correctamente. Como se muestra en la imagen 7

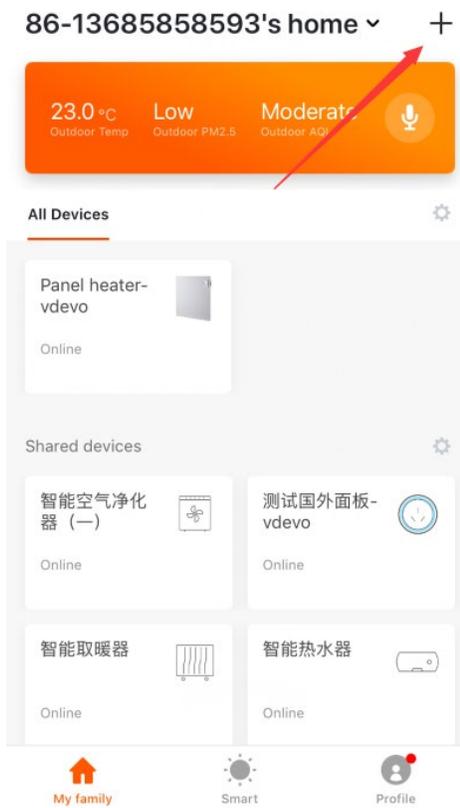


Imagen 2

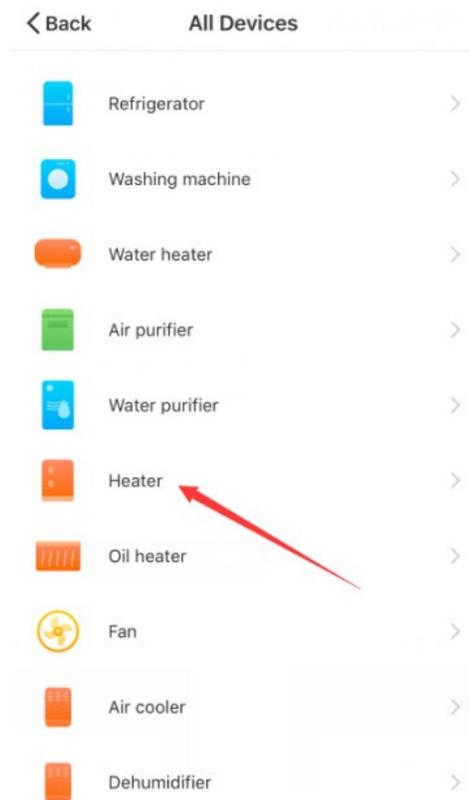


Imagen 4

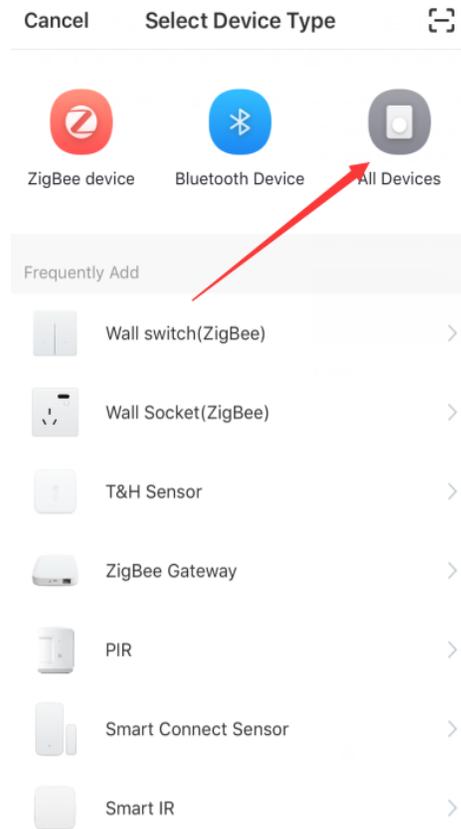


Imagen 3

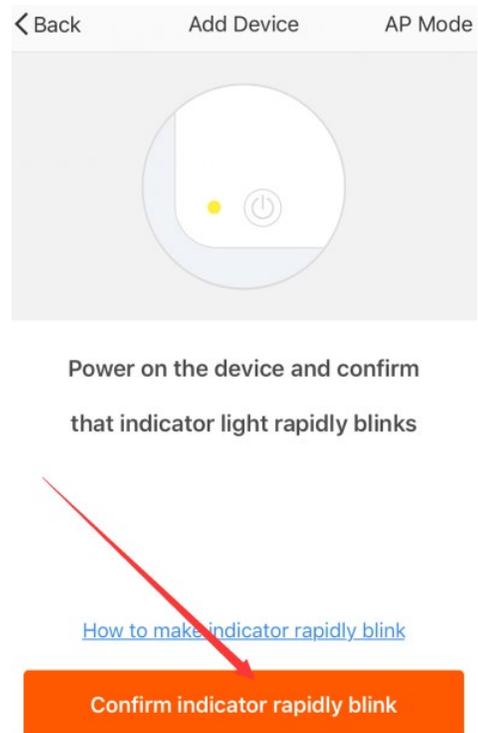


Imagen 5

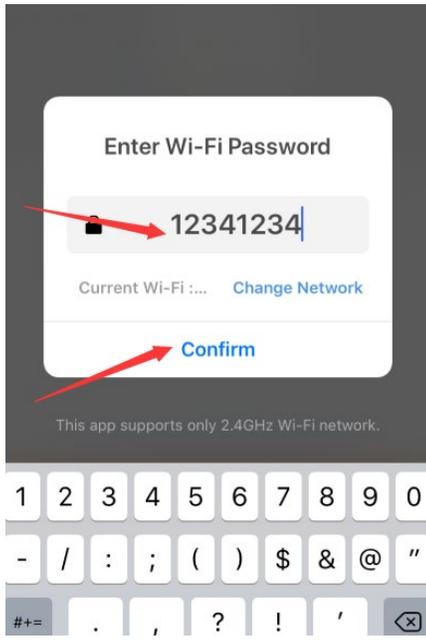


Imagen 6

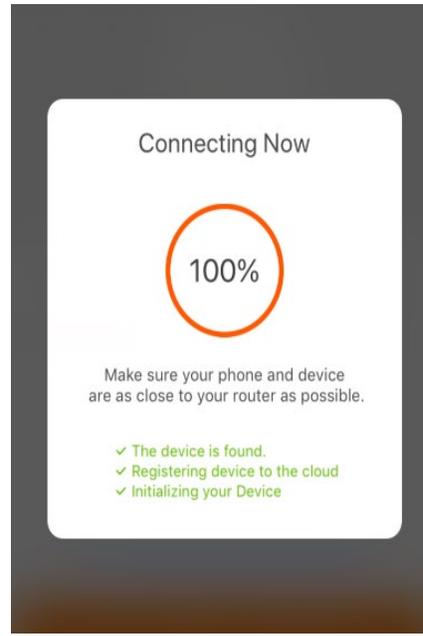


Imagen 7

Funcionamiento por WIFI

Puede operar el dispositivo por móvil en un entorno WIFI o 4G LTE, como se muestra en la imagen 6,



Imagen 8

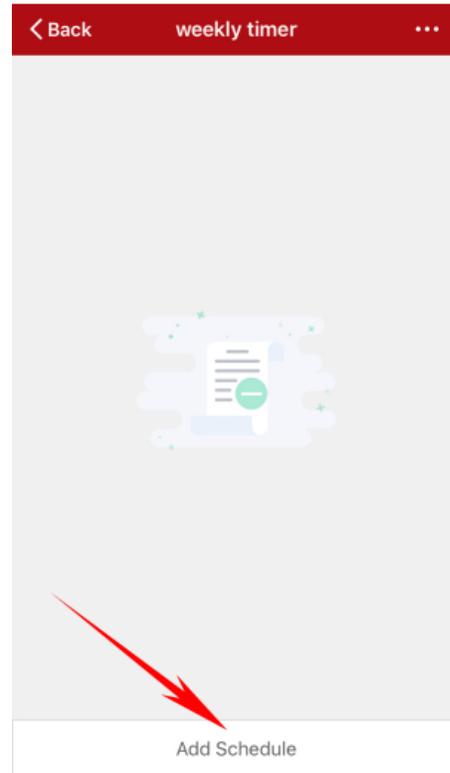


Imagen 9



Imagen 10



Imagen 11

Seleccione el botón “Weekly timer” (Temporizador semanal) para operar:

- A) Presione “Add timer” (Agregar temporizador) como se muestra en la imagen 9
- B) Puede elegir el temporizador semanal, pero tenga en cuenta que debe mantener la temperatura establecida más alta que la temperatura actual cuando la alimentación está encendida, como se muestra en la imagen 10.
- C) Presione el botón "Save" (Guardar) en la esquina superior derecha, para guardar esto durante la operación del temporizador semanal “stop or start” (detener o iniciar), como se muestra en la imagen 11.
- D) Una vez más la operación para configurar el siguiente durante el temporizador semanal “stop or start” (detener o iniciar).
- E) Presione el botón ” back” (atrás) en la esquina superior izquierda para verificar el registro que configuró.
- F) Si toca el registro durante mucho tiempo, puede optar por cancelar.

Funcionamiento de sonido:

El aparato emite un pitido con cada ajuste de funcionamiento.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO :

1. Apague, desconecte y permita que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.
2. No utilice esponjas, polvos o productos de limpieza abrasivos para limpiar el producto.
3. Utilice un paño suave y húmedo para limpiar la parte exterior. Tenga precaución de no tocar las resistencias.
4. Si el calefactor no se va a utilizar durante un periodo largo de tiempo, guárdelo en un lugar seco y seguro donde esté protegido del polvo.

RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS :



La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser reciclados con el resto de los desperdicios municipales. Dichos electrodomésticos han de ser desechados de forma separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de materiales y, de esta manera, reducir el impacto que puedan tener en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma correcta. Si el producto en cuestión cuenta con una batería o pila para su autonomía eléctrica, esta deberá extraerse antes de ser desechado y ser tratada a parte como un residuo de diferente categoría. Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.