

ABRILA

FABRILAMP

FLEXO LED HAMLET

INSTRUCCIONES




REFERENCIA: 204471001/ 204471009

PRECAUCIÓN:

1. Utilice el producto solo en interiores. No lo utilice al aire libre ni en lugares con alta humedad, como baño, ya que no es resistente al agua.
2. Mantenga la pantalla de la lámpara aproximadamente a 30 centímetros de altura sobre el escritorio y no mire directamente la luz LED para evitar cualquier daño en los ojos.
3. No cubra el producto con tela, papel u otros materiales fácilmente inflamables.
4. Evite la exposición a la luz solar directa o al calor generado por dispositivos de calefacción, ya que esto puede causar decoloración, dañar el producto o provocar fallas.
5. No coloque el producto en un lugar inestable o cerca de objetos inflamables.
6. No utilice detergente de limpieza ácidos o alcalinos para limpiar la apariencia del producto.
7. Desenchufe el adaptador si no se va a utilizar durante un período prolongado.
8. No coloque el producto en un entorno con una temperatura superior a 40 grados centígrados y una humedad superior al 98%.
9. Si la luz está apagada o parpadea, verifique cuidadosamente los siguientes pasos:
 - a: Verifique que el adaptador esté conectado correctamente a la corriente.
 - b: Verifique que el enchufe de conexión de DC esté conectado correctamente.Si ha verificado los pasos anteriores y la luz sigue apagada, no desarme ni manipule los productos ni intente reemplazar ninguna pieza. Póngase en contacto con una persona calificada local para el mantenimiento.

USO:

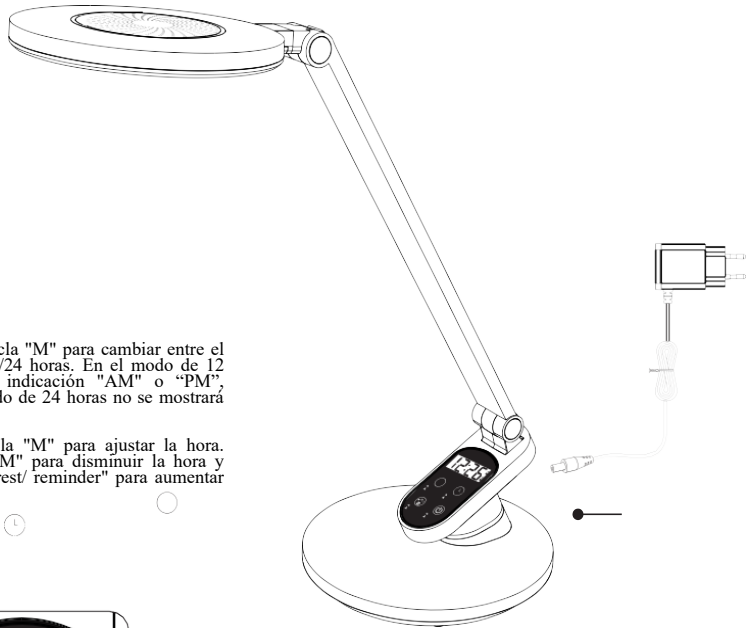

Ajuste de Hora:

Pulse brevemente la tecla "M" para cambiar entre el formato de hora de 12/24 horas. En el modo de 12 horas se mostrará la indicación "AM" o "PM", mientras que en el modo de 24 horas no se mostrará ninguna indicación.

Mantén pulsada la tecla "M" para ajustar la hora. Presiona brevemente "M" para disminuir la hora y presiona brevemente "rest/ reminder" para aumentar la hora.



Dimmable y función CCT

Presiona brevemente para para cambiar la temperatura de color (CCT).

Mantén pulsado para ajustar la intensidad de luz.

- **Recordatorio de descanso para la lectura**
Presiona brevemente para configurar el recordatorio de descanso en 15 minutos / 30 minutos / 45 minutos.
- Mantén presionado para salir de la configuración.

- **Modo de Encendido/Apagado**
Presiona brevemente para encender/apagar la lámpara. (Se mantendrá la última configuración de CCT y la intensidad al encenderla nuevamente)
- Mantén presionado para encender/apagar la luz nocturna LED.



→ Angulos ajustables para su uso.

Este ángulo está disponible para el embalaje, pero no está disponible para su uso.

