




MANUAL DE USUARIO PARA VENTILADOR DE PIE

PRECAUCION:

1. No conecte el cable eléctrico hasta que la unidad haya sido completamente ensamblada.
2. Antes de conectar a la electricidad, asegúrese de que el voltaje de la unidad y del enchufe sea el mismo.
3. No introduzca los dedos a través de la parrilla mientras el ventilador esté en funcionamiento.
4. No intente que el ventilador gire por medio de la fuerza.

DESCRIPCION DE PIEZAS:

1. Parrilla
2. Tornillo de Aspas
3. Aspas
4. Tornillo de Parrilla
5. Parrilla
6. Cable de Motor
7. Motor
8. Tornillo
9. Extensión de Pedestal
10. Anillo de Ajuste de Altura
11. Cable de Base
12. Tubo de Base
13. Eje
14. Botones
15. Cable de Parrilla
16. Base
17. Tornillo

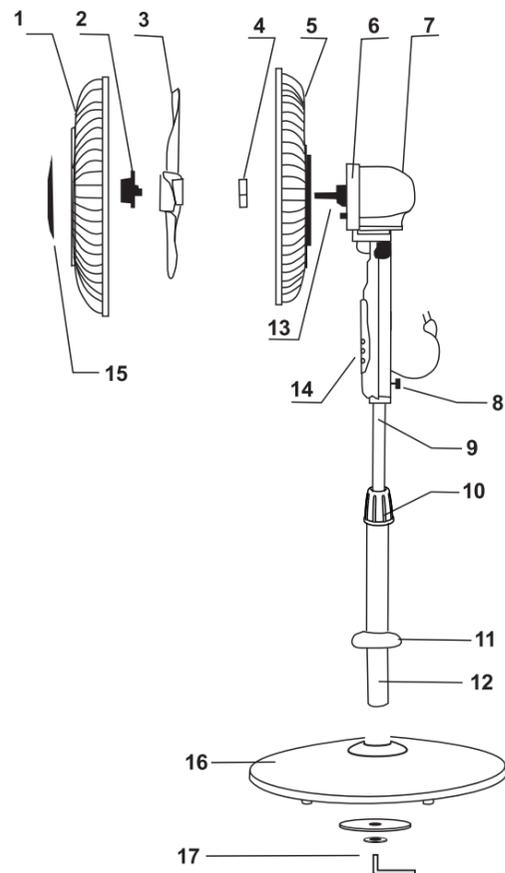

SEGURIDAD:

- Lea completamente las instrucciones antes de utilizar el aparato
- Siempre verifique que el voltaje del aparato sea el mismo que el enchufe.
- No introduzca sus dedos, lapiceros, u otros objetos a través de la parrilla mientras el ventilador esté funcionando.
- Desconecte el conector eléctrico al mover el ventilador de un lugar a otro.
- Desconecte el conector eléctrico al desarmar la parrilla para limpiarla.
- Coloque el ventilador en una superficie plana y estable.
- Evitar el contacto del aparato con agua o fuentes de calor.
- No intente reparar el equipo; siempre recurre a personal calificado.
- Antes de ensamble y uso, revise que las parrillas y aspas no estén averiadas.

ENSAMBLAJE DE VENTILADOR Y BASE:

1. Coloque la tapa de la base sobre la base (Ver figura 1 arriba).
2. Sujete el tubo inferior en la base con los tornillos provistos.
3. Deslice el cable de la base hacia la base a través del tubo (Ver figura 3 arriba).
4. Coloque el anillo de ajuste de altura y afirme el tubo de extensión.
5. Luego de ajustar la altura del tubo de extensión, coloque la caja de control firmemente sobre el tubo de extensión y apriete con los tornillos provistos.
6. Ensamble la parrilla y las aspas en el motor (ver imagen 1 en página 1) y en la forma en que se describe debajo:
 - Coloque la parte trasera de la parrilla (3) hacia el eje (13) y apriete con el tornillo.
 - Coloque las aspas (2) en el eje (13) y afirme el tornillo de las aspas (16) en sentido contrario al reloj.
 - Coloque la parte frontal de la parrilla (1) sobre la parrilla trasera (3) y asegure con los ganchos. Finalmente, para mayor seguridad, asegure las dos parrillas con el tornillo provisto.
 - Coloque la tapa de la parrilla (19) en la parrilla frontal (1).

INSTRUCCIONES PARA USO:

- a) Presione uno de los botones (1/2/3) en la caja de control para encender el equipo.
- b) Para apagar el aparato, presione "0".
- c) Utilizando los botones, puede cambiar la velocidad de las aspas y por tanto del flujo de aire (1 Baja, 2 Media, 3 Alta).
- d) Manilla de Oscilación (5): Presionando este botón hacia abajo permitirá que el ventilador comience a girar. Para detener la oscilación hale este botón hacia arriba nuevamente.
- e) Ajuste de Angulo: Mueva la parrilla de las aspas hacia arriba o abajo y escuchará unos "clicks" en cada posible posición de ajuste.

MANTENIMIENTO

1. Almacenar el ventilador en un lugar seco y fresco.
2. Mantenga la unidad libre de polvo. Use un paño suave mojado en agua y jabón para limpiar polvo y manchas. No utilice ningún tipo de químico que pudiera dañar el aparato.
3. Una vez el ventilador esté limpio, al mantener almacenado, escoja un lugar seco y fresco.