



MANUAL DE INSTRUCCIÓN

VENTILADOR SOBREMESA/PIE

ALCAÑIZ / FALCON



PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones básicas de seguridad deben seguirse, incluyendo las siguientes.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO

1. Retire y deseche de manera segura cualquier material de embalaje y etiquetas antes de usar este producto por primera vez.
2. Antes de usar, verifique que su voltaje local corresponda con las especificaciones que se muestran en la placa de identificación del electrodoméstico ubicada en la parte interna de la base del aparato.
3. El aparato siempre debe estar sobre una superficie horizontal nivelada y estable. No use el aparato sobre o cerca de materiales combustibles como manteles o cortinas.
4. No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, o un horno caliente.
5. Nunca conecte este aparato a un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
6. Asegúrese de que esté enchufado a un punto de alimentación exclusivo y que no haya otros aparatos en la misma toma de corriente.
7. No encienda la alimentación hasta que el aparato y las piezas estén en su lugar correspondiente.
8. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en agua ni en ningún otro líquido. No exponga el aparato a goteos o salpicaduras y asegúrese de que no se coloquen objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el aparato. No introduzca agua ni ningún otro líquido en la carcasa principal del aparato a través de las rejillas de ventilación. No lo limpie bajo el grifo.
9. No toque el aparato, el cable de alimentación o el enchufe con las manos mojadas.

10. Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no esté en uso, antes de colocar o quitar las piezas y antes de limpiarlo.

11. El aparato no contiene piezas reparables en su interior. No intente abrir y reparar la unidad usted mismo. Consulte con el distribuidor.

12. No utilice el aparato si el enchufe, el cable de alimentación o la propia unidad están dañados.


13. No utilice el aparato para otra cosa que no sea el uso previsto. Es solo para uso doméstico. No debe usarse al aire libre ni con fines comerciales.

14. Es necesaria una estrecha supervisión cuando se utiliza cualquier aparato cerca de niños. Mantenga el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños cuando esté en funcionamiento.

15. Este electrodoméstico está diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares, tales como:

- áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas de campo
- en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;

USO DE VENTILADOR

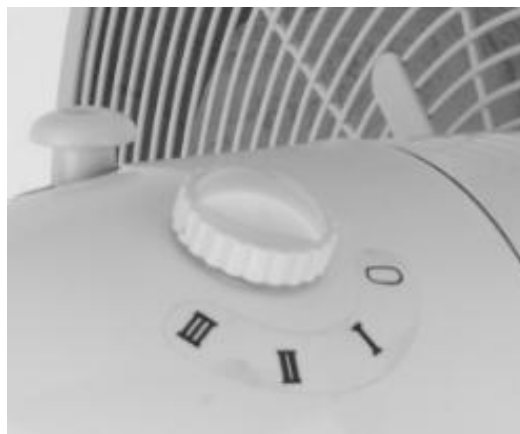

Los botones se encuentran en el motor de ventilador

Speed: Encendido nivel de velocidad de 1 a 3 baja- media- alta, gire el botón para escoger la velocidad adecuada.

Oscilación: activación y desactivación de función oscilación.

CUIDADO

Este aparato no contiene piezas que el usuario pueda reparar.

No intente repararlo usted mismo. Consulte al personal de servicio cualificado si necesita reparación. El ventilador está permanente lubricado y no requiere lubricación adicional durante la vida del ventilador.

PARA LIMPIEZA: Antes de limpiar, apague el ventilador y desconéctelo de la toma eléctrica.

Limpie el exceso de polvo con un paño sin pelusa. Para asegurar la circulación adecuada de aire para el motor, mantenga los orificios ubicados en la parte trasera de la carcasa del motor libre de acumulación de polvo. No sumerja el ventilador en agua ni en ningún otro líquido.

PARA GUARDAR: asegúrese de desmontar y limpiar antes de guardarlo. Conserve la caja original para guardar el ventilador. Siempre guárdelo en un lugar seco. Nunca lo guarde mientras está enchufado. Nunca enrolle el cable con fuerza alrededor del ventilador y no aplique presión sobre el cable donde éste entra a la caja del ventilador, ya que podría ocasionar que el cable se debilite y se rompa.