


Manual de Instrucción

Ventilador Solar Mod. FRONTERA

FABRILAMP

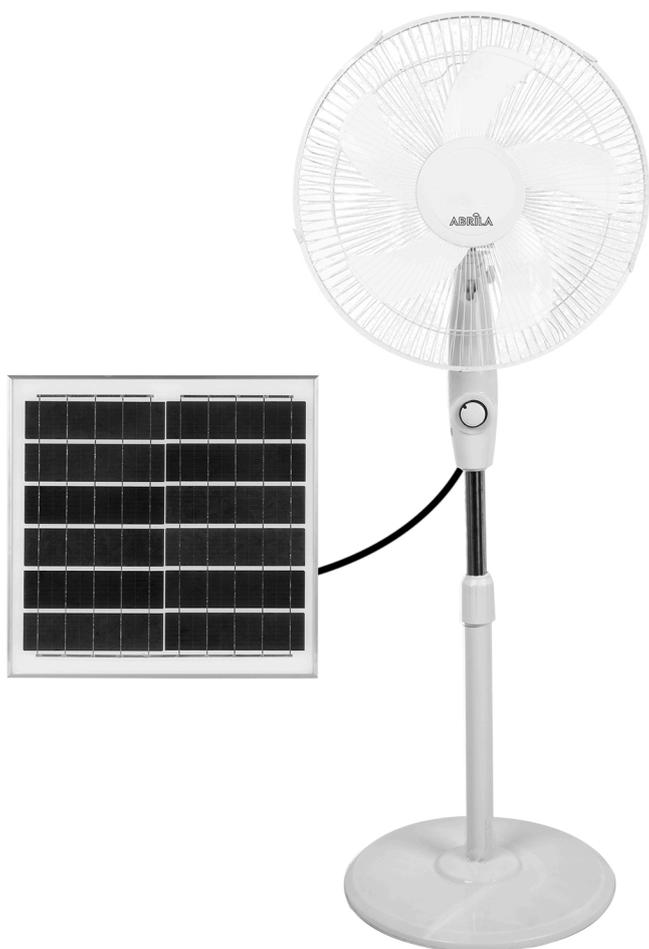

1. Coloque el panel solar en un lugar soleado.

2. El panel solar debe estar conectado con el ventilador, ya que este panel convierte la energía luminosa en electricidad y no tiene función de almacenamiento. La batería dentro del ventilador si puede almacenar electricidad.

3. Asegúrese de que el enchufe DC del panel solar esté bien conectado al puerto de carga detrás del ventilador. El adaptador de corriente también puede cargar el ventilador a través de este punto de carga.

4. Para cargar la batería del ventilador, es necesario exponer el panel al sol durante 6-7 horas.

Fabrilamp Iluminación S.L.

Calle Trabajo, 4
41309 La Rinconada
Sevilla, España

www.fabrilamp.com

contacto@fabrilamp.com

Tél.: 955 79 76 00 - 955 79 76 21

Fax.: +34 955 79 78 48

Horario: 7:00 - 15:00