



ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES



CLIMATIZADOR EVAPORATIVO


NIRVANA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Lea atentamente el manual de instrucciones completo antes de usar el aparato y guárdelo en un lugar seguro para futuras referencias.
- Utilice este aparato solo para los fines descritos en el manual de instrucciones.
- Conecte el aparato solo a corriente alterna, con un voltaje que corresponda con la información proporcionada en la placa de información del aparato.
- Nunca doble el cable de alimentación bruscamente ni permita que pase por partes calientes.
- Desenrolle completamente el cable para evitar que se sobrecaliente.
- Nunca coloque el aparato cerca de dispositivos que emitan calor, como hornos, cocinas de gas, placas calientes, etc. Mantenga el aparato alejado de paredes u otros objetos que puedan incendiarse, como cortinas, toallas (de algodón o papel, etc.).
- Nunca coloque nada encima del aparato.
- Nunca cubra las entradas y salidas de aire.
- No introduzca los dedos ni objetos en las aberturas del aparato.
- Este aparato solo debe usarse con los elementos de enfriamiento proporcionados.
- Siempre asegúrese de que el aparato esté colocado sobre una superficie nivelada y plana. La superficie nunca debe ser inclinada.
- Use el aparato solo en interiores.
- No deje el aparato sin supervisión mientras esté en funcionamiento.
- Si desea mover el aparato, asegúrese de que esté apagado.
- No use el aparato si el enchufe, el cable o el aparato están dañados, o si el aparato ya no funciona correctamente o está dañado de alguna otra manera. En este caso, consulte al minorista o a nuestro servicio de mantenimiento.
- Si el cable del aparato está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio de atención al cliente o una persona calificada similar para evitar situaciones peligrosas.
- Nunca reemplace el enchufe o el cable usted mismo. Las reparaciones de aparatos eléctricos deben ser realizadas solo por personas calificadas. Las reparaciones incorrectas pueden exponer al usuario a peligros graves.

- Nunca use el aparato con piezas que no sean recomendadas o suministradas por el fabricante.
- No tire del cable y/o del aparato para desenchufarlo. Nunca toque el aparato con las manos mojadas o húmedas.
- Nunca conecte el aparato a un temporizador externo o un sistema de control remoto separado, para evitar situaciones peligrosas.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. Los niños no perciben los peligros asociados con el manejo de aparatos eléctricos.
- Por lo tanto, nunca permita que los niños manejen aparatos eléctricos sin supervisión. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- El aparato puede ser usado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidad física, sensorial o mental limitada o falta de experiencia o conocimiento, siempre que usen el aparato bajo supervisión o hayan sido instruidos sobre su uso seguro y comprendan los peligros involucrados.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- El aparato no debe ser limpiado o mantenido por niños, a menos que sea bajo supervisión.
- Si el aparato no está en uso o se está limpiando, apáguelo completamente retirando el enchufe de la toma de corriente.
- Los cables de extensión solo pueden usarse si el voltaje (ver la placa de información) y la capacidad son idénticos o superiores a los del aparato. Use siempre un cable de extensión aprobado.
- Nunca sumerja el aparato, el cable ni el enchufe en agua.
- Este aparato está destinado para uso doméstico y similar.
- Si el aparato no se usa según lo previsto, no se podrá reclamar compensación en caso de defectos o accidentes y la garantía quedará invalidada.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

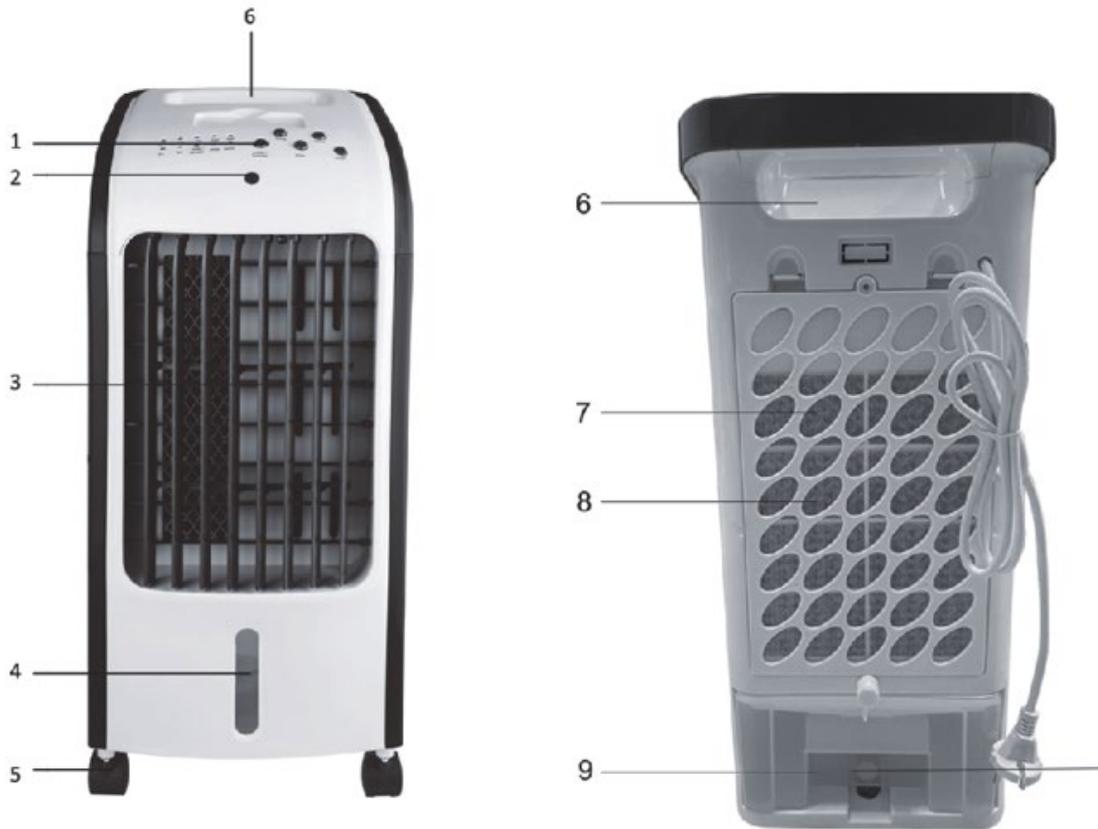

1. Panel de control
2. Sensor para control remoto
3. Rejilla de lamas
4. Indicador de nivel de agua
5. Rueda giratoria
6. Asa
7. Filtro de aire
8. Filtro absorbente de agua
9. Tanque de agua
10. Control remoto
11. Tapón del tanque de agua

10.1 Tecla de encendido/apagado [ON/OFF]


10.2 Tecla de humidificación [Humidify]

10.3 Tecla de enfriamiento [Cooler]

10.4 Tecla de velocidad [SPEED]

10.5 Tecla de oscilación [SWING]

10.6 Tecla de temporizador [Timer]

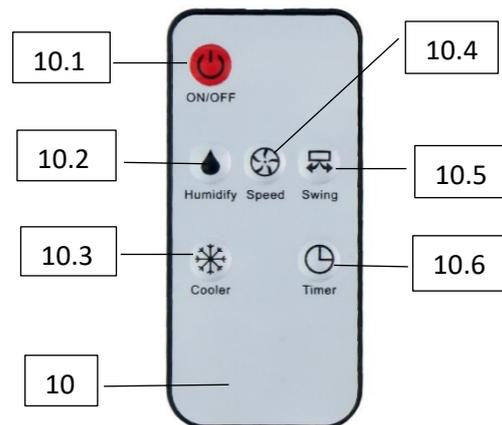

Antes del primer uso

sigue estas instrucciones al utilizar el aparato por primera vez: Desempaca cuidadosamente el enfriador de aire y todos sus accesorios, retirando todo el material de embalaje y cualquier pegatina promocional.

Mantén el embalaje (bolsas de plástico y cartón) fuera del alcance de los niños. Después de desempacar el aparato, verifica cuidadosamente si tiene algún daño externo que pueda haber ocurrido durante el transporte.

Coloca el aparato sobre una superficie firme y plana, asegurándote de que haya suficiente espacio alrededor para una ventilación adecuada. Verifica que se hayan suministrado todos los accesorios mencionados.

Limpia el enfriador de aire con un paño ligeramente húmedo.

Antes de conectar el aparato, verifica lo siguiente:

- Que el voltaje de conexión corresponda con lo indicado en la placa de información.
- Que el enchufe y el cable sean adecuados para el aparato.
- Que el enchufe del cable encaje correctamente en el enchufe.
- Que el aparato esté colocado sobre una superficie estable y plana.


Un enfriador de aire móvil debe colocarse sobre una superficie plana con suficiente espacio alrededor. No obstruyas las entradas y salidas de aire y asegura un espacio libre mínimo de 30 cm alrededor del aparato.

FUNCIONAMIENTO DEL ENFRIADOR DE AIRE

Además de la función de enfriamiento, el enfriador de aire tiene otros dos modos: ventilación e humidificación del aire.

El enfriador de aire se puede operar mediante el panel de control del aparato y con el control remoto proporcionado.

- Elija una ubicación cerca de un enchufe.
- Inserte el enchufe en el enchufe de toma corriente.
- El aparato emitirá un breve sonido de pitido.
- La luz indicadora de encendido/apagado se enciende y el aparato entra en modo de espera.

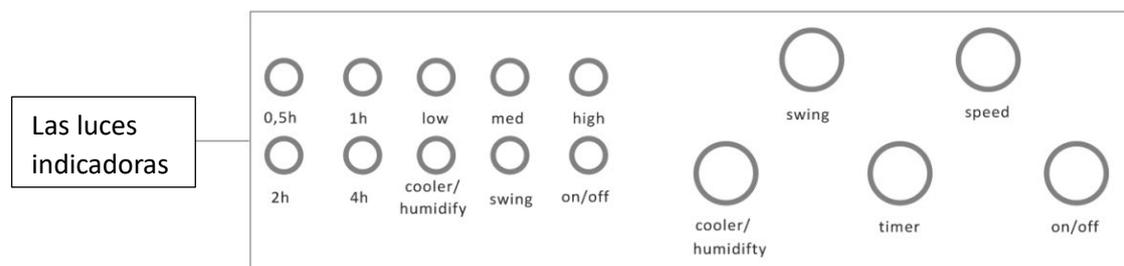

VENTILACIÓN

La posición de ventilación se puede ajustar a diferentes velocidades.

- Enciende el aparato usando la tecla ON/OFF.
- La luz indicadora de la velocidad más baja se enciende.
- Cambia la velocidad de ventilación con cada presión del botón SPEED: baja, media o alta.

ENFRIAMIENTO


El aparato puede enfriar el flujo de aire añadiendo agua fría en el tanque de agua.

Cree aire frío adicional colocando un elemento refrigerante congelado en el agua del tanque.

El aparato está equipado con dos elementos refrigerantes, por lo que puedes usarlos alternativamente y el aparato puede enfriar de manera continua.

Precaución: utiliza este modo solo cuando el tanque de agua esté lleno de agua fría fresca.

Gira la palanca de bloqueo del tanque a una posición horizontal y cuidadosamente saca el tanque de agua del aparato para llenarlo. Llena el tanque de agua con agua fría fresca y asegúrate de que el nivel de agua no supere el nivel máximo (MAX).

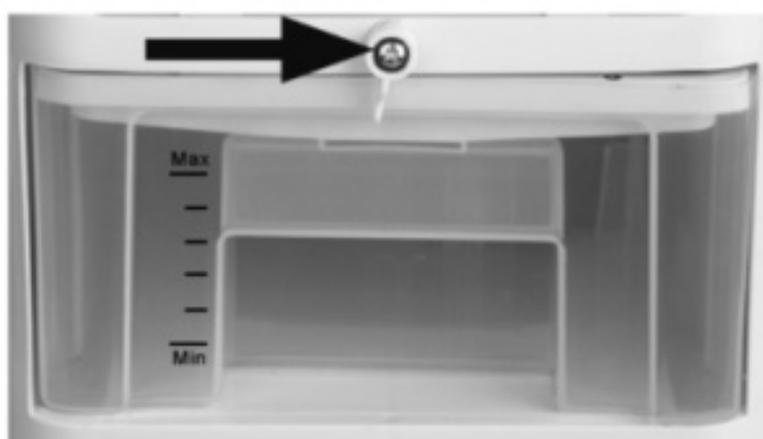

Si colocas un elemento refrigerante congelado en el tanque de agua, asegúrate de que el nivel de agua no exceda el nivel máximo.

Vuelve a colocar el tanque de agua en su posición original y gira la palanca de bloqueo a la posición vertical.

- Enciende el aparato usando la tecla ON/OFF.

- La luz indicadora de la velocidad más baja se enciende.
- Presiona la tecla de modo COOLER/HUMIDIFY. La luz indicadora de cooler/humidify se enciende en rojo.
- Cambia la velocidad de ventilación con cada presión del botón SPEED: baja, media o alta.

Instrucciones adicionales:

- Siempre utiliza agua fría fresca.
- Asegúrate de que el agua en el tanque no baje del nivel mínimo (MIN) cuando estés utilizando los modos de enfriamiento o humidificación del aire.

HUMIDIFICACIÓN

El aparato puede humidificar el aire interior y así crear un ambiente de vida saludable. Para un clima interior saludable, la humedad del aire debe estar entre el 40% y el 60%. Si la humedad del aire es baja, utiliza el aparato en modo humidify.

Precaución: utiliza este modo solo cuando el tanque de agua esté lleno de agua fría fresca. Gira la palanca de bloqueo del tanque a una posición horizontal y cuidadosamente saca el tanque de agua del aparato para llenarlo. Llena el tanque de agua con agua fría fresca y asegúrate de que el nivel de agua no supere el nivel máximo (MAX).

Coloca el tanque de agua de nuevo en su posición original y gira la palanca de bloqueo a la posición vertical.

- Enciende el aparato usando la tecla ON/OFF.
- La luz indicadora de la velocidad más baja se enciende.
- Presiona la tecla de modo COOLER/HUMIDIFY dos veces. La luz indicadora de cooler/humidify se enciende en azul.
- La velocidad de la ventilación no se puede cambiar cuando se utiliza este modo y siempre está en la velocidad más baja.

Instrucciones adicionales:

- Siempre utiliza agua fría fresca.
- Asegúrate de que el agua en el tanque no baje del nivel mínimo (MIN) cuando estés utilizando los modos de enfriamiento o humidificación del aire.

MODO OSCILANTE

A través del modo oscilante (SWING) puedes controlar los movimientos de ida y vuelta de las aletas para una mejor distribución del aire.

- Enciende el aparato en el modo requerido (enfriamiento, ventilación o humidificación).
- Presiona la tecla de oscilación y las aletas se moverán de izquierda a derecha de forma continua.
- La dirección del flujo de aire hacia arriba y hacia abajo se puede ajustar manualmente.

TEMPORIZADOR

Cuando el aparato esté encendido, el temporizador se puede usar para apagar automáticamente el aparato en el tiempo requerido, dentro de un rango de 30 minutos a 7.5 horas.

Presiona la tecla del temporizador (Timer) para iniciar el temporizador. El período de tiempo se incrementa en pasos de 30 minutos cada vez que presionas esta tecla, hasta un máximo de 7.5 horas. Por ejemplo, si deseas configurar el enfriador de aire para 5.5 horas, debes presionar esta tecla hasta que las luces indicadoras de $0.5h + 1h + 4h = 5.5$ horas se enciendan. Todas las luces indicadoras se apagarán cuando se complete todo el programa.

Si deseas detener el modo de temporizador o configurar un nuevo tiempo, debes seguir presionando la tecla del temporizador hasta que todas las luces indicadoras se apaguen.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de limpiar el enfriador de aire, debes apagarlo usando el botón de encendido/apagado y desconectar el enchufe de la toma de corriente.

Limpieza del exterior

Limpia el exterior del aparato con un paño o esponja húmeda. Si es necesario, puedes limpiar el exterior del aparato con un detergente suave.

- **No utilices agentes de limpieza agresivos o abrasivos para limpiar el aparato.**
- **Seca el exterior del aparato.**
- **Nunca sumerjas el aparato, el cable o el enchufe en agua u otro líquido.**

- **Limpieza del filtro de aire**

Para permitir que el enfriador de aire funcione lo mejor posible, recomendamos limpiar el filtro de aire regularmente. El filtro de aire puede obstruirse con polvo y suciedad.

Desatornilla los tornillos de el filtro de aire en la parte trasera del aparato y retíralo del aparato. Limpia el filtro de aire con un detergente suave en agua tibia (aproximadamente 40°C). Luego, enjuaga bien el filtro de aire con agua limpia y déjalo secar al aire. No coloques el filtro de aire al sol ni en la calefacción para secarlo. Vuelve a colocar el filtro de aire en el aparato. Asegúrate de que esté completamente seco antes de usar el enfriador de aire nuevamente.

- **Limpieza de las rejillas de ventilación**

Para permitir que el enfriador de aire funcione lo mejor posible, puedes limpiar las rejillas de ventilación con una aspiradora.

- **Limpieza del filtro absorbente de agua**

Cuando hayas retirado el filtro de aire, también puedes retirar el filtro absorbente de agua. Retira el filtro absorbente de agua del soporte, límpialo con agua limpia, y luego colócalo cuidadosamente de nuevo en el soporte. No uses detergentes, ya que pueden afectar el filtro absorbente de agua.

Limpieza del tanque de agua

Retira el tanque de agua del aparato.

Desecha cualquier agua que aún esté presente en el tanque y límpialo con un detergente suave y agua tibia. Enjuaga bien con agua limpia y seca.

Vuelve a coloca el tanque de agua en el aparato.

RECICLAJE



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos regulares (Directiva 2012/19/EU). Siga las normativas aplicables en su país para la recolección separada de productos eléctricos y electrónicos.

Al desechar el producto correctamente, previene consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud pública. El material de embalaje de este producto es reciclable al 100%; devuelva el material de embalaje por separado.

