




ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

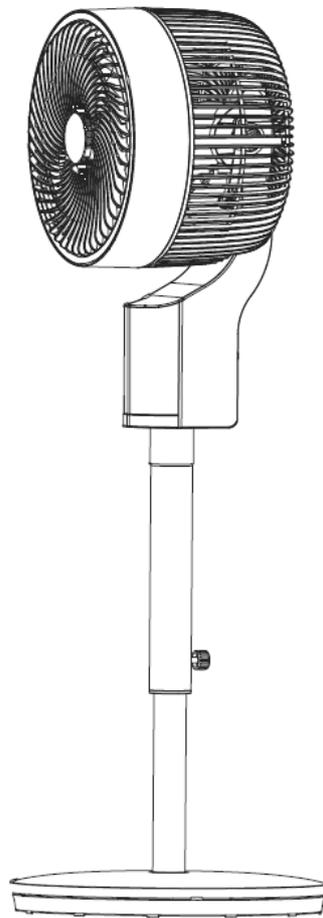

Ventilador de Pie

PERSA

Gracias por comprar nuestros productos. Para aprovechar mejor el producto, lea las instrucciones detenidamente. Y por favor, conserve este manual para futuras consultas.

Aviso de Seguridad

Por favor, lea este manual detenidamente y asegúrese de que todos los accesorios están disponibles según este manual. Además, compruebe que el producto está intacto y no dañado, y que el producto cumple con la descripción. También, asegúrese de que el producto esté en posición nivelada y no lo coloque al revés. Por favor, póngase en contacto con nosotros o con nuestro distribuidor si tiene alguna sugerencia o problema.

Avisos de Seguridad:


1. Por favor, no utilice este producto en las siguientes circunstancias: a. Lugares que estén mojados; b. Lugares expuestos a la luz solar directa o la lluvia; c. Ambientes corrosivos o explosivos; d. Temperaturas extremas; e. No coloque el producto cerca de cortinas, con obstáculos o objetos inestables.
2. No enchufe el producto antes de instalarlo adecuadamente.
3. Confirme que la potencia es compatible con la etiqueta.
4. Está estrictamente prohibido insertar objetos puntiagudos en la rejilla metálica de la cabeza del ventilador.
5. Este producto no debe ser controlado por personas con discapacidades físicas o mentales a menos que estén bajo supervisión y bien instruidas.
6. Mantenga este producto alejado de impactos o manipulación con fuerza excesiva.
7. No coloque este producto debajo de una toma de corriente.
8. No desenchufe el enchufe con las manos mojadas.
9. Verifique si hay daños en el cable de alimentación o en el enchufe.
10. El cambio del cable de alimentación debe ser realizado por profesionales.
11. Desenchufe el producto cuando lo mueva o si se produce un corte de energía.
12. Los bebés o ancianos deben evitar estar bajo el nivel máximo de viento durante mucho tiempo.
13. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
14. Desconecte el enchufe de la toma de corriente cuando el producto no esté en uso.
15. No toque el producto con las manos mojadas.
16. Este producto es solo para uso doméstico.
17. No exponga el producto al exterior (lluvia o luz solar directa).
18. No desmonte este producto personalmente.
19. Está estrictamente prohibido conectar este producto a la fuente de alimentación antes de instalarlo adecuadamente.

Aviso Importante: El panel de control no debe mojarse bajo ninguna circunstancia. La energía debe ser cortada al limpiar este producto.



Los pequeños electrodomésticos no deben tirarse en el cubo de basura. Lleve el producto al departamento de procesamiento de residuos correspondiente de su municipio.


Diagrama Estructural

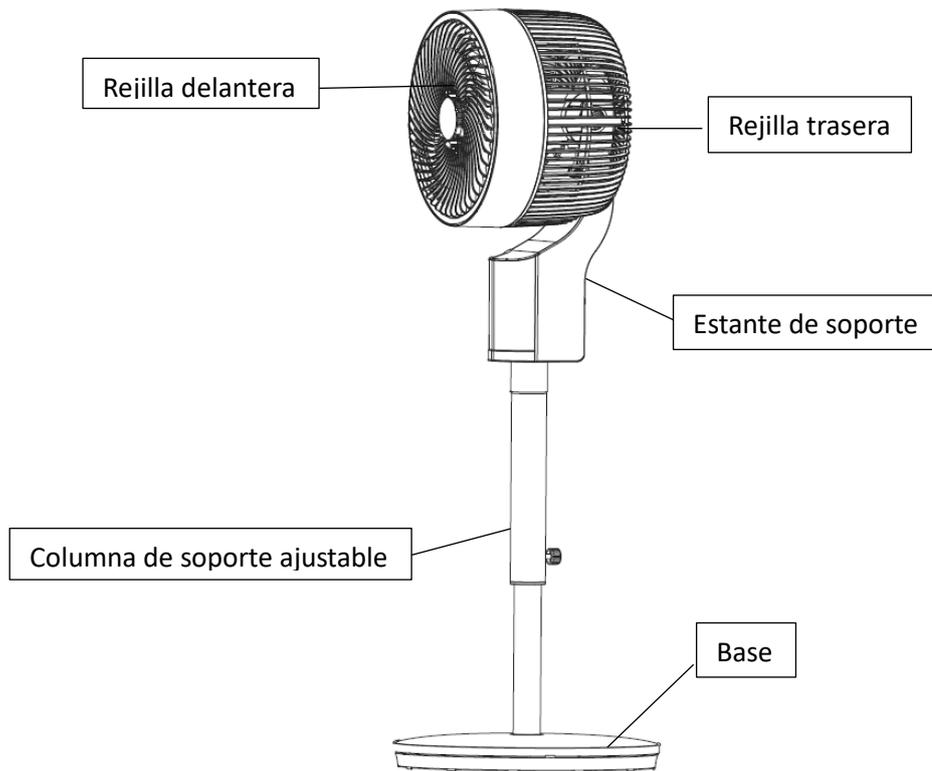


Instrucciones de ensamblaje

Saque todas las piezas de la caja de cartón:

1. Quite el tornillo de la parte inferior de la columna.
2. Coloque la columna en el agujero de la base.
3. Apriete el tornillo.
4. Instale la parte principal girándola en la columna.

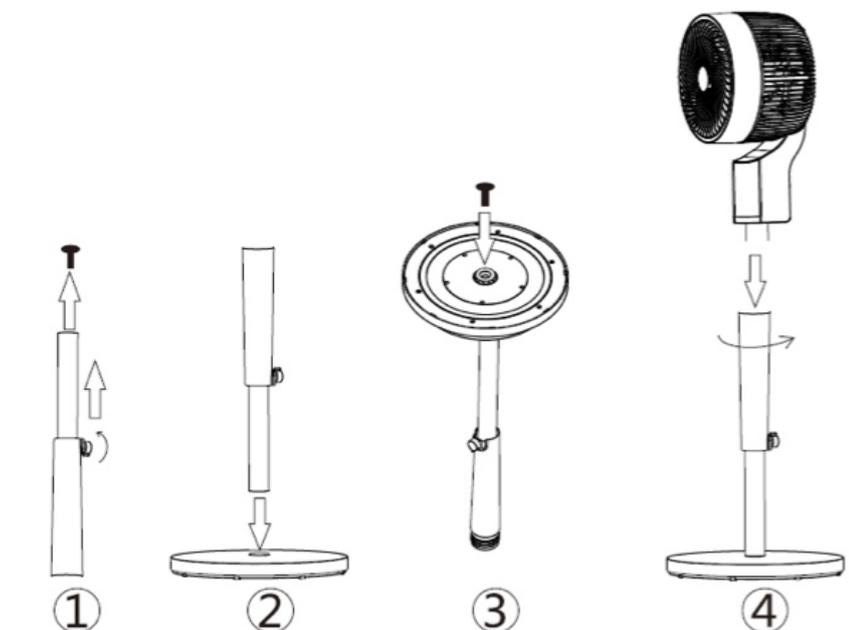

Instrucciones para el Panel de Control y el Control Remoto:

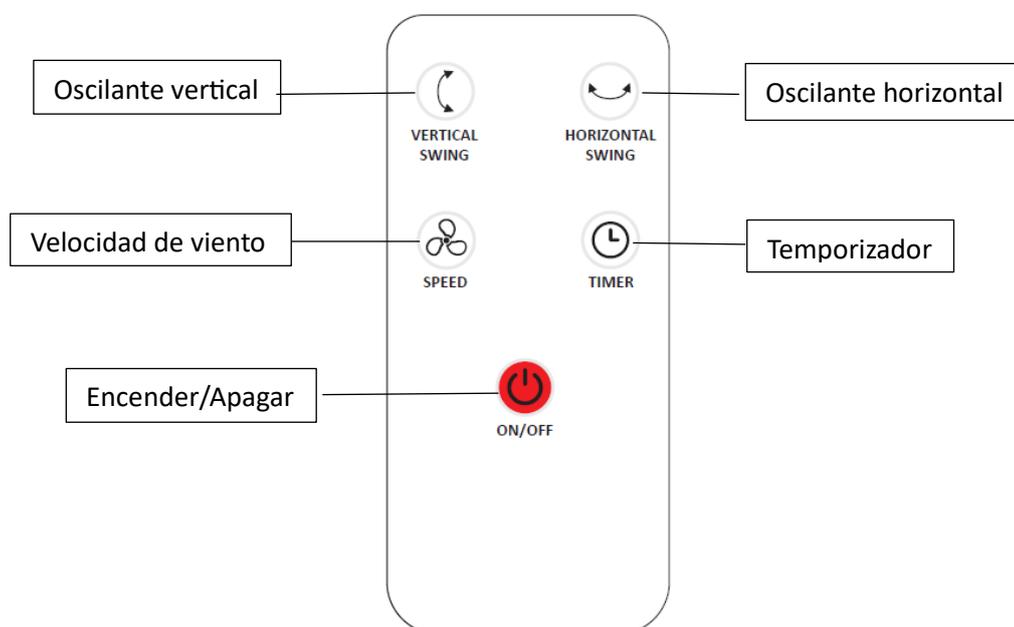

Panel de control



Encendido/Apagado (ON/OFF)  : El ventilador emite un pitido y se enciende al tocar este botón. Todos los botones parpadean una vez y el ventilador entra en modo de espera.

Oscilación   : Toque rápidamente para activar o desactivar el movimiento de izquierda a derecha. Mantenga presionado durante 3 segundos para activar o desactivar el movimiento de arriba a abajo.

Velocidad  : La velocidad predeterminada es F1(Nivel 1) cuando se enciende el ventilador. Cada toque aumenta la velocidad en 1 nivel hasta 3, y vuelve a la velocidad 1 con un toque adicional.

Temporizador  : El temporizador aumenta 1 hora por cada toque hasta 12 horas. Muestra desde '0H', '1H'... hasta '12' en un ciclo.

Pantalla: La pantalla muestra la velocidad del ventilador y el temporizador. Muestra '—II—' función del espera. al encender el ventilador.

La pantalla se apaga automáticamente después de 3 minutos sin operación y se activa al tocar cualquier botón.

Mantenimiento y Almacenamiento

Por favor, presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO para apagar el producto y desconéctelo del enchufe antes de limpiar o realizar mantenimiento.

Aviso Importante:

No desmonte el producto para limpiar el interior.

Limpieza del exterior:

Utilice un paño limpio y suave o un paño humedecido con un solvente neutro para limpiar el exterior.

No use solventes corrosivos o alcalinos.

No limpie el interior (placa de circuito, motor, etc.) con ningún tipo de solvente, y asegúrese de que no llegue agua al circuito de control para evitar cortocircuitos. Seque completamente el exterior.

No sumerja el producto, el cable de alimentación ni el enchufe en agua bajo ninguna circunstancia. Se recomienda limpiar el producto cada 2 meses. Mantenimiento Estacional:

Limpie el producto al final de la temporada antes de guardarlo.

Limpie el exterior según las instrucciones anteriores.

Cubra el producto y guárdelo en posición vertical en un lugar seco y fresco.

Aviso:

Si el producto no funciona o emite olores anormales, desconecte inmediatamente la alimentación y contacte con nuestro servicio posventa.