




**ABRILA**

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

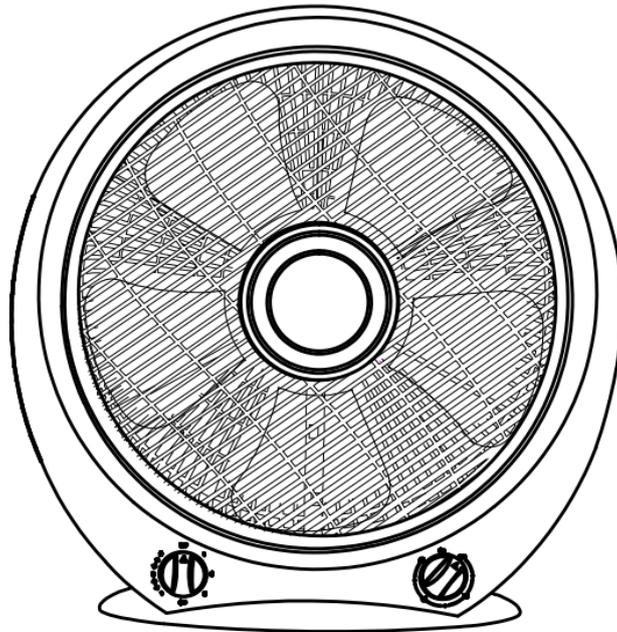

**Ventilador de Sobremesa**


**PUMA**

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Estas instrucciones son muy importantes, por favor lea este manual de instrucciones antes de usar el dispositivo y guárdelo para futuras referencias.
- Antes de usar el dispositivo por primera vez, desembóquelo y verifique que esté en perfectas condiciones. Si no es así, no use el dispositivo y diríjase a su minorista ya que la garantía cubre todos los defectos de fabricación.
- Este producto está indicado solo para uso doméstico. No utilice el aparato al aire libre. Nunca deje el aparato expuesto a agentes climáticos como lluvia, nieve, sol, etc.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia o conocimiento, si son supervisados o instruidos de manera adecuada y segura sobre el uso del aparato y entienden los peligros involucrados. Cualquier limpieza y mantenimiento debe ser llevado a cabo por el usuario o, si lo realiza un niño de 8 años o más, debe estar supervisado.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Antes de conectar el aparato a la corriente, verifique que el cable y el enchufe estén en perfectas condiciones. También verifique que el voltaje indicado en el aparato sea válido para su instalación eléctrica.
- Si detecta que el cable de alimentación o el enchufe están dañados, no use el aparato ni intente reemplazar el cable usted mismo. Diríjase directamente a su servicio técnico autorizado, donde lo reemplazarán correctamente.
- No tire del cable para desconectar el aparato de la corriente, siempre tire del enchufe.
- No sumerja el aparato ni ninguna de sus partes en agua u otro líquido.
- El cable de suministro eléctrico debe estar siempre completamente desenrollado para evitar sobrecalentamientos.
- Si su aparato se ha caído o se ha sumergido en agua u otro líquido, no lo use ni intente repararlo. Llévelo al servicio técnico.
- Para su seguridad y para que el aparato funcione correctamente, utilice siempre repuestos y accesorios originales de su marca.
- No use el cable para transportar o levantar el aparato.
- Asegúrese de que el botón de encendido esté en la posición 0/I antes de enchufarlo a la corriente eléctrica.
- El aparato debe estar siempre desenchufado cuando no esté en uso, antes de limpiarlo o si no funciona correctamente.
- El aparato no debe montarse en la pared ni en el techo. Debe colocarse siempre sobre una superficie plana y seca en un área bien ventilada.
- Por favor, no use el aparato cerca de una fuente de calor, como chimenea, estufa de cocina, aparato de calefacción, etc.
- No use el aparato con las manos mojadas o descalzo.
- Nunca toque las partes móviles del aparato. Nunca ponga sus dedos u otro objeto en la entrada o salida de aire. Nunca inserte ningún objeto que pueda bloquear o romper el aparato.

- Verifique que las salidas de aire en la parte trasera y delantera del aparato no estén bloqueadas.
- No cubra la entrada o salida de aire cuando el aparato esté en funcionamiento. -No utilice el aparato en la bañera o la ducha ni en habitaciones con una atmósfera húmeda.


## DESCRIPCIÓN

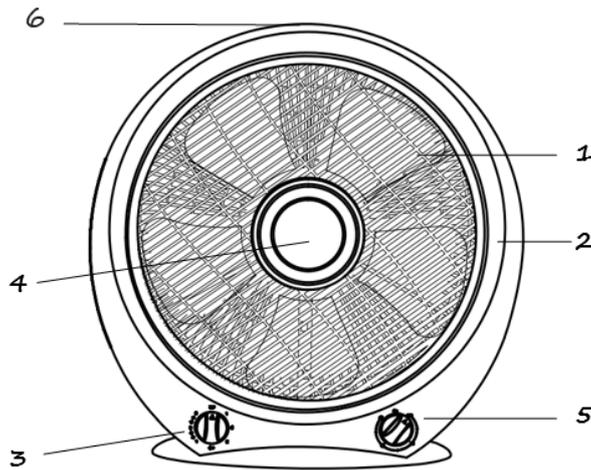

1. Rejilla difusora de aire 360º.
2. Cuerpo del producto.
3. Interruptor de control de velocidad.
4. Cubierta del motor.
5. Interruptor de temporizador.
6. Asa de transporte.


## INSTRUCCIONES DE USO

- Asegúrese de que el ventilador esté en la posición OFF antes de enchufarlo a la corriente.
- Conecte el aparato a la corriente.
- Mueva el ventilador y elija la dirección deseada agarrándolo por el asa.
- Seleccione la velocidad del flujo de aire que desee. Puede seleccionar entre **6** posiciones: "1" – Nivel bajo de flujo de aire. "2" – Nivel medio de flujo de aire. "3" – Nivel máximo de flujo de aire.
- Para seleccionar el ventilador con el difusor de aire, gire el interruptor en el sentido de las agujas del reloj para seleccionar la tasa de flujo de aire deseada. "1" – Nivel bajo de flujo con difusor de aire. "2" – Nivel medio de flujo con difusor de aire. "3" – Nivel máximo de flujo con difusor de aire.

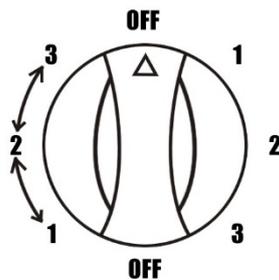

## FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR

- Este ventilador tiene una función de temporizador de hasta 120 minutos.
- Si el interruptor del temporizador está en la posición ON, el ventilador funcionará sin detenerse automáticamente.
- Para seleccionar la función de temporizador, gire el interruptor en el sentido de las agujas del reloj, seleccionando los minutos que desea que el ventilador funcione (20-120 minutos).
- Desenchufe el aparato de la corriente cada vez que termine de usarlo.

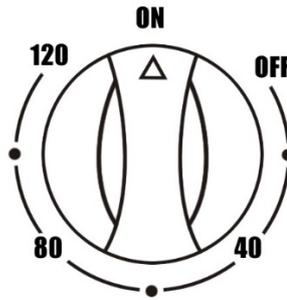

#### LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Antes de limpiar, asegúrese de que el aparato esté desconectado de la corriente eléctrica.
- Limpie el aparato primero con un paño ligeramente húmedo y luego con un paño seco.
- Limpie la rejilla de vez en cuando con una aspiradora para eliminar cualquier polvo que pueda haberse acumulado.
- Por favor, no utilice detergentes abrasivos ni productos que puedan dañar el aparato.
- Utilice un paño húmedo para limpiar la base del motor.
- NUNCA SUMERJA LA BASE DEL MOTOR EN AGUA NI EN OTRO LÍQUIDO.
- Guarde el aparato en un lugar seco.

#### RECICLAJE DEL PRODUCTO - MEDIO AMBIENTE



No deseches este producto en la basura al final de su vida útil. Llévelo a un punto de recogida de residuos designado para este propósito (de acuerdo con la directiva 2012/19/UE de RAEE).