




**ABRÎLA**

## **VENTILADOR CON NEBULIZADOR**

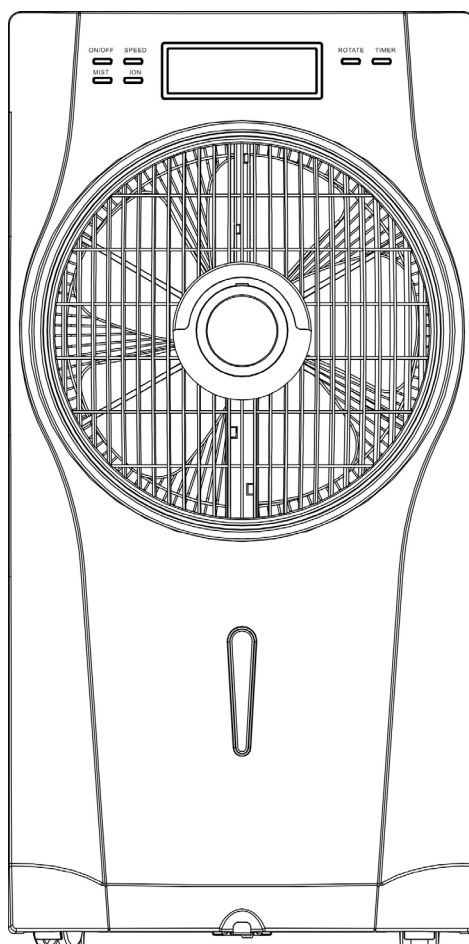


**EFESO**

# INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

**ADVERTENCIA: POR FAVOR, NO UTILICE UN INVERSOR PARA OPERAR ESTE PRODUCTO**

Por favor, lea cuidadosamente el manual de instrucciones antes de usar. Guarde este manual de instrucciones para futuras consultas.

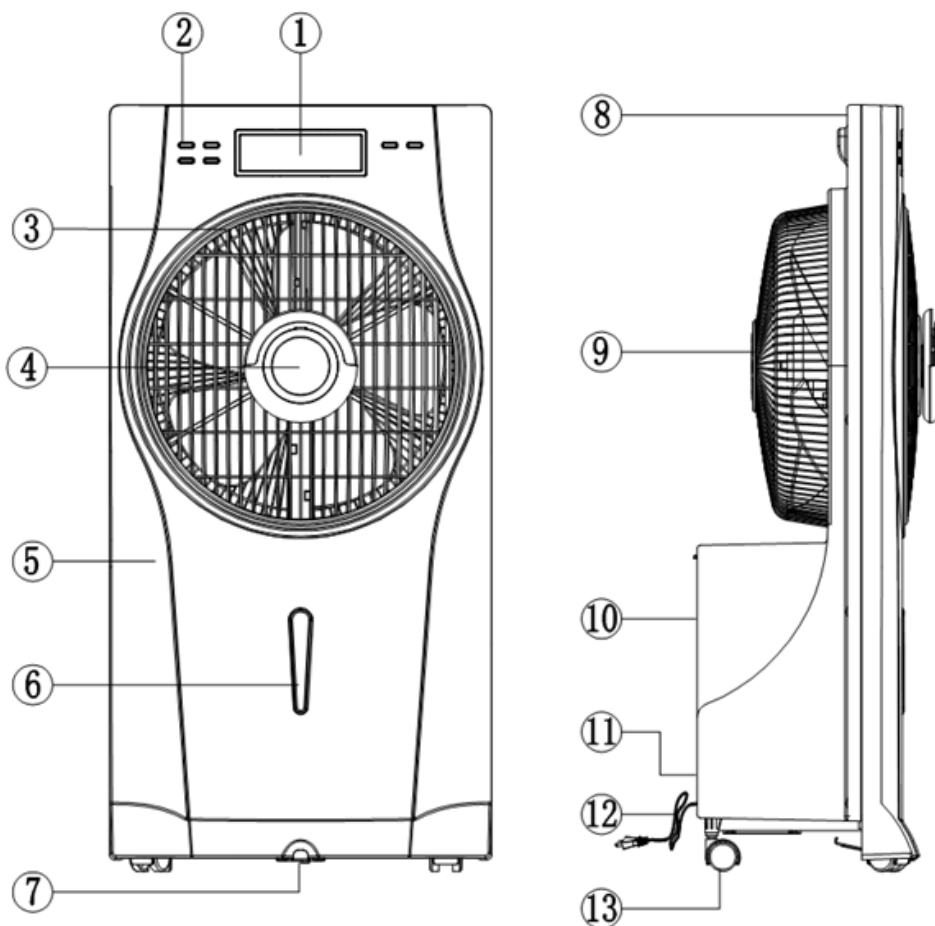

1. Pantalla digital
2. Botón
3. Rueda guía de aire de 360°
4. Placa de nebulización
5. Tapa frontal
6. Nivel de agua
7. Pie de apoyo
8. Tapa trasera
9. Protector trasero
10. Tanque de agua
11. Tapa de drenaje
12. Cable de alimentación
13. Rueda giratoria

## **Características**

Esta unidad combina las funciones de nebulización, fotocatalizador, ionización y ventilador de caja. Puedes utilizar estas funciones al mismo tiempo o por separado.

**Función de nebulización:** A través de la vibración de alta frecuencia (frecuencia de 1.7 MHz o 2.4 MHz, inaudible y sin daño para el cuerpo humano) la placa de nebulización de cerámica desintegra la molécula de agua, formando una elegante niebla seca. No es necesario calentar ni añadir ningún agente químico. La niebla seca puede eliminar eficazmente el formaldehído, monóxido de carbono y bacterias, refrescando el aire y manteniéndote saludable.

**Función de ionización negativa:** Los iones negativos pueden refrescar el aire. Hay muchos iones positivos en la contaminación del aire (partículas sólidas, bacterias, niebla química). Cuando se encuentran, su estructura cambia y reduce su actividad, lo que hace que la contaminación del aire caiga al suelo.

**Función de fotocatalizador:** Descompone gases nocivos y compuestos inorgánicos en el aire, inhibe el crecimiento de bacterias y la actividad de virus, lo que puede refrescar el aire y desodorizar el humo.

- **Lea todas estas instrucciones antes de intentar poner en funcionamiento este producto.**
- **Guarde estas instrucciones para referencia futura.**

## **Instrucciones de Seguridad Importantes**





- Este ventilador está diseñado para una alimentación eléctrica de 220V-240V/50-60Hz.
- Antes de limpiar o mover el ventilador, asegúrese de que esté desenchufado. Al desenchufarlo, sujete la parte de goma del enchufe y no tire del cable.
- No desenchufe con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.
- No dañe, doble excesivamente, estire, enrede o presione el cable eléctrico. No reemplace el cable eléctrico usted mismo. Si el cable eléctrico está dañado, debe ser reemplazado por una persona calificada para evitar peligros.
- No introduzca cuerpos extraños en la entrada o salida de aire. Eso causará peligros o reducirá la potencia del ventilador.
- Evite el goteo de agua y la proximidad al fuego. Evite la inhalación de objetos inflamables o explosivos.
- No rocíe pesticidas o detergentes en el ventilador para evitar daños en el acabado de goma.
- Cuando el ventilador no esté en uso durante mucho tiempo, apague todos los interruptores, desenchufe el ventilador y saque la batería.
- No intente reparar el ventilador usted mismo. Debe ser reparado por una persona calificada.


## Instrucciones de Seguridad para el Funcionamiento

- Coloque el ventilador sobre una superficie nivelada, no lo ponga en funcionamiento inclinado ni acostado en el suelo.
- Al mover el ventilador, desenchúfelo y agarre el asa en la parte trasera para moverlo.
- No utilice este ventilador en áreas con alta humedad, llenas de polvo o con temperaturas superiores a 40°.
- Mantenga este ventilador fuera del alcance de niños o personas con discapacidad. No permita que usen el aparato sin supervisión.
- Cuando el ventilador esté en funcionamiento, no ponga sus dedos u otros objetos en la rejilla.

## Método de Funcionamiento

- Antes de usar, llene el tanque de agua con agua limpia. (Consulte la imagen 1)
- Coloque el tanque lleno de agua en el ventilador y asegúrese de que el tanque esté bloqueado. (Consulte la imagen 2)
- Coloque el ventilador sobre una superficie plana, inserte el enchufe en la toma y presione la tecla de encendido/velocidad para iniciar el ventilador. (Consulte la imagen 3)

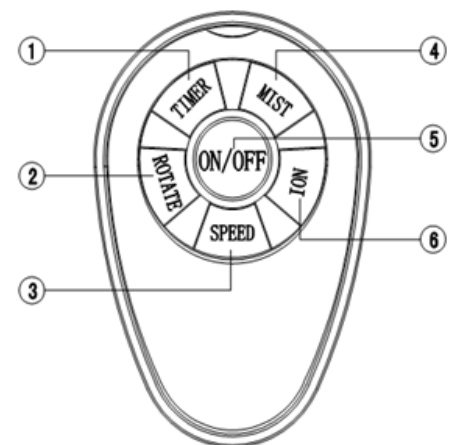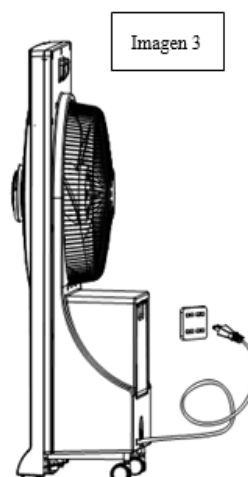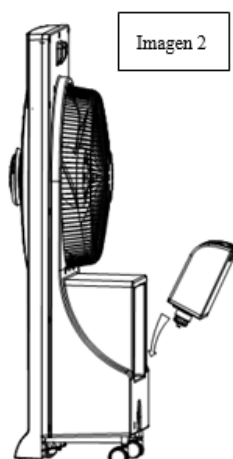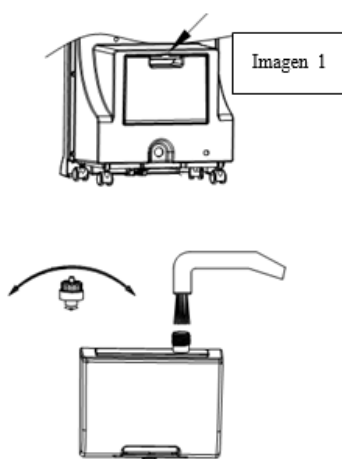

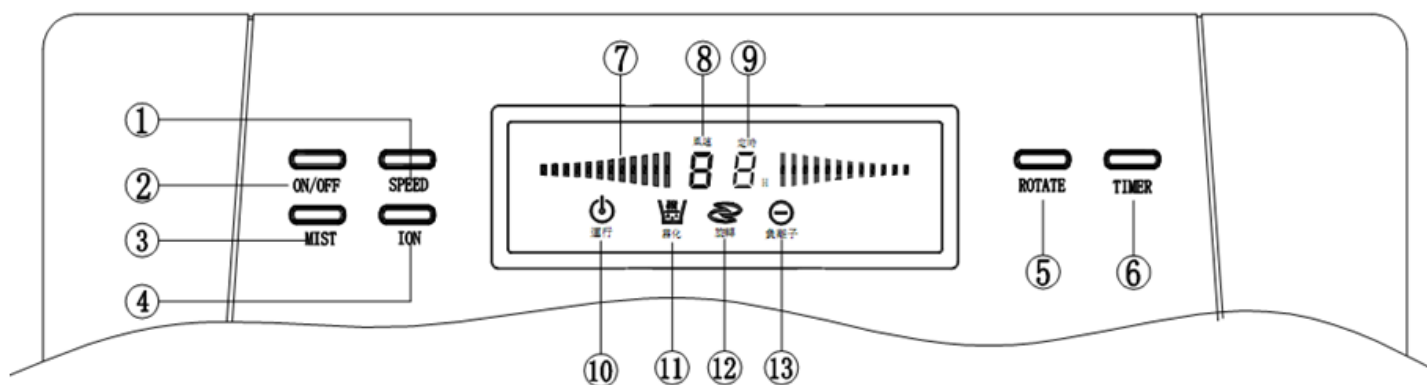

### Panel

1. Botón de velocidad
2. Encendido/Apagado
3. Botón de nebulización
4. Botón de ionización
5. Botón de rotación
6. Botón de temporizador

### Pantalla FND

7. Ícono de destello
8. Ícono de velocidad
9. Ícono de temporizador
10. Ícono de encendido
11. Ícono de nebulización
12. Ícono de rotación
13. Ícono de ionización

### Control Remoto

1. Temporizador
2. Rotación
3. Velocidad
4. Nebulización
5. Encendido/Apagado
6. Ionización

## Método de aplicación

Encendido: Después de insertar un enchufe en la toma de corriente, un zumbador emitirá un sonido electrónico "BB", todos los patrones de dibujo se mostrarán en la pantalla, y la máquina estará en estado de espera.

● ON/OFF: Presione este botón para iniciar el ventilador en la configuración media y después de 3 segundos restaurarlo a la configuración baja. Presione este botón nuevamente para apagar el ventilador (incluyendo la nebulización).

SPEED: Presione este botón para ajustar la velocidad. Mantenga presionado este botón y el ventilador funcionará de forma circular de BAJO-MEDIO-ALTO.

MIST: Presione el botón MIST para iniciar la función de nebulización, la pantalla FND mostrará el icono de nebulización. Presione nuevamente para detener la nebulización y el icono de nebulización se apagará.

● ION: Presione el botón ION para iniciar la función de ionización, la pantalla FND mostrará el icono de la función de ionización. Presione nuevamente para detener la ionización y el icono de la función de ionización se apagará.

● ROTATE: Presione el botón Rotate para iniciar la rotación. La pantalla FND mostrará el icono de rotación. Presione nuevamente para detener la rotación y el icono de la función de rotación se apagará.

- **TIMER:** Cuando el ventilador o la función de nebulización estén encendidos, presione el botón Timer para temporizar. La pantalla FND mostrará el icono H y el icono del temporizador se mostrará en 1 hora. El icono del temporizador cambiará según la secuencia "1 hora→2 horas→3 horas→...→9 horas→temporizador apagado" cada vez que se presione el botón Timer. Esto significa que el ventilador o la función de nebulización y el icono del temporizador estarán encendidos hasta que se apaguen automáticamente o hasta que usted los detenga manualmente.

**Control remoto** Los botones funcionales del control remoto funcionan de la misma manera que los botones del panel de operación.

- La distancia de funcionamiento de este control remoto es de 5 metros, y el ángulo de funcionamiento es de 30-45 grados.
- Si el control remoto está muy cerca de la máquina pero aún no funciona después de algún tiempo, por favor reemplace la batería.
- Por favor, no permita que los niños jueguen con el control remoto como si fuera un juguete.

## Mantenimiento y almacenamiento

**Antes de limpiar, asegúrese de que el ventilador esté desenchufado.**

**Por favor, limpie la caja de nebulización cada 72 horas de uso del tanque de agua.**

### Limpieza del tanque de agua:

Saque el tanque de agua y llénelo con agua limpia.  
Agite el tanque con fuerza para limpiarlo.  
Vierta el agua y séquelo con un paño limpio.

### ● Limpieza de la caja de nebulización y la cubierta de la caja de nebulización

Extraiga el tubo de nebulización de la cubierta de la caja de nebulización y luego saque la caja de nebulización para limpiarla (ver imagen 1).  
Elimine la escala de la placa de nebulización y de la caja de nebulización con un cepillo, y luego límpielos con agua limpia. Drene el agua y séquelos con un trapo (ver imagen 1).




### Limpieza de la placa de nebulización y la rueda guía del viento

1. Retire el anillo decorativo de la cubierta de la placa de nebulización.
2. Desenrosque los 3 tornillos.
3. Saque la cubierta de la placa de nebulización.
4. Saque la junta de la placa de nebulización.
5. Desenrosque los 2 tornillos de la placa de nebulización.
6. Saque la placa de nebulización.
7. Saque la rueda guía del viento.

**Limpie la placa de nebulización y la rueda guía del viento con agua limpia y séquelas con un trapo.**

### ● Limpieza de la placa de nebulización y la rueda guía del viento


1. Desenrosque los 2 tornillos de la protección trasera y saque el clip de la protección.

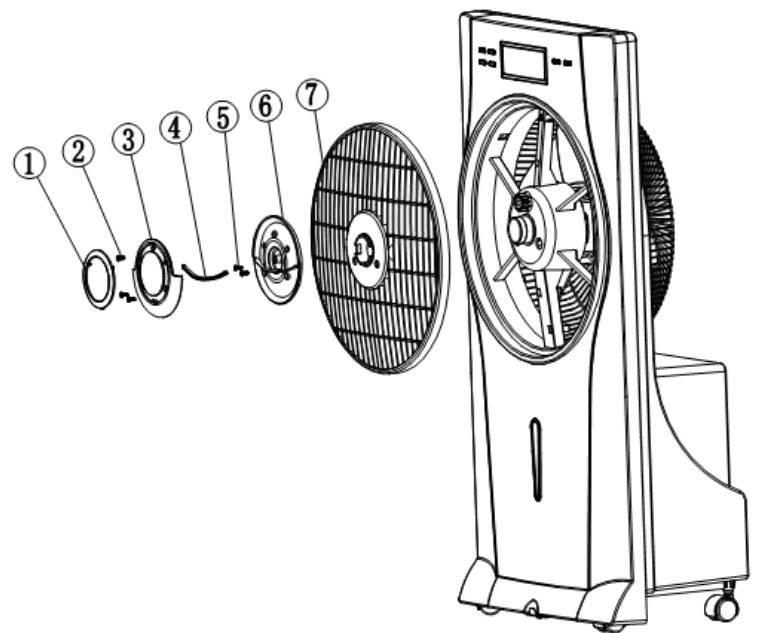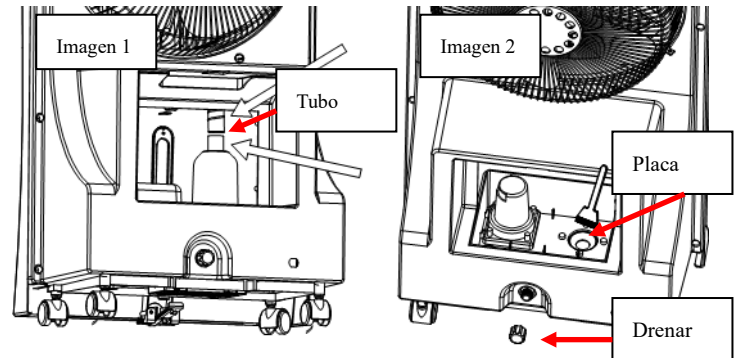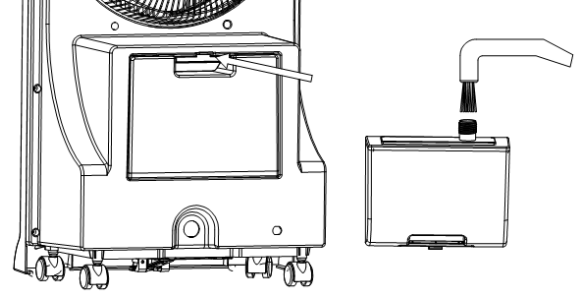

2. Saque la protección trasera.
3. Saque la junta.
4. Saque la hoja. Limpie la hoja y la protección trasera con agua limpia y luego séquelas con un trapo.

#### Limpiar el fotocatalizador

1. Desenrosque los 4 tornillos.
2. Saque el soporte del fotocatalizador.
3. Retire el fotocatalizador. Limpie el fotocatalizador y el soporte con agua limpia y séquelos con un trapo.

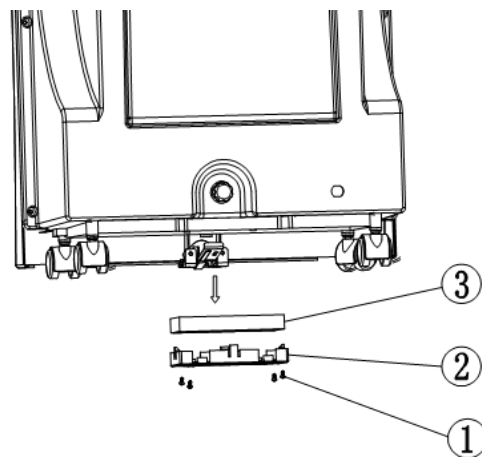

#### ● Limpiar el cuerpo del ventilador

Limpie el cuerpo del ventilador con detergente y un trapo suave.

Evite usar detergentes corrosivos, gasolina y alcohol para limpiar las partes de plástico. Almacene el ventilador en un lugar seco con buena ventilación.