

ABRILA



CHEQUIA

Instrucciones importantes de seguridad: Leer cuidadosamente y conservar para futuras consultas.

MANUAL DEL USUARIO

Antes del primer uso:


1. Siempre opere el electrodoméstico desde una fuente de alimentación con el mismo voltaje, frecuencia y clasificación que se indica en la etiqueta de clasificación.
2. Asegúrese de que el enchufe y la toma no estén dañados. Inserte el enchufe firmemente en la toma de corriente eléctrica.
3. Coloque el electrodoméstico sobre una superficie estable y plana para evitar que se caiga.
4. Coloque el calentador en un lugar bien ventilado, dejando al menos 50 cm de espacio alrededor del electrodoméstico y 120 cm para la salida de aire.

Precauciones de seguridad

1. No cubra el calefactor mientras esté en funcionamiento.
2. No cuelgue el calefactor en la pared.
3. No utilice el calefactor sobre una alfombra de pelo largo.
4. No utilice el calefactor en las inmediaciones de una bañera, ducha o piscina.
5. No inserte objetos en la entrada o salida de aire del electrodoméstico.
6. No coloque el electrodoméstico inmediatamente debajo de una toma de corriente eléctrica.
7. No coloque el electrodoméstico cerca de un fuego.
8. Mantenga alejados a los niños del calefactor.
9. Mantenga objetos inflamables y explosivos alejados del calefactor.
10. En caso de mal funcionamiento u operación anormal, no intente abrir ni reparar el electrodoméstico usted mismo. Llévelo al agente de servicio designado para su inspección y reparación.
11. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el agente de servicio designado o una persona igualmente calificada.
12. Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.
13. El calefactor no debe colocarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.
14. No utilice este calefactor con un programador, temporizador o cualquier otro dispositivo que encienda automáticamente el calefactor, ya que existe riesgo de incendio si el calefactor está cubierto o posicionado incorrectamente.
15. No utilice la misma toma de corriente que otros electrodomésticos de alto consumo.

16. Por favor, apague el electrodoméstico en la fuente de alimentación principal cuando no haya nadie cerca.
17. Asegúrese de que donde coloque el calefactor, sea estable y el calefactor no pueda volcarse fácilmente.
18. Mantenga materiales inflamables como muebles, cojines, ropa de cama, papel, ropa, cortinas, etc. al menos a 100 cm de distancia del calefactor.
19. No abandone su hogar mientras el electrodoméstico esté encendido. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición OFF (0) y que el termostato esté en la posición mínima. Siempre desenchufe el electrodoméstico.
20. Este calefactor no está equipado con un dispositivo para controlar la temperatura ambiente. No utilice este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan salir de la habitación por sí mismas, a menos que se proporcione supervisión constante.
21. Algunas partes de este producto pueden volverse muy calientes y causar quemaduras.
22. Este electrodoméstico no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén supervisados o se les dé instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.
23. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el electrodoméstico.

Instrucciones de operación

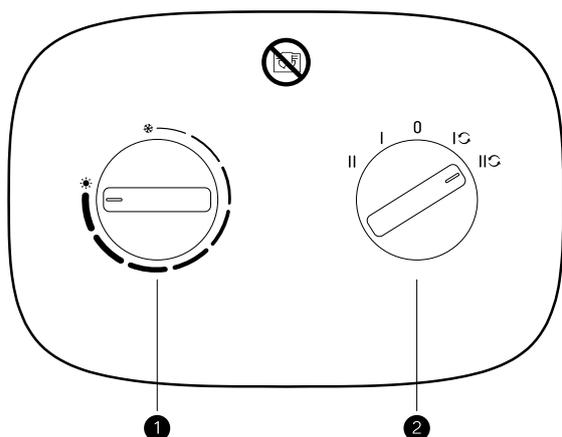

1. Gira el interruptor del termostato a la posición más baja, al mismo tiempo que giras el interruptor de selección de calor a la posición "0".
2. Conecta el electrodoméstico al enchufe y gira el interruptor del termostato a la posición máxima. Luego, gira el interruptor de selección de calor para elegir entre aire frío o aire caliente siguiendo las instrucciones a continuación.
 - 2.1 Gira el interruptor de selección de calor a la posición "I" para que el calefactor sople aire caliente, funcionando a 1350W.
 - 2.2 Gira el interruptor de selección de calor a la posición "II" para que el calefactor sople aire caliente, funcionando a 2000W.
 - 2.3 Gira el interruptor de selección de calor a la posición " " para que el calefactor sople aire caliente con función de oscilación, funcionando a 1350W.
 - 2.4 Gira el interruptor de selección de calor a la posición " " para que el calefactor sople aire caliente con función de oscilación, funcionando a 2000W.
 - 2.5 Gira el interruptor de selección de calor a la posición "0" para que el calefactor deje de funcionar.
3. Ajusta el interruptor del termostato a una posición adecuada para la temperatura deseada.
 - 3.1 Siempre verifica si el interruptor del termostato está en la posición máxima y ajústalo a la posición deseada.
 - 3.2 Cuando sientas que la habitación tiene una temperatura cómoda, gira lentamente el interruptor del termostato en sentido antihorario hasta la posición en la que el electrodoméstico deje de funcionar.

El interruptor del termostato configurado mantendrá automáticamente la temperatura de la habitación en la deseada.

También puedes girar el interruptor del termostato en sentido antihorario hasta la posición mínima o en sentido horario hasta la posición máxima para reducir o aumentar la temperatura.

Sistema de seguridad

1. Para evitar lesiones personales o daños en los componentes internos, el calefactor cuenta con un sistema de seguridad que apagará automáticamente el electrodoméstico si la temperatura alcanza el límite de seguridad. Si se produce sobrecalentamiento:
 - 1.1 Gire el interruptor de selección de calor a la posición "O", luego retire el enchufe de la toma de corriente;
 - 1.2 Verifique que no haya obstrucciones en las rejillas de flujo de aire, tanto en la parte delantera como en la parte trasera;
 - 1.3 Deje que el calefactor se enfríe durante 8 a 10 minutos antes de volver a encenderlo;
 - 1.4 Conecte el electrodoméstico y enciéndalo. Si el electrodoméstico no funciona normalmente, retire inmediatamente el enchufe de la toma de corriente y haga que el calefactor sea revisado por el agente de servicio designado únicamente.

Seguridad contra vuelcos

El dispositivo de seguridad contra vuelcos desconecta su electrodoméstico cuando se inclina o vuelca. Si su electrodoméstico se cae, apáguelo, póngalo de pie y luego vuelva a encenderlo.

Mantenimiento y limpieza

1. Limpie regularmente la entrada y salida de aire del electrodoméstico (al menos dos veces al año).
2. Antes de limpiar, apague el calefactor, desconecte el enchufe de la toma de corriente y espere a que el electrodoméstico se enfríe.
3. Utilice un paño húmedo para limpiar la superficie. Evite que entre agua dentro del electrodoméstico. Séquelo completamente antes de usarlo o guardarlo.
4. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños.