

# ABRILA

## Manual de instrucciones



**ALPINO**

Este producto está indicado para uso doméstico.

## **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para consultas futuras.

- Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en la etiqueta de clasificación del producto y de que el enchufe tenga toma de tierra.
- Apague y desconecte el dispositivo de la toma de corriente siempre que no esté siendo usado y antes de moverlo. Tire del enchufe para desconectarlo, no tire del cable.
- Evite utilizar cables alargadores, ya que podrían sobrecalentarse y causar riesgo de incendio.
- No cubra la entrada ni la salida de aire durante el funcionamiento del aparato.
- No sumerja el cable, el enchufe o cualquier otra parte del producto en agua o cualquier otro líquido, ni exponga las conexiones eléctricas al agua. Asegúrese de que tiene las manos completamente secas antes de tocar el enchufe o encender el producto.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un profesional cualificado.
- No coloque el producto justo debajo de una toma de corriente.
- Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico. No lo utilice para fines industriales o comerciales.
- No coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor, sustancias inflamables o superficies mojadas, ni permita que entre en contacto con agua u otros líquidos. No lo utilice en el exterior.
- No introduzca ni permita que entren objetos por la salida o entrada de aire, podría causar riesgo de descarga eléctrica, incendio o dañar el dispositivo.
- El aparato no debe ser usado por niños desde 0 hasta 8 años. Este electrodoméstico puede ser usado por niños a partir de 8 años de edad si están continuamente supervisados.
- Este producto puede ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento si están supervisados o han recibido instrucción concerniente al uso del aparato de una forma segura y entienden los riesgos que este implica.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto. Es necesario dar una supervisión estricta si el producto está siendo usado por o cerca de niños
- Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, polietileno etc.) a su alcance.
- No usar este producto con un programador, temporizador u otro dispositivo que conecte el producto automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si el aparato de calefacción está cubierto o colocado incorrectamente.
- Deje siempre un espacio amplio alrededor del producto. La zona de seguridad que se debe dejar libre es 100 cm. en la parte frontal y en los laterales, y 100 cm. en la parte superior.

## **Nota**

Estos calentadores están destinados únicamente para uso doméstico. Solo pueden ser utilizados como electrodomésticos portátiles.

## **Características del producto**

1. Elemento calefactor de aluminio de alta calidad: calentamiento rápido con mayor ahorro de energía.
2. Control táctil y control remoto.
3. Temporizador de 1 a 24 horas para encender o apagar el calentador en el momento deseado.
4. Pantalla digital con visualización automática de la temperatura ambiente.
5. Con función de protección automática contra caídas por vuelco.

## Instalación (Para usar en el suelo como un aparato portátil)

Por favor, monte los pies y las ruedas en la carcasa del calentador, y fíjelos con los tornillos suministrados.



## Operación

Inserte el enchufe en una toma de corriente adecuada en un suministro de corriente alterna con el mismo voltaje que se muestra en su etiqueta de clasificación.

Los botones de la pantalla táctil ubicados en el producto corresponden a las funciones del control remoto:



1. Pantalla
2. Botón de ajuste de potencia
3. Botón de encendido/apagado
4. Botón de temperatura
5. Botón de temporizador

### **Función de potencia**

Antes de usar el calentador, debe encender el interruptor dentro de la caja de alimentación. Presione "  " para configurar las funciones. La parte superior de la pantalla muestra la temperatura ambiente.

### **Modo**

Presione "  " para regular la configuración de potencia baja/alta, el icono "  " se iluminará en color blanco cuando el aparato esté funcionando en el ajuste de potencia baja, y en rojo cuando esté funcionando en el nivel de potencia alta.

### **Selección de temperatura**

Presione el botón "  " para seleccionar la temperatura deseada dentro de un rango de 10° a 45°C. El indicador de temperatura permanecerá encendido durante mucho tiempo. Después de unos segundos de funcionamiento, la pantalla volverá a mostrar la temperatura ambiente.

## Temporizador

Presione el botón del temporizador "" para seleccionar el rango deseado entre 1 hora y 24 horas.

## Bloqueo infantil

Presione los botones "," + "" juntos, el icono "CL" se mostrará en la pantalla, lo que significa que la función de bloqueo infantil está activada, por lo que no podrá realizar ninguna operación. Del mismo modo, toque para eliminar la función de bloqueo infantil.

## Función de atenuación automática de la pantalla

Si no opera el aparato durante más de 3 minutos, la pantalla se atenuará al 50% de su brillo normalmente.

## Botón de función de escarcha

El aparato cuenta con un sistema de función de escarcha integrado, y solo puede ser operado mediante el


botón "" del control remoto. Cuando la función está activada, aparecerá el icono "Fr" en la pantalla. Bajo este sistema de función, el aparato calentará automáticamente en modo de ajuste de potencia baja cuando el detector detecte una temperatura ambiente inferior a -5 grados, y dejará de calentar cuando la temperatura ambiente sea superior a 5 grados.

Puede eliminar la función presionando una vez más el botón " " en el control remoto, o eliminándola desde el panel de control táctil presionando cualquier botón. Luego, el icono "Fr" desaparecerá.

## Operación del Control Remoto

Inserte el enchufe en una toma de corriente adecuada. Los botones de la pantalla táctil ubicados en el producto corresponden a las funciones del control remoto:

1. Botón de encendido/apagado
2. Botón "+" para temperatura y temporizador
3. Botón "-" para temperatura y temporizador
4. Botón de función de escarcha
5. Botón de temporizador
6. Botón de temperatura
7. Botón de ajuste de potencia

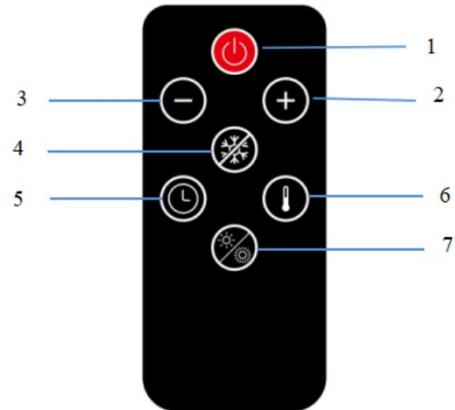

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO :

1. Apague, desconecte y permita que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.
2. No utilice esponjas, polvos o productos de limpieza abrasivos para limpiar el producto.
3. Utilice un paño suave y húmedo para limpiar la parte exterior. Tenga precaución de no tocar las resistencias.
4. Si el calefactor no se va a utilizar durante un periodo largo de tiempo, guárdelo en un lugar seco y seguro donde esté protegido del polvo.

## RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS :



La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser reciclados con el resto de los desperdicios municipales. Dichos electrodomésticos han de ser desechados de forma separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de materiales y, de esta manera, reducir el impacto que puedan tener en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma correcta. Si el producto en cuestión cuenta con una batería o pila para su autonomía eléctrica, esta deberá extraerse antes de ser desechado y ser tratada a parte como un residuo de diferente categoría. Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.