

ABRÍLA

Manual de instrucciones



HIMALAYA

Este producto está indicado para uso doméstico.


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para consultas futuras.

- Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en la etiqueta de clasificación del producto y de que el enchufe tenga toma de tierra.
- Apague y desconecte el dispositivo de la toma de corriente siempre que no esté siendo usado y antes de moverlo. Tire del enchufe para desconectarlo, no tire del cable.
- Evite utilizar cables alargadores, ya que podrían sobrecalentarse y causar riesgo de incendio.
- No cubra la entrada ni la salida de aire durante el funcionamiento del aparato.
- No sumerja el cable, el enchufe o cualquier otra parte del producto en agua o cualquier otro líquido, ni exponga las conexiones eléctricas al agua. Asegúrese de que tiene las manos completamente secas antes de tocar el enchufe o encender el producto.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un profesional cualificado.
- No coloque el producto justo debajo de una toma de corriente.
- Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico. No lo utilice para fines industriales o comerciales.
- No coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor, sustancias inflamables o superficies mojadas, ni permita que entre en contacto con agua u otros líquidos. No lo utilice en el exterior.
- No introduzca ni permita que entren objetos por la salida o entrada de aire, podría causar riesgo de descarga eléctrica, incendio o dañar el dispositivo.
- El aparato no debe ser usado por niños desde 0 hasta 8 años. Este electrodoméstico puede ser usado por niños a partir de 8 años de edad si están continuamente supervisados.
- Este producto puede ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento si están supervisados o han recibido instrucción concerniente al uso del aparato de una forma segura y entienden los riesgos que este implica.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto. Es necesario dar una supervisión estricta si el producto está siendo usado por o cerca de niños
- Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, polietileno etc.) a su alcance.
- No usar este producto con un programador, temporizador u otro dispositivo que conecte el producto automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si el aparato de calefacción está cubierto o colocado incorrectamente.
- Deje siempre un espacio amplio alrededor del producto. La zona de seguridad que se debe dejar libre es 100 cm. en la parte frontal y en los laterales, y 100 cm. en la parte superior.

MONTAJE:

Coloque los pies en el calefactor y fíjelos con los tornillos ST12x4mm (8 piezas).

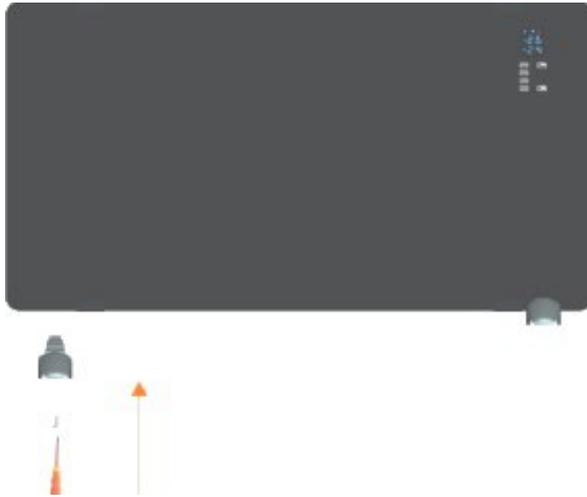


Montaje en pared (mientras se utiliza el calefactor como aparato fijo):

! Tenga en cuenta que el producto debe instalarse al menos a 15 cm del suelo y a 50 cm del techo.

-Para esquema de estudio de montaje en pared


1. Desinstale el soporte del cuerpo, vea la imagen 1
2. Taladre los orificios a cada lado de la pared, luego inserte los tacos dentro, fije el soporte en la pared con tornillos, vea la imagen 2
3. Coloque el calefactor en la posición adecuada asegurándose de que los orificios se alineen con el soporte. ver imagen 3
4. Apriete el tornillo en la parte superior del soporte para que quede firme.

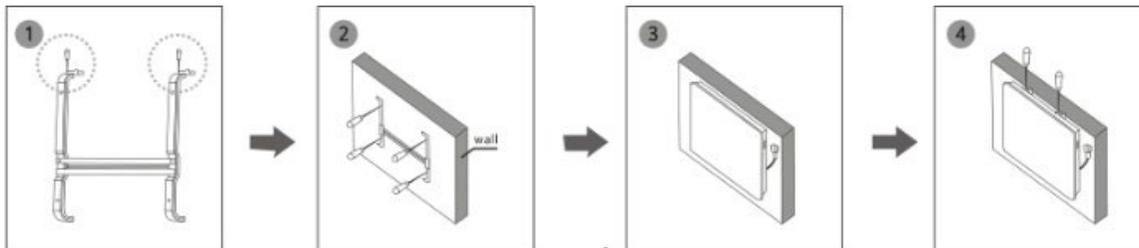

Operación

Inserte el enchufe en un tomacorriente adecuado de una fuente de alimentación de corriente alterna que tenga el mismo voltaje que el indicado en su etiqueta de clasificación.


Los botones de la pantalla táctil ubicados en el producto corresponden a las funciones del control remoto.

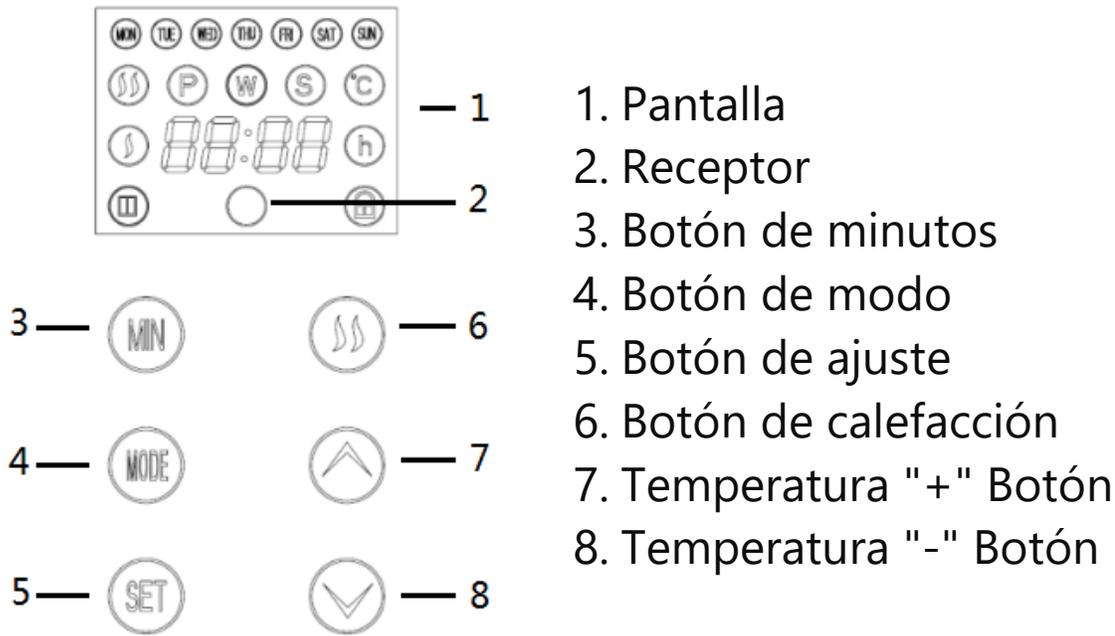

Modo de espera

Antes de usar el calentador, debes encender el interruptor que se encuentra en el lateral. La pantalla muestra como en la imagen 1, está en modo de espera, sin calefacción, y aparece el símbolo  en la pantalla.

Mantén pulsado el botón  para ajustar las horas, mantén pulsado el botón  para ajustar los minutos, y mantén pulsado el botón  para ajustar el día, consulta la imagen 1.

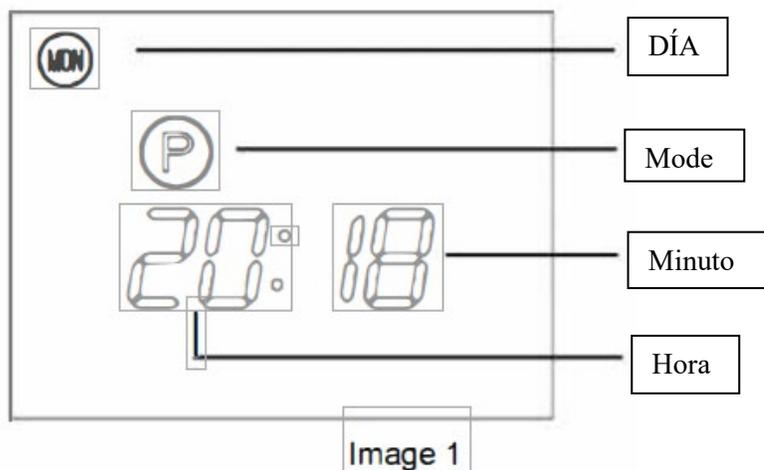

Modo de trabajo

Presione  para cambiar del modo de espera al modo de trabajo, la pantalla mostrará como en la imagen 2,  y mostrará en la pantalla.

Presione  el botón para ajustar la configuración de calor alto y la configuración de calor bajo.

La configuración de calor bajo se mostrará en la pantalla cuando aparezca , y la configuración de calor alto se mostrará cuando aparezca , consulte la imagen 2.

Presione los botones  o  para seleccionar la temperatura deseada dentro de un rango de 5° a 40°C. La temperatura se mostrará con 2 números, el número izquierdo muestra la temperatura actual y el número derecho muestra la temperatura configurada, consulte la imagen 3.

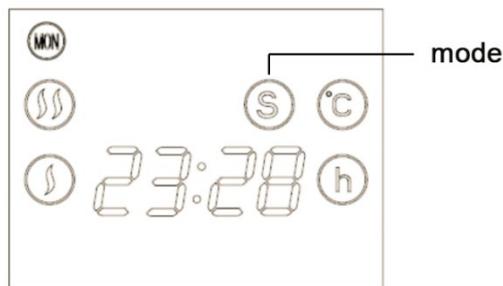


Image 2

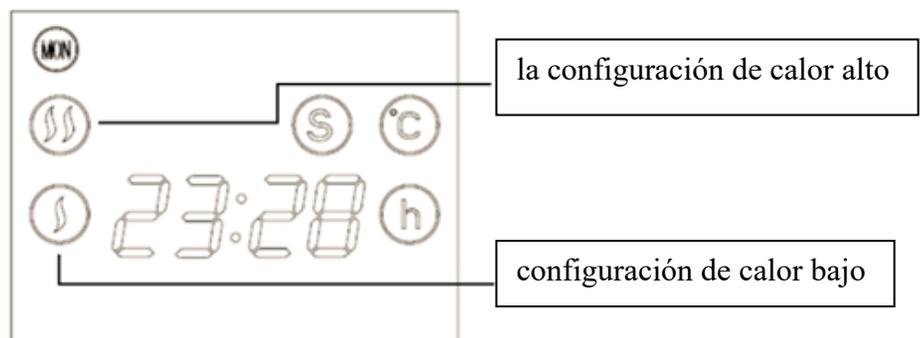


Image 3

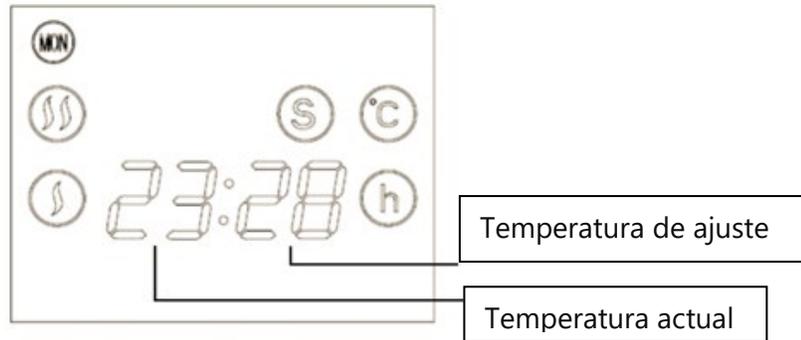


Image 4

Modo de temporizador semanal

Presione  para cambiar del modo de espera al modo de trabajo, la pantalla mostrará como en la imagen 5,  y mostrará en la pantalla.

Presione  el botón para seleccionar entre los siguientes períodos de calefacción preprogramados, como se muestra a continuación, consulte la imagen 6:

1. Lunes a viernes
2. Lunes a sábado
3. Todos los días
4. Lunes, miércoles, viernes
5. Martes, jueves, sábado
6. Fin de semana
7. Lunes a miércoles
8. Jueves a sábado
9. Todos los días en modo normal

Presione  el botón para configurar la hora de inicio y presione  el botón para configurar la hora de finalización. Por ejemplo, presione  el botón para establecer las 9:00, lo que significa que desde las 0:00 hasta las 9:00, el calentador seguirá funcionando. Luego, presione  el botón para establecer la hora de finalización. Si establece las 12:00, se detendrá a las 12:00. Repita este proceso presionando nuevamente los botones  y  hasta completar la configuración de las 24 horas. Se mostrará la hora actual cuando la configuración haya finalizado, consulte la imagen 7.

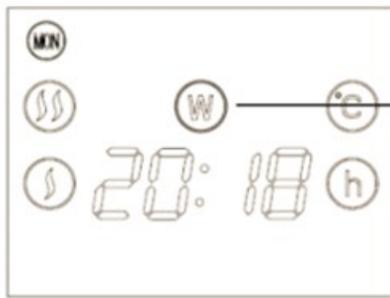


Image 5

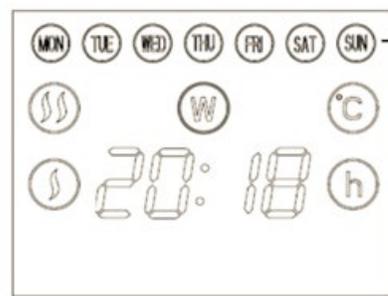


Image 6


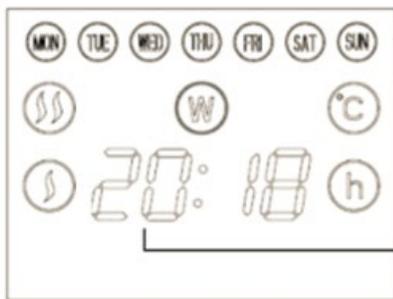


Image 7

Block infantil

Mantenga presionado  el botón  para mostrarlo en la pantalla, de esta manera no podrá realizar ninguna operación. De la misma manera, toque nuevamente para eliminar la función de reloj infantil.

Mando a distancia y panel de control:

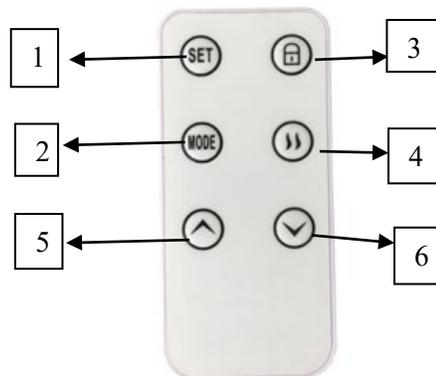

1. "SET": Elija y configure los tres modos P, W, S.
2. "MODE": Reserva semanal.
3. "  ": Activar el bloqueo infantil.
4. "  ": Ajustar la potencia.
5. "  ": Configurar la hora de encendido y aumentar la temperatura.
6. "  ": Configurar la hora de apagado y disminuir la temperatura.

Temperatura

La temperatura interna se muestra cada vez que se enciende el dispositivo. La temperatura se puede ajustar cuando el dispositivo está en espera o en funcionamiento. Cuando la temperatura ambiente alcanza el nivel establecido, la potencia de alta temperatura se detiene y la potencia de baja temperatura sigue activa. Cuando la temperatura ambiente está 2 grados por encima de la temperatura establecida, tanto la potencia de alta como la de baja temperatura dejarán de funcionar. La máquina volverá a funcionar solo cuando la temperatura disminuya 2 grados con respecto a la temperatura establecida. El error de la temperatura mostrada y la temperatura real de la habitación es de ± 4 grados.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO :

1. Apague, desconecte y permita que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.
2. No utilice esponjas, polvos o productos de limpieza abrasivos para limpiar el producto.
3. Utilice un paño suave y húmedo para limpiar la parte exterior. Tenga precaución de no tocar las resistencias.
4. Si el calefactor no se va a utilizar durante un periodo largo de tiempo, guárdelo en un lugar seco y seguro donde esté protegido del polvo.

RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS :



La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser reciclados con el resto de los desperdicios municipales. Dichos electrodomésticos han de ser desechados de forma separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de materiales y, de esta manera, reducir el impacto que puedan tener en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma correcta. Si el producto

en cuestión cuenta con una batería o pila para su autonomía eléctrica, esta deberá extraerse antes de ser desechado y ser tratada a parte como un residuo de diferente categoría. Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.

Escanee este código QR para ver el video de instrucción de uso

