ABRILA

Manual de instrucciones

TERMOVENTILADOR

MONGOL

INTRODUCCIÓN

PARA SU PROPIA SEGURIDAD Lea todas las instrucciones antes de usar el termoventilador.

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el termoventilador.
2. Conecte el calefactor con ventilador solo a un enchufe monofásico con un voltaje principal especificado en la placa de calificación.
3. No deje su hogar mientras el aparato esté en funcionamiento: asegúrese de que el interruptor esté en la posición OFF (0) y que el termostato esté en la posición mínima. Siempre desenchufe el aparato cuando no esté en uso.
4. Mantenga material combustible como muebles, cojines, ropa de cama, papel, ropa, cortinas, etc., al menos a 100 cm de distancia del termoventilador.
5. No cuelgue nada sobre o delante del termoventilador.
6. Siempre desenchufe el calefactor cuando no esté en uso. No tire del cable para desenchufar el termoventilador.
7. Mantenga la entrada y salida de aire libres de objetos: al menos 1 m en frente y 50 cm detrás del termoventilador.
8. No instale el termoventilador directamente debajo de un enchufe.
9. No permita que animales o niños toquen o jueguen con el termoventilador. ¡Atención! La salida de aire se calienta durante la operación.
10. No cubra. Si se cubre, existe el riesgo de sobrecalentamiento o incluso incendio.
11. No use este termoventilador en las inmediaciones de baños, duchas o piscinas.
12. No use el termoventilador en habitaciones con gas explosivo o mientras use disolventes inflamables, barnices o pegamento.
13. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por una persona cualificadas para evitar un peligro.
14. Mantenga el termoventilador limpio. No permita que entren objetos en ninguna abertura de ventilación o escape, ya que esto puede causar descargas eléctricas, incendios o daños al termoventilador.
15. Guarde en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.
16. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
17. El aparato no está destinado para ser utilizado por niños pequeños o personas enfermas sin supervisión.
18. Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
19. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén continuamente supervisados.
20. Los niños de 3 años o menos de 8 años solo deben encender/apagar el aparato si se ha colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los peligros involucrados. Los niños de 3 años o menos de 8 años no deben enchufar, regular ni limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento del usuario.
21. PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención cuando hay niños y personas vulnerables presentes.
22. No use este termoventilador si ha sido golpeado.
23. No lo use si hay signos visibles de daño en el termoventilador.

24. Use este termoventilador en una superficie horizontal y estable.
25. ADVERTENCIA: No use este termoventilador en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no sean capaces de salir solas de la habitación, a menos que se proporcione supervisión constante.
26. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, mantenga los textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Nota: Es normal que al encender los calentadores por primera vez o después de haber estado apagados durante un largo período de tiempo, emitan algún olor y humo.
Esto desaparecerá después de que el calentador haya estado encendido por un corto tiempo.

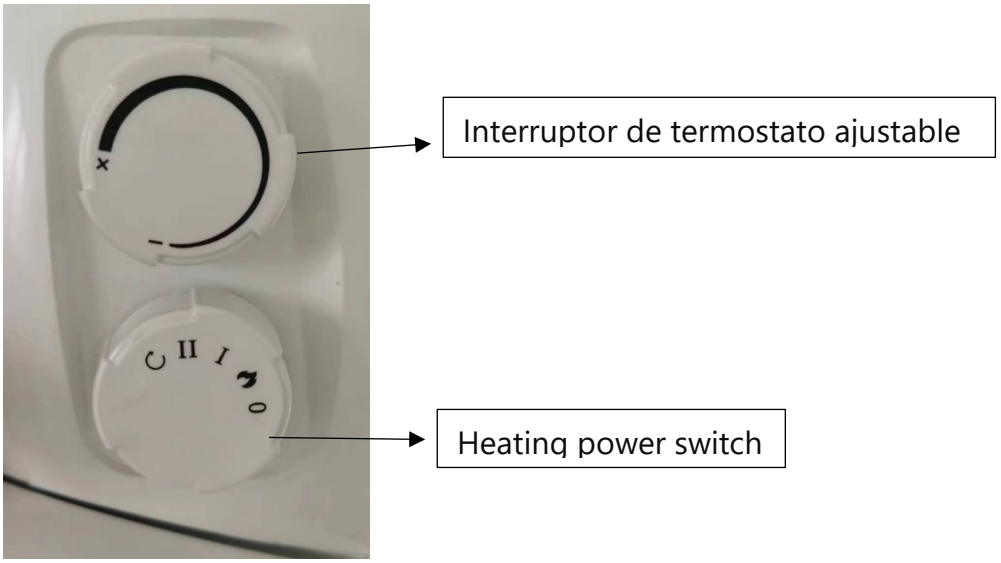

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
0	**Todas las funciones APAGADAS**
🔥	**Pone en funcionamiento el efecto de llama**
I	**Calefacción baja con llama ENCENDIDA**
II	**Calefacción alta con llama ENCENDIDA**
↻	**Calefacción alta con llama y oscilación ENCENDIDA**

1. Retire cuidadosamente el termoventilador de la bolsa de plástico y el cartón.
2. Coloque el termoventilador sobre una superficie firme y nivelada.
3. Configure el interruptor de potencia de calefacción en ' Ⅰ '. Enchufe el cable en una toma corriente eléctrica de 220-240V~. Gire el control principal de temperatura, que se encuentra en la cubierta posterior, a la posición '+'; el termoventilador funcionará normalmente.
4. Coloque el control de potencia de calefacción en el modo " " para encender el efecto de llama.
5. Coloque el control de potencia de calefacción en el modo " Ⅰ "; la unidad estará en modo de calor bajo con la llama encendida.
6. Coloque el control de potencia de calefacción en el modo "Ⅱ"; la unidad estará en el modo de calor alto con la llama encendida.
7. El interruptor de vuelco en la parte inferior previene el peligro después de que el calentador se vuelque.
8. Coloque el control de potencia de calefacción en el modo " " para activar el modo de alta temperatura con la llama y la oscilación encendidas.
9. Coloque el control de potencia de calefacción en el modo "0", o el control de temperatura ajustable en "-", para detener el funcionamiento de la unidad.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO :

1. Apague, desconecte y permita que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.
2. No utilice esponjas, polvos o productos de limpieza abrasivos para limpiar el producto.
3. Utilice un paño suave y húmedo para limpiar la parte exterior. Tenga precaución de no tocar las resistencias.
4. Si el calefactor no se va a utilizar durante un periodo largo de tiempo, guárdelo en un lugar seco y seguro donde esté protegido del polvo.

RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS :

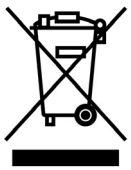

La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser reciclados con el resto de los desperdicios municipales. Dichos

electrodomésticos han de ser desechados de forma separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de materiales y, de esta manera, reducir el impacto que puedan tener en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del

contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma correcta. Si el producto en cuestión cuenta con una batería o pila para su autonomía eléctrica, esta deberá extraerse antes de ser desechado y ser tratada a parte como un residuo de diferente categoría. Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.