ABRILA

Manual de instrucciones

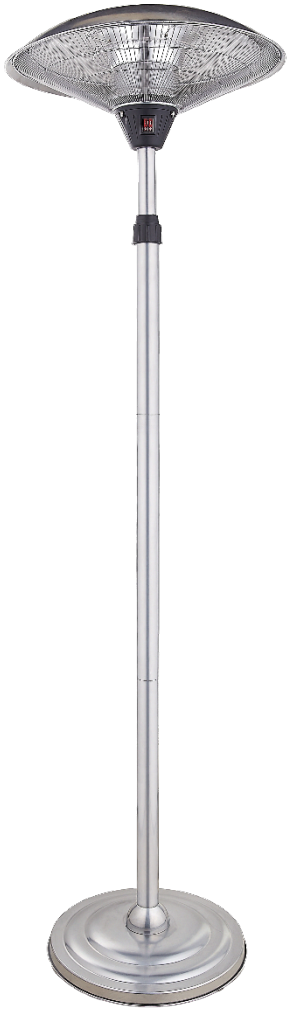

PIE KOEL

Este producto está indicado para uso doméstico.

Proceso de ensamblaje

Paso 1: Inserte el cable de alimentación a través de la base y el tubo inferior, y tire alrededor de 1,8 metros de longitud, luego fije el cable.

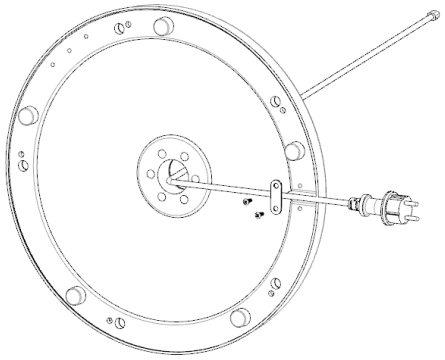

Paso 2: Fije el tubo inferior junto con la placa inferior con 6 tornillos. Coloque la tapa decorativa.

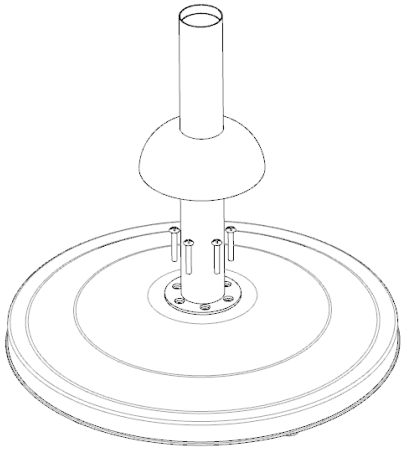

Paso 3: Conecte el tubo medio y el tubo superior uno por uno.

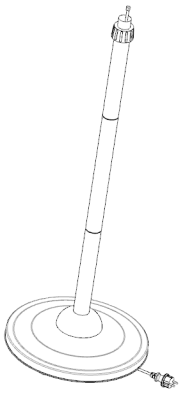

Paso 4: Conecte el enchufe del cable de alimentación al enchufe en la cabeza del calefactor.

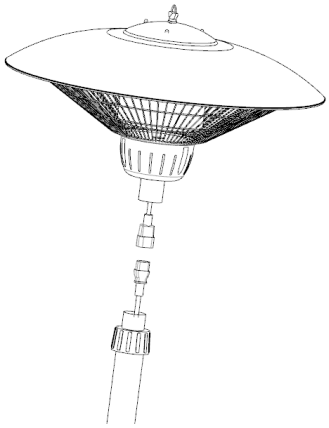

Precaución

Solo use el calentador de halógeno en una superficie horizontal sólida donde todos los pies de la base estén en contacto con el suelo. (Si el calentador se inclina o cae, se activará el interruptor de corte automático).

1. Coloque el calentador en el exterior o en un área grande y abierta, lejos de cualquier obstrucción como ramas o cerca de objetos que puedan ser afectados por el calor, como muebles, cortinas u otros objetos inflamables (distancia mínima de 1 metro).
2. No use cerca de bañeras, áreas de lavado o piscinas.
3. No use en áreas sin ventilación.
4. No use donde se almacenen gas, gasolina, pintura u otros productos inflamables.
5. No introduzca, obstruya o cubra la rejilla de la cabeza del calentador con ningún objeto.
6. No lo coloque inmediatamente arriba o debajo de un enchufe eléctrico.

7. No lo mueva cuando esté conectado a la fuente de alimentación eléctrica y siempre espere a que el calentador se enfríe antes de guardarlo.
8. No toque la cabeza del calentador cuando esté en uso.
9. No lo deje encendido y desatendido, especialmente cuando haya niños o animales cerca.
10. La indicación de las diferentes posiciones de los interruptores debe ser visible desde una distancia de adentro.
11. La marca sobre la cubierta debe ser visible después de que el calentador haya sido instalado. No debe colocarse en la parte trasera de los calentadores portátiles.
12. La unidad debe estar fijada con un espacio libre de 100 cm respecto a la pared y 30 cm respecto al techo.
13. La unidad debe estar instalada correctamente según las instrucciones. Asegúrese de que la cabeza esté al menos a 1,8 m del suelo.
14. La unidad debe estar fijada de forma segura sobre una superficie horizontal y plana.
15. La unidad alcanza altas temperaturas durante su funcionamiento. Permanece caliente durante un tiempo después de apagarse. Existe peligro potencial si se toca durante este período.
16. No coloque la unidad cerca de cortinas u otros objetos inflamables. De lo contrario, existe peligro de incendio.
17. No cubra la unidad con nada durante su funcionamiento o poco tiempo después de apagarse.
18. No enrolle el cable de alimentación en la unidad.
19. La unidad debe manipularse con cuidado y evitar vibraciones o golpes.
20. La unidad debe estar correctamente conectada a tierra durante su funcionamiento.
21. Si la unidad se daña, debe ser reparada por electricistas profesionales.
22. Cuando el cable de alimentación esté dañado, debe ser reemplazado por un agente autorizado u otras personas profesionales para evitar peligros.
23. La unidad no debe fijarse debajo de un enchufe.
24. Durante el montaje, manténgase alejado de cualquier tablero o material inflamable.
25. La unidad debe ser supervisada por adultos si es utilizada por un niño.
26. No es seguro instalar la unidad junto a una piscina, en un baño o área de ducha.
27. La cabeza de la unidad alcanza altas temperaturas durante su funcionamiento. Desenchufe la unidad y espere hasta que se enfríe antes de limpiarla.
28. No use esta unidad en lugares donde exista causticidad o aire volátil, como polvo, vapor, gas, etc.
29. No use esta unidad como secadora de ropa o toallas.
30. No use esta unidad como calentador de sauna.
31. No use esta unidad como calentador de habitación.
32. No use esta unidad en lugar de la propagación y cría de animales.
33. No sumerja esta unidad en agua para limpiarla.
34. La unidad debe estar enchufada en un enchufe que sea fácilmente visible y accesible.
35. Pueden existir dos puntos oscuros en la superficie de los elementos calefactores durante los primeros minutos después de encenderse. Esto es normal y no afectará el rendimiento de la unidad.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

1. Apague, desconecte y permita que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.
2. No utilice esponjas, polvos o productos de limpieza abrasivos para limpiar el producto.
3. Utilice un paño suave y húmedo para limpiar la parte exterior. Tenga precaución de no tocar las resistencias.
4. Si el calefactor no se va a utilizar durante un periodo largo de tiempo, guárdelo en un lugar seco y seguro donde esté protegido del polvo.

RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS:

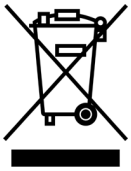

La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser reciclados con el resto de los desperdicios municipales. Dichos electrodomésticos han de ser desechados de forma separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de materiales y, de esta manera, reducir el impacto que puedan tener en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma correcta. Si el producto en cuestión cuenta con una batería o pila para su autonomía eléctrica, esta deberá extraerse antes de ser desechado y ser tratada a parte como un residuo de diferente categoría. Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.