


ABRILA

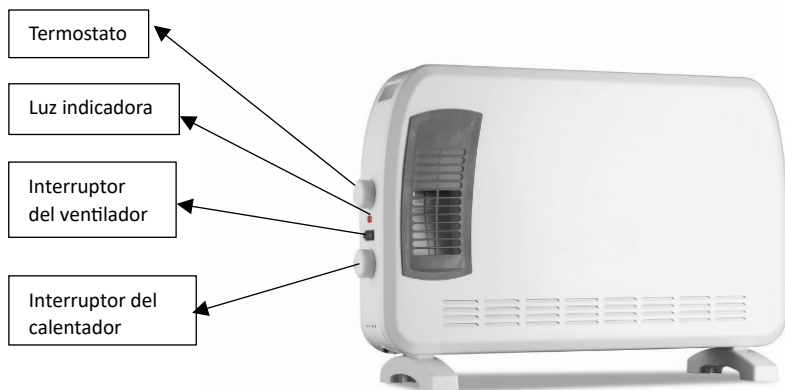

BENGALA


CALEFACTOR CONVECTOR

INSTRUCCIONES DE USO

Lea completamente estas instrucciones antes de usar el calentador. Guarde estas instrucciones para futura referencia.

ENSAMBLAJE DEL CALENTADOR

Antes de usar el calentador, los pies (suministrados por separado en la caja) deben ser instalados en la unidad. Estos deben ser colocados a la base del calentador usando los 4 tornillos proporcionados, teniendo cuidado de asegurarse de que estén ubicados correctamente en los extremos inferiores de los laterales del calentador.

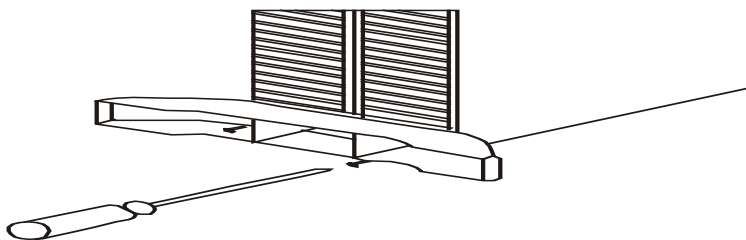

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD (para leer antes de usar el calentador)

- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si han recibido supervisión o instrucción sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que sean supervisados continuamente.
- Los niños de 3 años en adelante y menores de 8 años solo deben encender/apagar el electrodoméstico siempre que se haya colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y se les haya proporcionado supervisión o instrucción sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y comprendan los peligros involucrados. Los niños de 3 años en adelante y menores de 8 años no deben enchufar, regular ni limpiar el electrodoméstico ni realizar el mantenimiento del usuario.
- PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención donde haya niños y personas vulnerables presentes.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- El calentador no debe ubicarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.
- No utilice este calentador en los alrededores inmediatos de una bañera, una ducha o una piscina.
- PRECAUCIÓN: Para evitar un peligro debido al restablecimiento inadvertido del corte térmico, este electrodoméstico no debe ser suministrado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que se enciende y apaga regularmente por la empresa de servicios.
- ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador.
- ADVERTENCIA: Este calentador no está equipado con un dispositivo para controlar la temperatura ambiente.
- Coloque el electrodoméstico sobre una superficie plana, estable y resistente al calor. Operar el producto en cualquier otra posición podría causar un peligro.
- Puede haber rastros de olor durante los primeros minutos de uso inicial. Esto es normal y desaparecerá rápidamente.
- Mantenga materiales combustibles como muebles, cojines, ropa de cama, papel, ropa, cortinas, etc., al menos a 1 m de distancia del calentador.
- Este electrodoméstico está diseñado para ser utilizado como una fuente de calor complementaria, no está destinado a ser la principal fuente de calor.
- No utilice este calentador con un programador, temporizador, sistema de control remoto separado o cualquier otro dispositivo que encienda automáticamente el calentador, ya que existe un riesgo de incendio si lo hace.
- PRECAUCIÓN: si utiliza un cable de extensión, asegúrese de no exceder la potencia máxima nominal/carga del cable de extensión.
- ADVERTENCIA: este producto solo debe ser operado en posición vertical.
- No utilice este calentador si ha sido golpeado.
- No lo use si hay signos visibles de daño en el calentador.
- Utilice este calentador sobre una superficie horizontal y estable.
- ADVERTENCIA: No utilice este calentador en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no sean capaces de abandonar la habitación por sí mismas, a menos que se proporcione supervisión constante.
- No utilice este electrodoméstico en un entorno polvoriento, especialmente en áreas de trabajo (aserrín, polvo de yeso, etc.).

OPERACIÓN DEL CALENTADOR

NOTA: Es normal que cuando los calentadores se encienden por primera vez o después de no haber sido utilizados durante mucho tiempo, emitan cierto olor y humos. Esto desaparecerá cuando el calentador haya estado encendido durante un corto período de tiempo.

Elija una ubicación adecuada para el calentador, teniendo en cuenta las instrucciones de seguridad anteriores. Inserte el enchufe del calentador en una toma de corriente adecuada.

Gire el TERMOSTATO completamente en sentido horario hasta la configuración máxima.

Encienda los elementos calefactores mediante el INTERRUPTOR DEL CALENTADOR en el panel lateral. Puede obtener tres configuraciones de calefacción (750/1250/2000W) girando el interruptor del interruptor del calentador en sentido horario.

Cuando se haya alcanzado la temperatura ambiente deseada, el termostato debe girarse lentamente en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se escuche que el termostato hace clic y se vea que la luz indicadora en el panel lateral se apaga.

Después de esto, el calentador mantendrá la temperatura del aire en la habitación en el nivel establecido encendiéndose y apagándose automáticamente. Operación del ventilador: - Esto se realiza mediante el interruptor con el símbolo del ventilador junto a él.

El ventilador solo funcionará con el termostato en la posición "encendido" y se puede usar cuando los elementos calefactores están "encendidos" para distribuir aire caliente en la habitación. En condiciones cálidas, el ventilador se puede usar con los elementos calefactores "apagados" para soplar aire fresco en la habitación.

PROTECCIÓN CONTRA EL SOBRECALENTAMIENTO

- Un termostato de seguridad adicional integrado protege el calentador contra el sobrecalentamiento y lo desconecta automáticamente. La lámpara de servicio se apaga.
- Si el dispositivo se desconecta solo, desconecte el enchufe del cable de alimentación del enchufe. El calentador estará listo para su uso nuevamente después de una breve fase de enfriamiento (aproximadamente 15 minutos). Vuelva a enchufar el enchufe del cable de alimentación en el enchufe.
- Si esto se repite, primero verifique si el interruptor del termostato está configurado correctamente o si hay objetos obstaculizar el funcionamiento del calentamiento.

LIMPIEZA DEL CALENTADOR

Siempre desenchufe el calentador de la de tomacorriente de la pared y permita que se enfríe antes de limpiarlo. Limpie el exterior del calentador pasando un paño húmedo y luego pase un paño seco para secar.

No utilice detergentes ni abrasivos y no permita que entre agua en el calentador.

ALMACENAMIENTO DEL CALENTADOR

Cuando el calentador no se utilice durante largos períodos de tiempo, debe protegerse del polvo y almacenarse en un lugar limpio y seco.

Nota: este electrodoméstico no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.



El significado de "crossed-out wheeled dustbin" es un símbolo que indica que no se debe desechar los aparatos eléctricos como residuos municipales sin clasificar, sino utilizar instalaciones de recogida separadas. Se debe contactar al gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles. Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos, sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y llegar a la cadena alimentaria, dañando la salud y el bienestar. Al reemplazar los electrodomésticos viejos por nuevos, el minorista está legalmente obligado a recibir el electrodoméstico viejo para su eliminación, al menos de forma gratuita.