# TERMOVENTILADOR

# BRINDISI

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE USAR ESTE CALENTADOR.

# MANUAL DEL USUARIO

ADVERTENCIAS GENERALES:

Por favor, lea detenidamente las siguientes instrucciones de seguridad antes de encender el calentador. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, siempre y cuando cuenten con supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y comprendan los peligros involucrados.

Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados continuamente.

Los niños de 3 años o más pero menos de 8 años solo deben encender/apagar el electrodoméstico si ha sido colocado o instalado en su posición normal de funcionamiento prevista, y han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y comprenden los peligros involucrados.

PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención cuando haya niños y personas vulnerables presentes.

Si el cable de alimentación se daña, debe ser reemplazado una personal cualificada.

ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador.

No coloque el electrodoméstico inmediatamente debajo de un enchufe.

No utilice este calentador en las proximidades inmediatas de una bañera, una ducha o una piscina.

No utilice este calentador si ha sido golpeado.

No lo utilice si hay signos visibles de daño en el calentador.

Use este calentador en una superficie horizontal y estable.

ADVERTENCIA: No utilice este calentador en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas incapaces de salir de la habitación por sí mismas, a menos que se proporcione supervisión constante.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, mantenga textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 metro desde la salida de aire.
El electrodoméstico está destinado únicamente para el propósito descrito en el manual del usuario.
No utilice el electrodoméstico o ninguna parte del mismo fuera del uso previsto para evitar riesgos.
El uso de accesorios que no estén recomendados o vendidos por el fabricante del electrodoméstico puede causar un riesgo de lesiones a las personas.

• ADVERTENCIA GENERAL ATENCIÓN: lea este folleto cuidadosamente, contiene instrucciones importantes para una instalación, uso y mantenimiento seguros.
Instrucciones importantes que deben guardarse para futuras consultas.

Mantenga a mano la garantía, el recibo de pago y estas instrucciones para uso y referencia futuros.
Después de quitar el embalaje, verifique el electrodoméstico en busca de signos de daño.
En caso de daño visible, no lo use y contacte con su proveedor. No deje partes del embalaje al alcance de los niños.
Este electrodoméstico no es un juguete para niños: es un dispositivo eléctrico y debe ser tratado con la precaución necesaria.
Antes de conectar el electrodoméstico, asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación coincida con la indicación en la placa de datos.
Si el enchufe y a la toma de corriente no son compatibles, la toma de corriente debe ser reemplazado por un tipo adecuado por un profesional cualificado.

No utilice adaptadores o cables de extensión que no cumplan con las normas de seguridad actuales o que excedan los límites de capacidad de corriente. Cuando no utilice el electrodoméstico, desconéctelo de la fuente de alimentación y asegúrese de que el interruptor esté apagado. No tire del cable de alimentación ni del electrodoméstico mismo para quitar el enchufe de la toma de corriente. El uso de cualquier electrodoméstico eléctrico requiere que se observen una serie de reglas básicas, a saber:

- Nunca toque el electrodoméstico con las manos mojadas o húmedas.
- No deje el electrodoméstico expuesto a la intemperie (lluvia, luz solar).
- No lo someta a un manejo brusco. En caso de avería o mal funcionamiento del electrodoméstico, desconéctelo inmediatamente.
- No intente repararlo, sino llévelo a un centro de servicio aprobado por el fabricante. Si decide que ya no desea usar este electrodoméstico, desactívelo cortando el cable de alimentación, por supuesto, después de desconectarlo.

El cable de alimentación debe extenderse a su longitud completa para evitar el sobrecalentamiento.

Por razones de seguridad, el electrodoméstico nunca debe abrirse.

El electrodoméstico ha sido diseñado y fabricado para funcionar en el hogar.

Cualquier otro uso se considera inapropiado y peligroso.

No inserte objetos a través de la rejilla de seguridad o las entradas de aire.

Durante el uso, coloque el electrodoméstico sobre una superficie plana.

No utilice este aparato calefactor con programadores, temporizadores, sistemas de control remoto separados (diferentes a los proporcionados con el aparato) u cualquier otro dispositivo que encienda automáticamente el aparato, ya que existe riesgo de incendio en caso de que el aparato esté cubierto o posicionado incorrectamente.

No utilice el calentador en presencia de sustancias inflamables (gasolina, pinturas, etc.). No coloque el cable cerca de fuentes de calor.

ADVERTENCIA: NO CUBRA EL ELECTRODOMÉSTICO NI OBSTRUYA LAS ENTRADAS DE AIRE PARA EVITAR EL SOBRECALENTAMIENTO.

**COMPONENTES DEL ELECTRODOMÉSTICO**

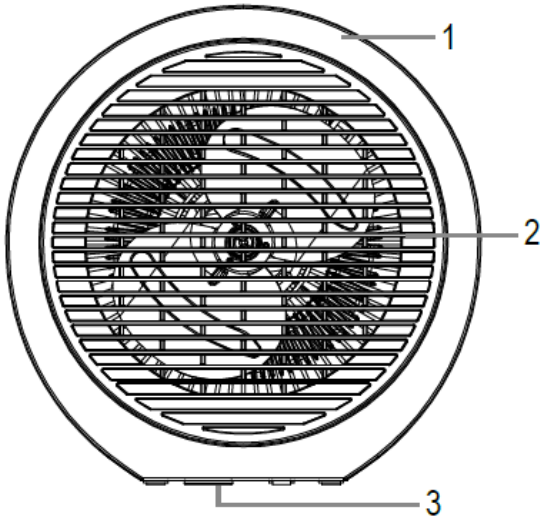


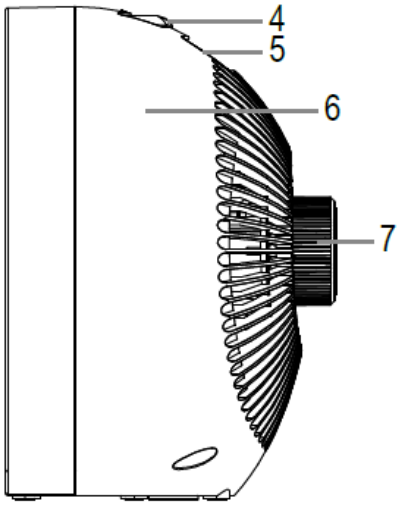


1.Tapa frontal
2.Rejilla frontal
3.Interruptor antivuelco

4. Interruptor de función
5. Asa
6. Tapa trasera
7. Interruptor termostato

• OPERACIÓN

Inserte el enchufe en una toma de corriente.
Asegúrese de que el tomacorriente tenga una capacidad adecuada para el nivel de potencia del electrodoméstico.
Seleccione la potencia de calefacción deseada utilizando el interruptor de función (número de parte 4).

## Interruptor de función:

**0** = Apagado

= Aire frío

**I** = Aire cálido 1000W

**II** = Aire caliente 2000W

## Termostato de habitación

Gire el interruptor del termostato (número de parte 7), sin forzarla, a la posición máxima. Ajuste la potencia de calentamiento deseada.

Al alcanzar la temperatura deseada, gire el termostato en sentido contrario a las agujas del reloj hasta apagar el aparato.

La temperatura ambiente se mantendrá automáticamente.

Para usar el calentador continuamente, sin controlar por el termostato, gire el interruptor del termostato hasta la posición máxima.

## Dispositivos de protección de seguridad.

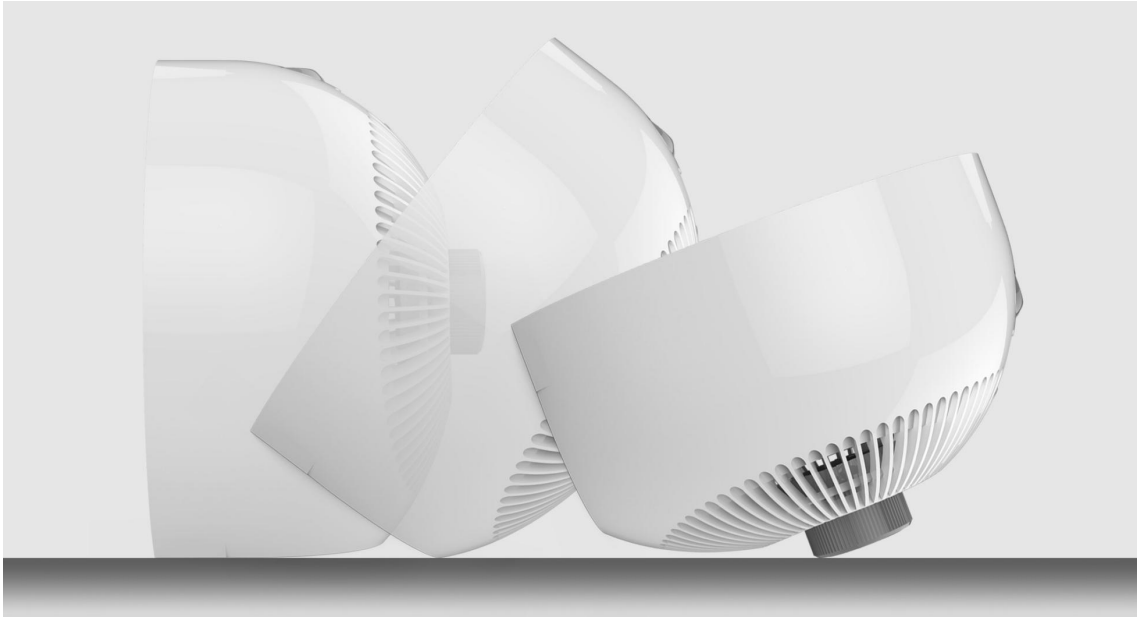

1. INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN ANTI-VUELCO El aparato está equipado con un interruptor de seguridad que corta automáticamente la energía al calentador cuando el aparato no se utiliza en posición vertical.
2. SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO El aparato está provisto de un sistema de seguridad que corta automáticamente la energía al calentador en caso de sobrecalentamiento. Si ocurre este evento, apague el aparato, desconecte el enchufe de la toma de corriente y espere hasta que el aparato se haya enfriado (aproximadamente 10 minutos). Vuelva a enchufar el aparato y enciéndalo. Si, después de realizar estas operaciones, el aparato sigue teniendo los mismos problemas, recomendamos apagarlo, desconectar el enchufe de la toma de corriente y llevarlo al distribuidor o personal especializado.

⚠

**· No anule el Interruptor de Protección Anti-Vuelco, ya que esto podría causar un peligro.**

**· Usar la unidad sobre una alfombra de pelo largo puede activar el interruptor de protección anti-vuelco.**

**MANTENIMIENTO**

Antes de realizar la limpieza de rutina, apague el producto y desconecte la alimentación principal.

Use solo un paño suave y húmedo y no utilice sustancias abrasivas.
Nota: No sumerja ninguna parte del producto en agua.

• DESHACERSE DEL ELECTRODOMÉSTICO

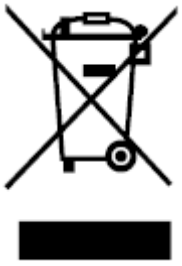

"Implementación de la Directiva 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)", referente al uso reducido de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos, así como al desecho de residuos. El símbolo del contenedor de basura tachado en el equipo o en su embalaje indica que el producto debe ser desechado por separado de otros residuos al final de su vida útil. Por lo tanto, el usuario debe llevar el equipo desechado a centros de recogida separada adecuados para residuos eléctricos y electrónicos, o devolverlo al distribuidor en caso de adquirir un nuevo dispositivo de tipo equivalente, en una relación de uno a uno. La recogida segregada adecuada del equipo para su posterior reciclaje, tratamiento o disposición respetuosa con el medio ambiente ayuda a prevenir el daño al medio ambiente y a la salud humana, y fomenta la reutilización y/o reciclaje de los materiales que componen el equipo. El desecho abusivo del producto por parte del usuario resultará en la aplicación de multas administrativas de acuerdo con las leyes vigentes. · No anule el Interruptor de Protección Anti-Vuelco, ya que esto podría causar un peligro. · Usar la unidad sobre una alfombra de pelo largo puede activar el interruptor de protección anti-vuelco.