

TERMOVENTILADOR



TARANTO

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE USAR ESTE CALENTADOR.

MANUAL DEL USUARIO

Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, siempre y cuando cuenten con supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y comprendan los peligros involucrados.

Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados continuamente.

Los niños de 3 años o más pero menos de 8 años solo deben encender/apagar el electrodoméstico si ha sido colocado o instalado en su posición normal de funcionamiento prevista, y han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y comprenden los peligros involucrados.

Los niños de 3 años o más pero menos de 8 años no deben enchufar, regular ni limpiar el electrodoméstico ni realizar mantenimiento del usuario.

PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención cuando haya niños y personas vulnerables presentes.

Si el cable de alimentación se daña, debe ser reemplazado únicamente en un centro de servicio aprobado por el fabricante.

ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador.

No coloque el electrodoméstico inmediatamente debajo de un enchufe.

No utilice este calentador en las proximidades inmediatas de una bañera, una ducha o una piscina.

No utilice este calentador si ha sido golpeado.

No lo utilice si hay signos visibles de daño en el calentador.

Use este calentador en una superficie horizontal y estable.

ADVERTENCIA: No utilice este calentador en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas incapaces de salir de la habitación por sí mismas, a menos que se proporcione supervisión constante.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, mantenga textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 metro desde la salida de aire.

El electrodoméstico está destinado únicamente para el propósito descrito en el manual del usuario.

No utilice el electrodoméstico o ninguna parte del mismo fuera del uso previsto para evitar riesgos.

El uso de accesorios que no estén recomendados o vendidos por el fabricante del electrodoméstico puede causar un riesgo de lesiones a las personas.

• **ADVERTENCIA GENERAL ATENCIÓN:** lea este folleto cuidadosamente, contiene instrucciones importantes para una instalación, uso y mantenimiento seguros. Instrucciones importantes que deben guardarse para futuras consultas.

Mantenga a mano la garantía, el recibo de pago y estas instrucciones para uso y referencia futuros.

Después de quitar el embalaje, verifique el electrodoméstico en busca de signos de daño.

En caso de daño visible, no lo use y contacte con su proveedor. No deje partes del embalaje al alcance de los niños.

Este electrodoméstico no es un juguete para niños: es un dispositivo eléctrico y debe ser tratado con la precaución necesaria.

Antes de conectar el electrodoméstico, asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación coincida con la indicación en la placa de datos.

Si el enchufe y la toma de corriente no son compatibles, la toma de corriente debe ser reemplazado por un tipo adecuado por un profesional cualificado.

No utilice adaptadores o cables de extensión que no cumplan con las normas de seguridad actuales o que excedan los límites de capacidad de corriente. Cuando no utilice el electrodoméstico, desconéctelo de la fuente de alimentación y asegúrese de que el interruptor esté apagado. No tire del cable de alimentación ni del electrodoméstico mismo para quitar el enchufe de la toma de corriente. El uso de cualquier electrodoméstico eléctrico requiere que se observen una serie de reglas básicas, a saber:

- Nunca toque el electrodoméstico con las manos mojadas o húmedas.
- No deje el electrodoméstico expuesto a la intemperie (lluvia, luz solar).
- No lo someta a un manejo brusco. En caso de avería o mal funcionamiento del electrodoméstico, desconéctelo inmediatamente.
- No intente repararlo, sino llévelo a un centro de servicio aprobado por el fabricante. Si decide que ya no desea usar este electrodoméstico, desactívelo cortando el cable de alimentación, por supuesto, después de desconectarlo.

El cable de alimentación debe extenderse a su longitud completa para evitar el sobrecalentamiento.

Por razones de seguridad, el electrodoméstico nunca debe abrirse.

El electrodoméstico ha sido diseñado y fabricado para funcionar en el hogar.

Cualquier otro uso se considera inapropiado y peligroso.

No inserte objetos a través de la rejilla de seguridad o las entradas de aire.

Durante el uso, coloque el electrodoméstico sobre una superficie plana.


No utilice este aparato calefactor con programadores, temporizadores, sistemas de control remoto separados (diferentes a los proporcionados con el aparato) u cualquier otro dispositivo que encienda automáticamente el aparato, ya que existe riesgo de incendio en caso de que el aparato esté cubierto o posicionado incorrectamente.

No utilice el calentador en presencia de sustancias inflamables (gasolina, pinturas, etc.).

No coloque el cable cerca de fuentes de calor.

ADVERTENCIA: NO CUBRA EL ELECTRODOMÉSTICO NI OBSTRUYA LAS ENTRADAS DE AIRE PARA EVITAR EL SOBRECIENTAMIENTO.

COMPONENTES DEL ELECTRODOMÉSTICO

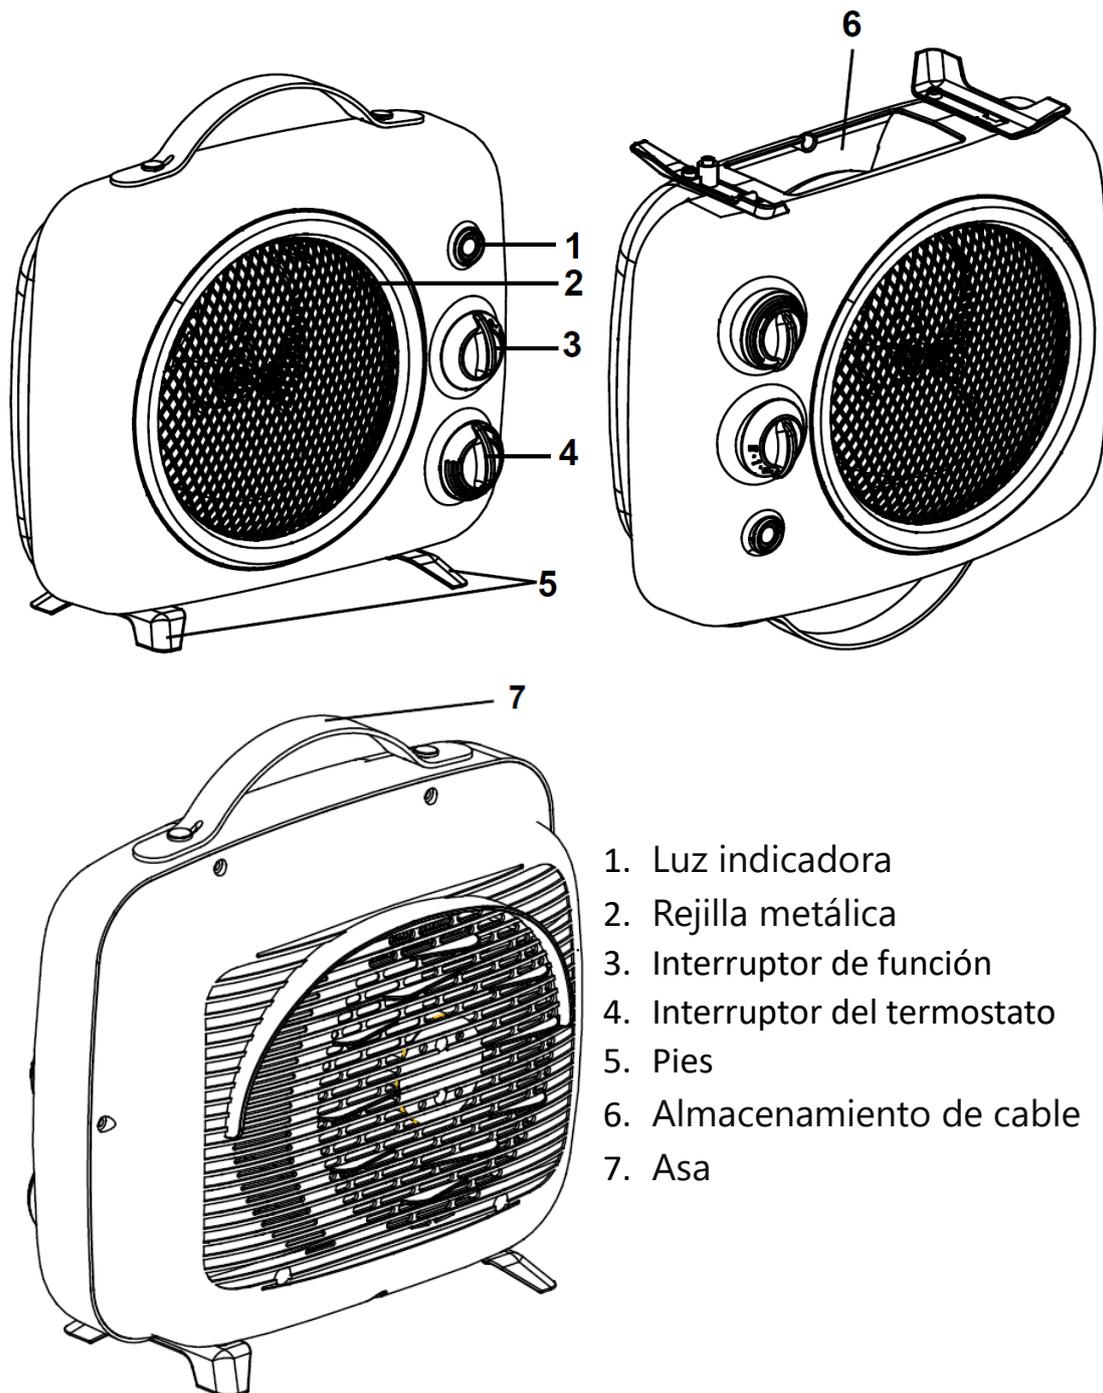


1. Luz indicadora
2. Rejilla metálica
3. Interruptor de función
4. Interruptor del termostato
5. Pies
6. Almacenamiento de cable
7. Asa

• OPERACIÓN

El electrodoméstico puede emitir tanto aire frío como aire caliente dependiendo de la función seleccionada por el interruptor de función.

Asegúrese de que el interruptor de función esté en la posición de APAGADO antes de conectar o desconectar el electrodoméstico.

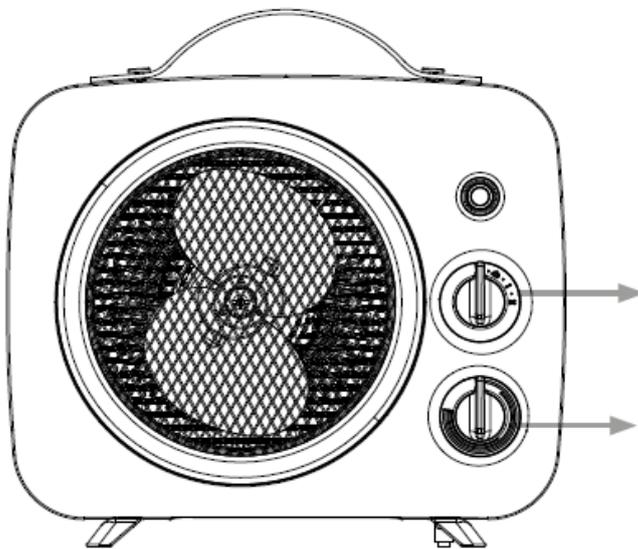

Interruptor de función:

0 = Apagado

☞ = Aire frío

1 = Aire cálido 1000W-1200W

2 = Aire caliente 2000W-2400W

Interruptor del termostato:

Posición mínima

Posición máxima

Para encender el electrodoméstico, inserte el enchufe en la toma de corriente, coloque el interruptor de función en la posición deseada y gire el interruptor del termostato en sentido horario hasta la posición máxima.

Una vez que se haya alcanzado la temperatura ambiente deseada, gire lentamente el interruptor del termostato en sentido antihorario hasta que el electrodoméstico se apague.

En este punto, el producto se reiniciará automáticamente cuando la temperatura en la habitación caiga por debajo del límite establecido.

Para usar el calentador de manera continua, no controlado por el termostato, gire el interruptor del termostato hasta la posición máxima.

La luz indicadora encendida indica que el electrodoméstico está en funcionamiento y se apagará cuando el electrodoméstico no esté en funcionamiento.

• MANTENIMIENTO

Este electrodoméstico no requiere ningún mantenimiento especial.

Desconecte el enchufe de la toma de corriente y deje que el electrodoméstico se enfríe bien antes de limpiarlo.

Para limpiar el electrodoméstico, use un paño suave o ligeramente húmedo. Nunca use abrasivos o disolventes químicos.

No utilice sustancias muy húmedas, líquidas o paños para evitar que el agua entre en el aparato y lo dañe irreparablemente.

Una vez que no esté en uso, el cable se puede almacenar en la parte inferior del electrodoméstico; asegúrese de que el electrodoméstico se haya enfriado por completo antes de guardarlo en la caja.

NUNCA SUMERJA EL ELECTRODOMÉSTICO EN AGUA.

• DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD

1.SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL SOBRECALENTAMIENTO

La energía al calefactor se cortará automáticamente si la temperatura del calefactor excede un cierto límite.

En caso de sobrecalentamiento, el calefactor dejará de funcionar, se apagará y se permitirá que se enfríe por completo.

El calefactor luego reanudará su funcionamiento normal.

2.INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN ANTI-VUELCO

Cuando utilice el calentador en posición vertical sobre una superficie plana y estable, el interruptor de protección anti-vuelco estará activado. En caso de que el calentador se vuelque, se detendrá automáticamente su funcionamiento.



- **No anule el interruptor de protección anti-vuelco, ya que esto puede causar un peligro.**
- **El uso del dispositivo sobre una alfombra de pelo largo puede activar el interruptor de protección anti-vuelco.**

- **DATOS TÉCNICOS**

Consulte la etiqueta de clasificación en el electrodoméstico.

- **DESHACERSE DEL ELECTRODOMÉSTICO**



"Implementación de la Directiva 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)", referente a la reducción del uso de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos, así como al desecho de residuos".

El símbolo del contenedor de basura con una rueda tachada en el equipo o en su embalaje indica que el producto debe ser desechado por separado de otros residuos al final de su vida útil.

Por lo tanto, el usuario debe llevar el equipo desechado a centros de recolección separada adecuados para residuos eléctricos y electrónicos, o devolverlo al distribuidor en caso de que compren un nuevo dispositivo de tipo equivalente, en una relación uno a uno.

La recolección segregada adecuada del equipo para su posterior reciclaje, tratamiento o disposición respetuosa con el medio ambiente ayuda a prevenir daños al medio ambiente y a la salud humana, y fomenta la reutilización y/o reciclaje de los materiales que componen el equipo.

La eliminación abusiva del producto por parte del usuario resultará en la aplicación de multas administrativas de acuerdo con las leyes vigentes.