




ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

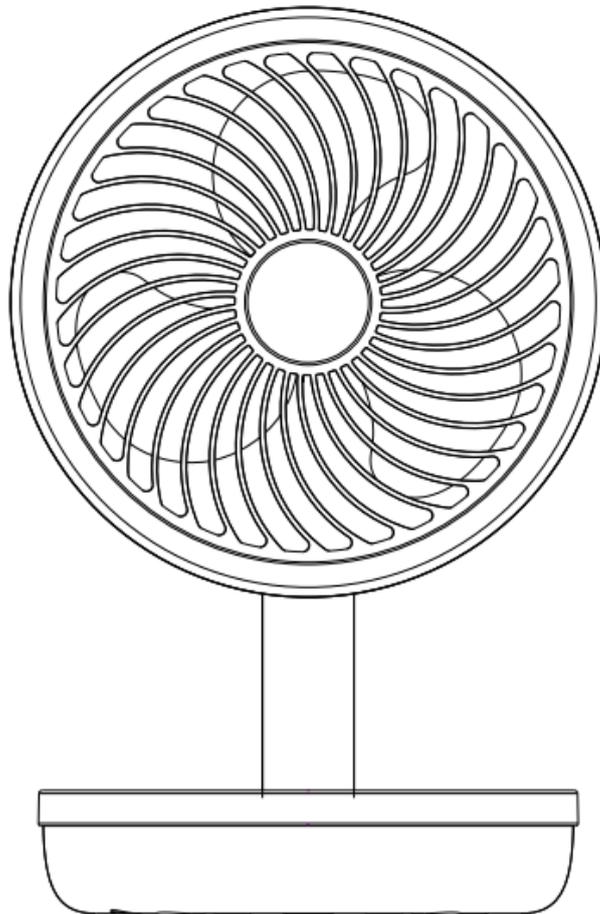

PACHECO

ADVERTENCIAS

- No coloque nunca el ventilador cerca de líquidos inflamables y aparatos que funcionen con gas.
- Cuide de que el ventilador no entre en contacto con agua u otros líquidos; esto podría producir un choque eléctrico.
- No introduzca ningún objeto ni los dedos en las aspas del aparato en movimiento. Proteja a los niños ante este peligro.
- Nunca intente reparar usted mismo el aparato. Cualquier intervención realizada por una persona no cualificada puede ser peligrosa; en este caso, las condiciones de la garantía pierden su vigencia. También el cambio del cable de red debe realizarlo un profesional cualificado.
- Utilice este aparato únicamente en interiores y hágalo funcionar según estas instrucciones. No utilice el aparato para otros fines.
- No utilice el aparato en el exterior y colóquelo siempre en un entorno seco.
- Compruebe de vez en cuando el cable de red. No utilice nunca el cable de red, el enchufe o el aparato si están dañados.
- Desenchufe el ventilador antes de trasladarlo a otro lugar.
- Desenchufe el ventilador antes de limpiarlo.
- Cuide de que el ventilador se encuentre en una superficie plana y estable durante su uso para evitar que se caiga.
- No utilice nunca un alargador.
- No utilice productos químicos para limpiar el ventilador.
- Cuide de que los niños estén siempre vigilados por un adulto si se encuentran cerca del ventilador en funcionamiento.

ESTRUCTURA



1. LED interruptor
2. Ventilador interruptor

Características

1. Ventilador de escritorio recargable con luz nocturna.
2. Diseño portátil con protección completa de seguridad contra sobrecarga y descarga excesiva.
3. Equipado con puerto de carga USB.
4. Indicadores de carga y de carga completa.
5. El protector frontal del ventilador es desmontable para facilitar la limpieza.

Instrucción de uso

ANTES DE OPERAR LA UNIDAD:

1. Cargue completamente el producto antes de usarlo. Lea "CÓMO CARGAR".
2. Apague el producto durante el almacenamiento. Cargue el producto periódicamente durante al menos 4 horas cada tres meses cuando esté almacenado.

3. Mantenga el producto alejado del agua o la lluvia. Este producto está diseñado únicamente para uso en interiores.
4. Si el producto presenta un mal funcionamiento, busque únicamente la ayuda de un técnico calificado para la reparación.

CÓMO OPERAR:

Conecte el adaptador de corriente a la fuente de alimentación de CA o utilice cualquier puerto USB de 5V con una corriente mínima de 1A.

1. Presione el Interruptor de LED para controlar la luz nocturna.
 - 1ª Presión: La luminosidad del LED está en la configuración alta.
 - 2ª Presión: La luminosidad del LED cambia a la configuración baja.
 - 3ª Presión: El LED se apaga.
2. Presione el Interruptor del Ventilador para controlar el ventilador.
 - 1ª Presión: El ventilador está en velocidad baja.
 - 2ª Presión: El ventilador está en velocidad media.
 - 3ª Presión: El ventilador está en velocidad alta.
 - 4ª Presión: El ventilador se apaga.

CÓMO CARGAR:

1. Asegúrese de que la fuente de alimentación sea compatible con la especificación del producto antes de cargarlo.
2. Conecte el enchufe USB a la fuente de alimentación. El indicador de carga se ilumina para mostrar que el producto está en proceso de carga.
 - "ROJO" fijo: Cargando.
 - "VERDE" fijo: Carga completa.

MANTENIMIENTO

Advertencia: Para evitar un choque eléctrico, deberá apagar el aparato y desenchufarlo antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento o reparación.

Limpieza

- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- Limpie la carcasa con un paño suave y húmedo. No utilice ningún disolvente químico (benceno, alcohol, gasolina).
- No deje que entren gotas de agua en el aparato.

En caso de que no vaya a utilizar el aparato durante un largo período:

- Apáguelo y desenchúfelo.
- Mantenga el aparato en un lugar seco.
- Mantenga el aparato libre de polvo.

DAÑOS

Fabrilamp no asume ninguna responsabilidad por daños de ningún tipo como consecuencia de una instalación incorrecta del mismo, otra que la descrita en las instrucciones de instalación, así como por daños consecuencia de circunstancias imprevistas, como desastres naturales, relámpagos, etcétera. Todos los costes derivados de estos daños corren por cuenta única del comprador y no se incluyen en las condiciones de garantía.

RECOGIDA DE ELECTRODOMÉSTICOS USADOS



La Directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos impone que los electrodomésticos de segunda mano no pueden desecharse en la basura urbana. Los aparatos de segunda mano deben ser recogidos para optimizar la recuperación y el reciclado de los materiales de los que están hechos y limitar así el impacto en la salud humana y el medio ambiente. Todos estos productos están marcados con un símbolo (de un contenedor de basura tachado) que nos recuerda las obligaciones de utilizar un contenedor diferente. Los consumidores deben comunicarse con las autoridades locales o proveedores en referencia al procedimiento que deben seguir cuando se deshagan de sus electrodomésticos.