



ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES




AZOR

Ventilador de Pie

ADVERTENCIAS

- No coloque nunca el ventilador cerca de líquidos inflamables y aparatos que funcionen con gas.
- Cuide de que el ventilador no entre en contacto con agua u otros líquidos; esto podría producir un choque eléctrico.
- No introduzca ningún objeto ni los dedos en las aspas del aparato en movimiento. Proteja a los niños ante este peligro.
- Nunca intente reparar usted mismo el aparato. Cualquier intervención realizada por una persona no cualificada puede ser peligrosa; en este caso, las condiciones de la garantía pierden su vigencia. También el cambio del cable de red debe realizarlo un electricista reconocido.
- Utilice este aparato únicamente en interiores y hágalo funcionar según estas instrucciones. No utilice el aparato para otros fines.
- No utilice el aparato en el exterior y colóquelo siempre en un entorno seco.
- Compruebe de vez en cuando el cable de red. No utilice nunca el cable de red, el enchufe o el aparato si están dañados.
- Desenchufe el ventilador antes de trasladarlo a otro lugar.
- Desenchufe el ventilador antes de limpiarlo.
- Cuide de que el ventilador se encuentre en una superficie plana y estable durante su uso para evitar que se caiga.
- No utilice nunca un alargador.
- No utilice productos químicos para limpiar el ventilador.
- Cuide de que los niños estén siempre vigilados por un adulto si se encuentran cerca del ventilador en funcionamiento.


DESCRIPCIÓN

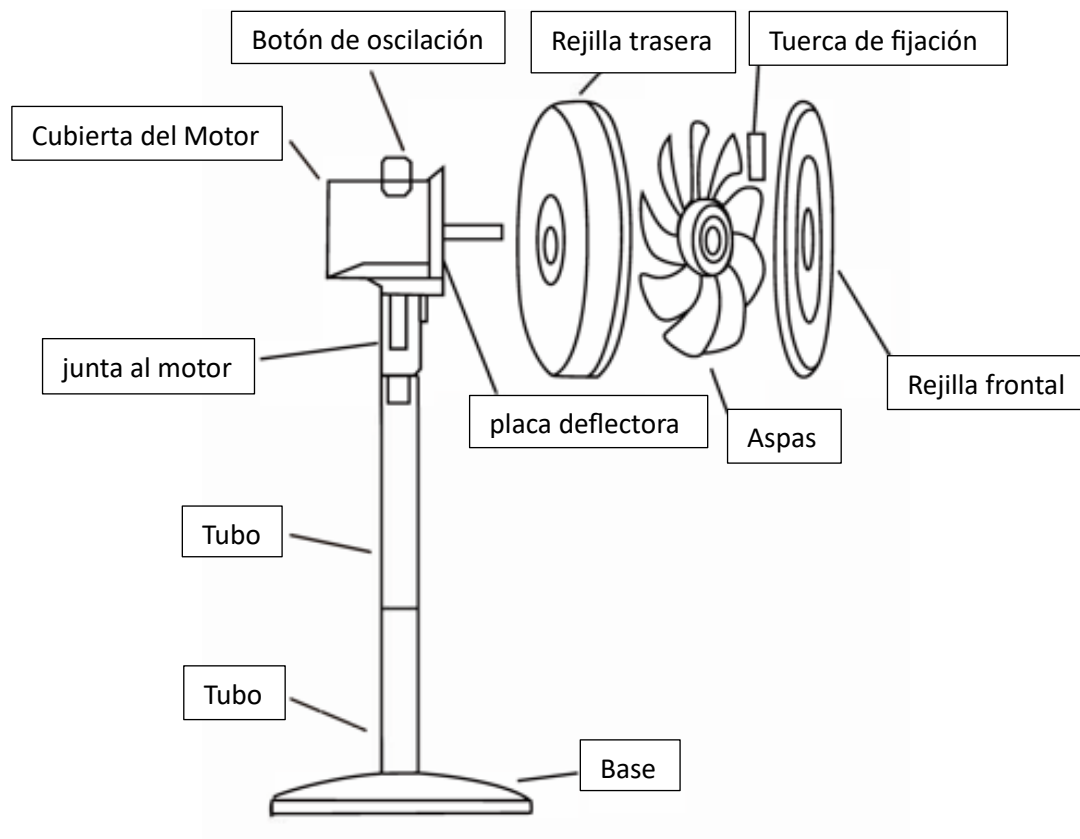


Instrucciones de montaje

Al instalar un ventilador, no enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente.


1. Para la instalación en el chasis, inserte la columna en el agujero central del conjunto del chasis. Atornille el extremo de la columna y el extremo de la espiral, y luego atornille la columna hacia abajo en la columna inferior hasta que esté apretado.

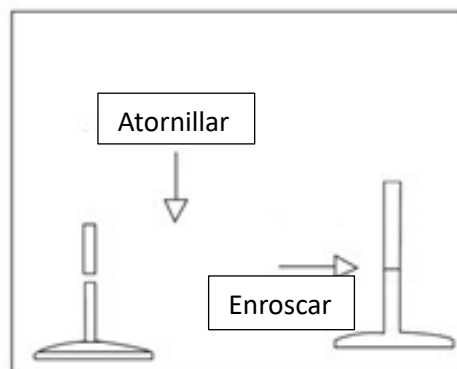


2. Atornille el conjunto de la nariz en la columna y apriételo.

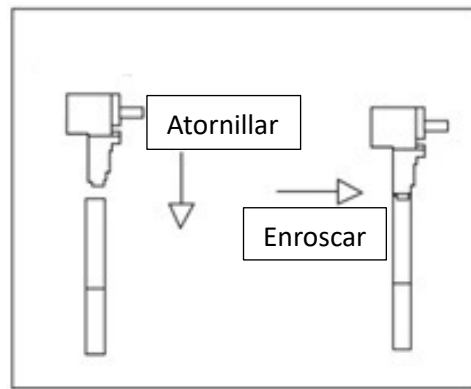


3. Desenrosque, gire en sentido antihorario para sacar la rejilla frontal, y saque la rejilla frontal y la hélice.

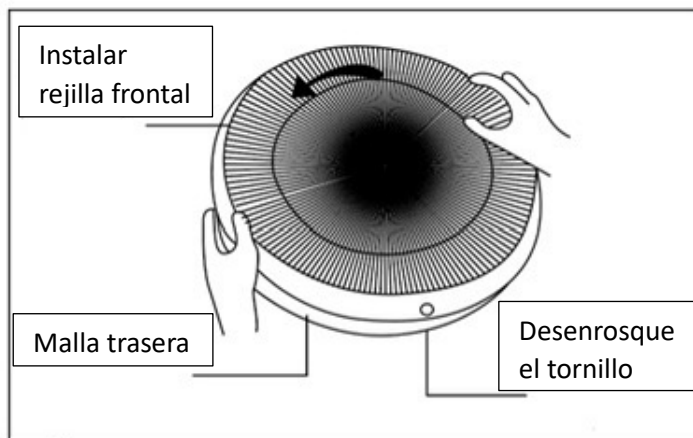


4. Fije la tuerca en la cabeza de la pala inferior, luego alinee la ranura central de la cubierta de la rejilla trasera con la ranura deslizante en el centro de la placa frontal del motor, y tire hacia abajo del cierre de la rejilla trasera. Al escuchar un "clic", la cubierta de la rejilla trasera estará cerrada.

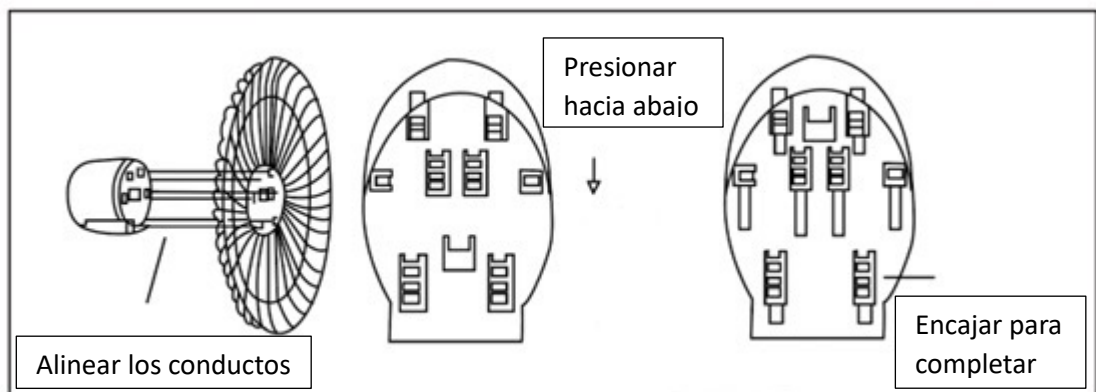


5. Instale la hélice. Al instalar la hélice, la ranura detrás de la hélice debe encajar en el pasador de tope del motor, y luego apriete la tuerca de fijación de la hélice.

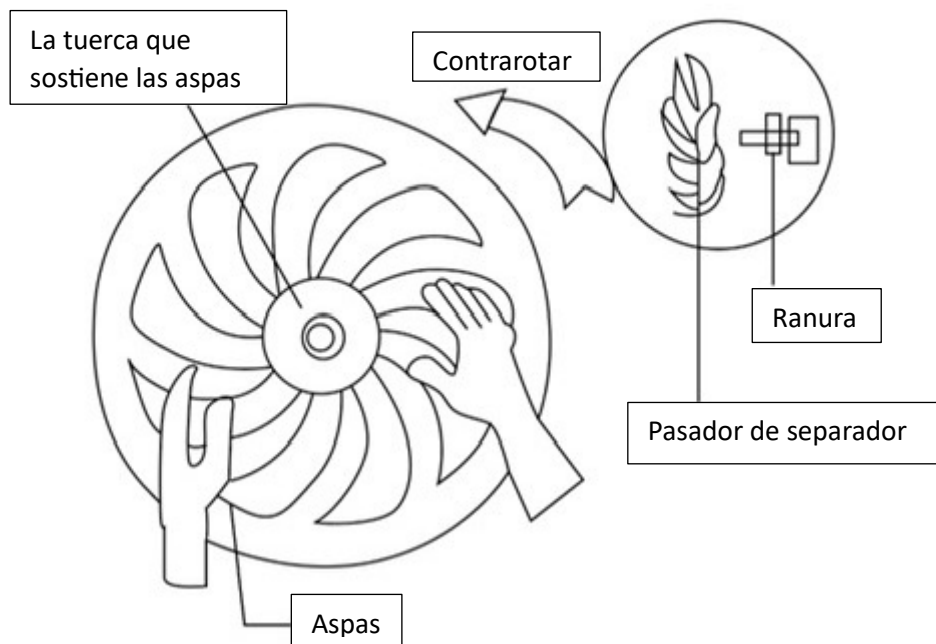


6. Instale la cubierta de la rejilla frontal, enganche el cierre de la rejilla frontal en la ranura de la rejilla trasera (asegúrese de que el cierre esté completamente instalado en su lugar), luego enganche la rejilla frontal en la trasera y fíjela con tornillos.

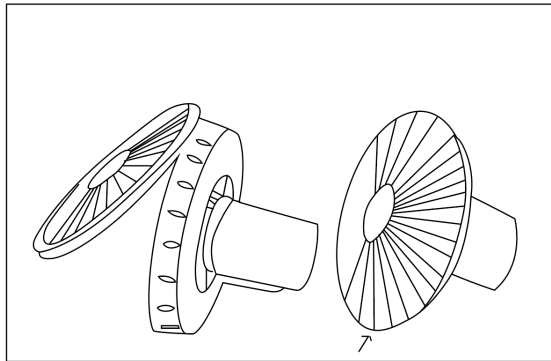

7. Ajuste de elevación, ajustando la cantidad de columnas ensambladas para modificar la elevación del cuerpo.

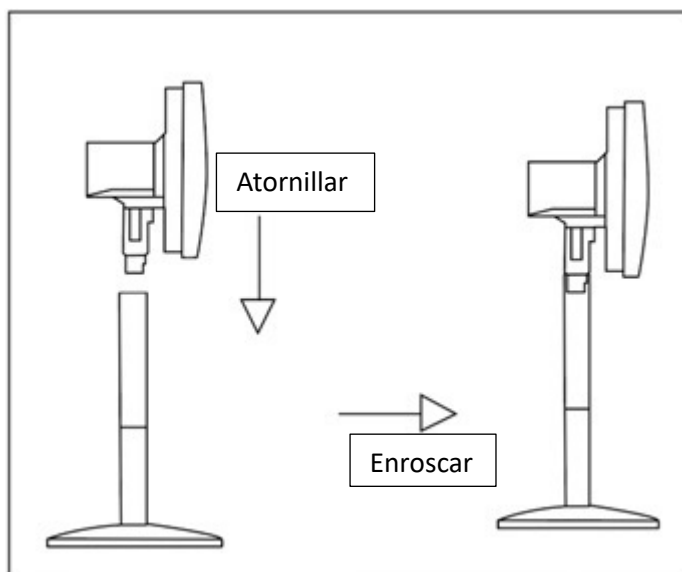

Instrucciones de uso

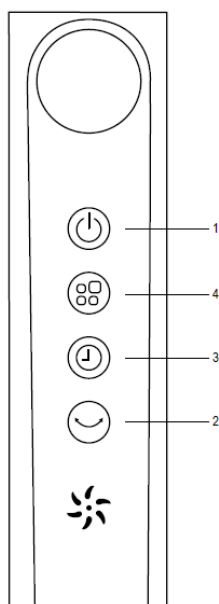


1. Potencia/Velocidad: ENCENDIDO .

2. Botón de oscilación  : activa o desactiva la función de cabeceo.

3. Temporizador  : Apagado programado: en el estado de encendido, presione el botón de temporizador para un apagado acumulativo de 7 horas, el tiempo de paso es de 1 hora, de acuerdo con 1 2 3..... 7 0 (0 indica sin temporizador) 1.... La luz indicadora correspondiente se enciende, donde 3.5.6.7 se representan por la acumulación de dos o tres luces indicadoras.

4. Modo de aire  : Esta tecla se usa para seleccionar el tipo de suministro de aire del ventilador. Presione la tecla repetidamente, y el tipo de viento seguirá la secuencia de viento normal-viento natural-sueño.

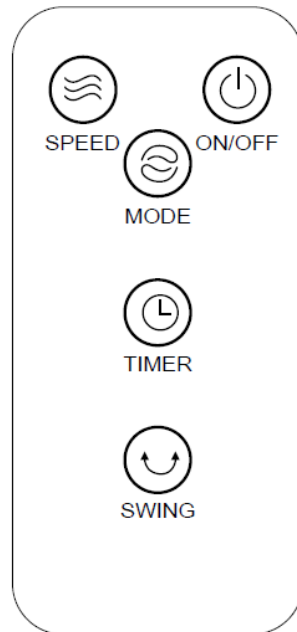

CUIDADO Y LIMPIEZA

Este aparato requiere poco mantenimiento y no contiene piezas que el usuario pueda reparar. No intente repararlo usted mismo. Consulte al personal de servicio calificado si necesita reparación. El ventilador está permanentemente lubricado y no requiere lubricación adicional durante la vida del ventilador.

PARA LIMPIAR: Antes de limpiar, apague el ventilador y desconéctelo de la toma eléctrica. Limpie el exceso de polvo con un paño sin pelusa. Para asegurar la circulación adecuada de aire para el motor, mantenga los orificios ubicados en la parte trasera de la carcasa del motor libre de acumulación de polvo. Una aspiradora se puede utilizar para limpiar estos orificios. No sumerja el ventilador en agua ni en ningún otro líquido.

PARA GUARDAR: Asegúrese de desmontar y limpiar el ventilador antes de guardarlo. Conserve el empaque original con el fin de almacenar el ventilador. Siempre guárdelo en un lugar seco. Nunca lo guarde mientras está enchufado. Nunca enrolle el cable con fuerza alrededor del cuerpo del ventilador.

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN PARA LOS USUARIOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS USADOS



La aparición de este símbolo en un producto y/o en la documentación adjunta indica que los productos eléctricos y electrónicos usados no deben mezclarse con la basura doméstica general. Para que estos productos se sometan a un proceso adecuado de tratamiento, recuperación y reciclaje, llévelos a los puntos de recogida designados, donde los admitirán sin coste alguno. Si desecha el producto correctamente, estará contribuyendo a preservar valiosos recursos y a evitar cualquier posible efecto negativo en la salud de las personas y en el medio ambiente que pudiera producirse debido al tratamiento inadecuado de desechos. Póngase en contacto con su autoridad local para que le informen detalladamente sobre el punto de recogida más cercano.