



ABRILA

Manual de instrucciones



CHORLITO
Ventilador de Pie

Precauciones para un uso seguro

- Antes de usarlo por primera vez, compruebe que el voltaje que utiliza sea el mismo que el requerido por la placa de identificación del producto.
- Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros, debe ser reemplazado por el fabricante, su departamento de servicio o personal profesional similar.
- No lo use inclinado más de 10° o acostado, debe colocarse en una superficie plana para su uso.
- No coloque este aparato directamente debajo de una toma de corriente para su uso.
- No toque el enchufe, el interruptor y otros controles con las manos mojadas.
- No lave este aparato con agua.
- Antes de usarlo, revise si el cable de alimentación y el enchufe están dañados; no doble ni tire del cable de alimentación para evitar daños.
- En caso de corte de energía, ausencia de supervisión, o si no se va a utilizar durante un período prolongado, apague todos los botones y desenchufe el aparato.
- No conecte la corriente hasta que el producto esté completamente ensamblado.
- Asegúrese de que el ventilador esté desconectado de la fuente de alimentación antes de retirar la carcasa protectora.
- No mueva el ventilador cuando esté encendido.
- Mantenga el aparato alejado de fuentes de fuego y materiales combustibles mientras esté en uso.
- Este aparato no está destinado para ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento (incluidos niños), a menos que lo hagan bajo la supervisión o instrucción de una persona responsable de su seguridad. No permita que niños o personas con discapacidades usen el aparato sin supervisión, ni que los niños jueguen con él.
- No inserte objetos extraños en el aparato ni coloque ropa u otros objetos que puedan ser aspirados por el ventilador cerca de este para evitar daños mecánicos, descargas eléctricas o incendios.
- No use este producto en ambientes con altas temperaturas, humedad, mucho polvo o partículas como grasa en el aire.
- Este aparato no debe usarse en lugares que produzcan gases corrosivos o explosivos (como polvo, vapor o gases combustibles).
- Si la superficie del aparato está sucia, límpiela con un paño suave humedecido en agua jabonosa. No use gasolina, alcohol ni otros disolventes para limpiarla.
- Desconecte el aparato de la corriente eléctrica antes de limpiarlo, mantenerlo o moverlo.
- Durante la limpieza y el mantenimiento, si es necesario retirar la carcasa protectora, asegúrese de que el ventilador esté desconectado de la corriente antes de hacerlo.
- Al encender el aparato por primera vez, puede emitir un ligero olor, lo cual es normal. Si durante el uso prolongado se perciben olores extraños o humo, apague el aparato, desenchúfelo y llévelo al servicio de mantenimiento para su revisión.

Características del producto:

Motor de corriente alterna de bajo consumo y alta eficiencia energética, proporcionando un flujo de aire silencioso y tranquilo.

Cambie fácilmente entre seis velocidades de viento, desde suave a refrescante, para una experiencia fresca y comfortable.

El ventilador oscila automáticamente en todas direcciones (arriba, abajo, izquierda y derecha), cubriendo un área más amplia para una distribución de aire más uniforme.

Programación de temporizador con un máximo de 9 horas para una gestión confiable y eficiente de energía, asegurando comodidad y ahorro mientras cuida de su bienestar.

Control remoto a distancia para una gestión cómoda y rápida.

El cuerpo del ventilador es ajustable en altura, lo que permite una distribución de aire multidimensional y un ajuste libre de la dirección del flujo de aire.

Verificar si la máquina ha sufrido algún daño durante el transporte, especialmente en el cable de alimentación. Si se encuentra algún daño, por favor, no utilizar.

Antes de conectar la alimentación, por favor, verifique si el voltaje de su fuente de alimentación coincide con el voltaje indicado en la placa de identificación de la máquina. La corriente y potencia soportadas por el enchufe de alimentación deben ser mayores que las indicadas en la placa de identificación de la máquina."


Instalación

Base de instalación:

Primero, desenrosque en sentido antihorario el tornillo de fijación de la base del tubo desde abajo, luego, como se muestra en la figura 1, inserte el tubo inferior en la base y luego apriete el tornillo de fijación de la base en sentido horario para asegurar.

Instalación del cuerpo:

Gire el extremo inferior del tubo superior en sentido horario en el extremo superior del tubo inferior. Como se muestra en la figura 2.

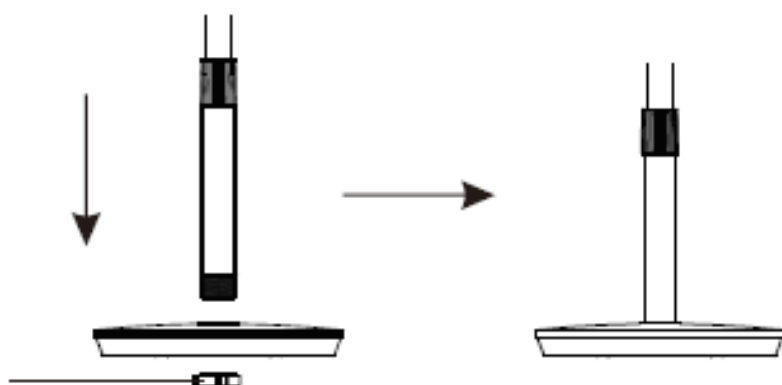

Tornillo de fijación del chasis (Figura 1)

Figura 2

"Instalación del cuerpo:

Gire el extremo inferior del cuerpo en sentido horario en el extremo superior del tubo, como se muestra en la figura 3."

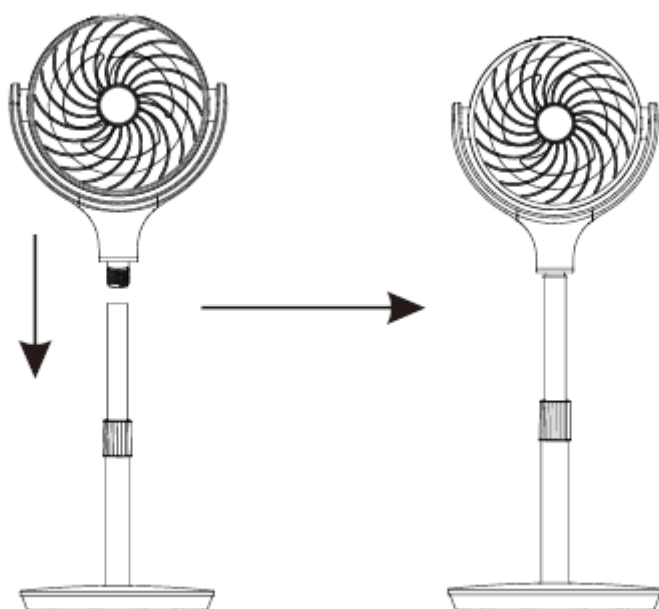


Figura 3

Instrucciones del uso


Operación de funciones

1. Encendido en espera

Para encender el ventilador desde el modo de espera, presione este botón. Al encender, el ventilador funcionará a la velocidad predeterminada o a la velocidad memorizada. Al encender por primera vez con la alimentación conectada, el ventilador funcionará a la velocidad 3 y en el modo de flujo de aire normal. Durante el funcionamiento, presione este botón para detener el ventilador y volver al modo de espera. Después del modo de espera, excepto la función de velocidad, otras funciones no tendrán memoria. Si se corta la alimentación, la memoria se borrará."

2. Tipo de viento

En el estado de encendido, presione este botón para cambiar el tipo de viento. La secuencia de cambio es: Viento natural - Viento de sueño - Viento normal. Cuando el tipo de viento es viento natural o viento de sueño, la luz indicadora correspondiente se encenderá. Si desea mantener una velocidad de viento constante, primero debe cambiar el tipo de viento a viento normal y luego ajustar la velocidad del viento.

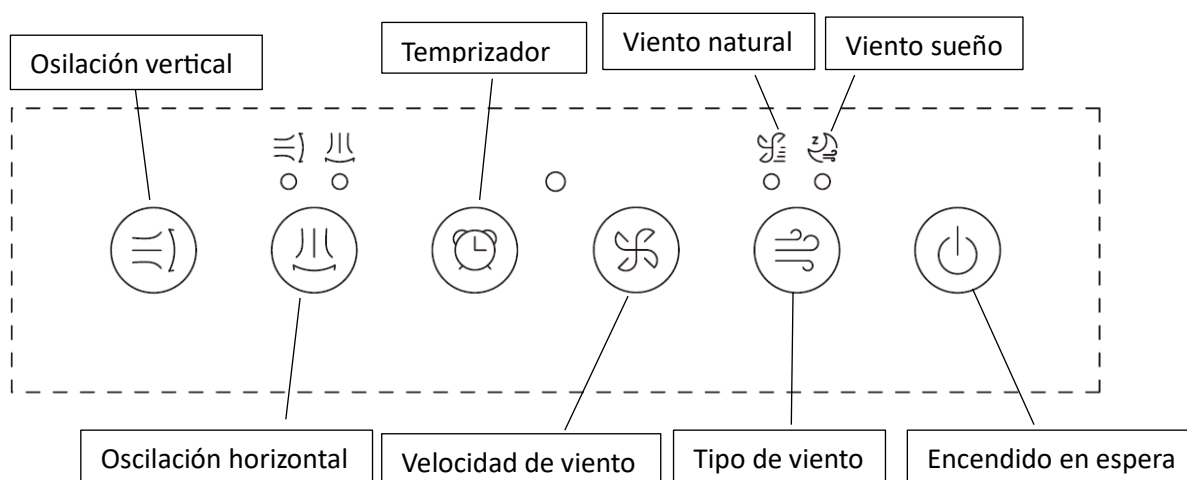

3. Velocidad de viento

Cuando el ventilador está encendido, presione este botón para ajustar la velocidad del viento. El rango de ajuste de la velocidad del viento es de 1 a 6 niveles."

4. Oscilación horizontal

Cuando el ventilador está encendido, presione este botón una vez para activar la oscilación horizontal y presione nuevamente para desactivar la oscilación horizontal.

5. Oscilación vertical “≡)”


Cuando el ventilador está encendido, presione este botón una vez para activar la oscilación vertical y presione nuevamente para desactivar la oscilación vertical.

6. Temporizador programado “🕒”

Cuando el ventilador está encendido, presione este botón para configurar el tiempo de apagado programado, con un rango de ajuste de 1 a 9 horas.

Después de seleccionar 9 horas, presione este botón nuevamente para salir del apagado programado. Cuando el ventilador está en modo de espera, presione este botón para configurar el tiempo de encendido programado; el método de operación es el mismo que para el apagado programado."

7. Botones del panel de control: "El método de operación al usar el control remoto es el mismo que el método de operación de los botones del cuerpo de la máquina. Por favor, consulte el contenido anterior."

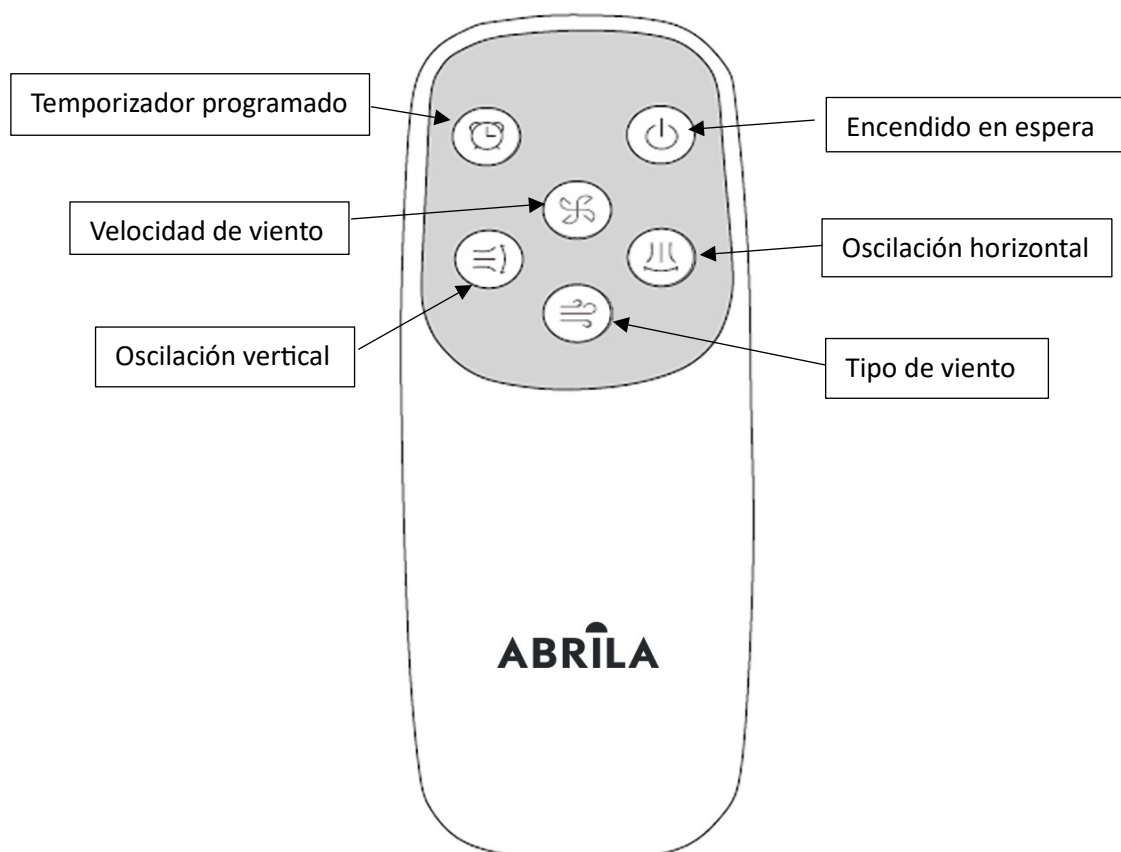

Limpieza

1. Desconecte la alimentación antes de limpiar.
2. Utilice un paño suave y seco para limpiar el cuerpo del ventilador.
3. No use cera ni productos para pulir, ya que pueden reaccionar con el ventilador y causar decoloración.

Almacenamiento

1. Guarde la caja de cartón para su uso en el almacenamiento.
2. Limpie el ventilador según las instrucciones.
3. Almacene el dispositivo completo asegurándose de cubrirlo para evitar el polvo.
4. Este aparato debe almacenarse en un almacén con una temperatura inferior a 40 °C y buena ventilación, sin presencia de gases corrosivos en su entorno.

DESECHO DE DISPOSITIVOS DOMÉSTICOS DESGASTADOS



La directiva europea 2002/96/EC sobre residuos eléctricos y electrónicos prohíbe que dichos artículos domésticos se desechen con los servicios locales de basura. Los dispositivos desgastados se deben recolectar por separado para optimizar las tasas de recuperación y reciclaje de los componentes para reducir los efectos perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana.

El símbolo del cubo de basura tachado se encuentra en todos los productos como recordatorio para respetar las normas sobre residuos.