



ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES




**Ventilador de Sobremesa
LOIRA**

ADVERTENCIAS

- No coloque nunca el ventilador cerca de líquidos inflamables ni de aparatos que funcionen con gas.
- Cuidese de que el ventilador no entre en contacto con agua u otros líquidos; esto podría producir un choque eléctrico.
- No introduzca ningún objeto ni los dedos en las aspas del aparato en movimiento. Proteja a los niños ante este peligro.
- Nunca intente reparar usted mismo el aparato. Cualquier intervención realizada por una persona no cualificada puede ser peligrosa; en este caso, las condiciones de la garantía pierden su vigencia. También el cambio del cable de red debe realizarlo un electricista reconocido.
- Utilice este aparato únicamente en interiores y hágalo funcionar según estas instrucciones. No utilice el aparato para otros fines.
- No utilice el aparato en el exterior y colóquelo siempre en un entorno seco.
- Compruebe de vez en cuando el cable de red. No utilice nunca el cable de red, el enchufe o el aparato si están dañados.
- Desenchufe el ventilador antes de trasladarlo a otro lugar.
- Desenchufe el ventilador antes de limpiarlo.
- Cuidese de que el ventilador se encuentre en una superficie plana y estable durante su uso para evitar que se caiga.
- No utilice nunca un alargador.
- No utilice productos químicos para limpiar el ventilador.
- Cuidese de que los niños estén siempre vigilados por un adulto si se encuentran cerca del ventilador en funcionamiento.

DESCRIPCIÓN

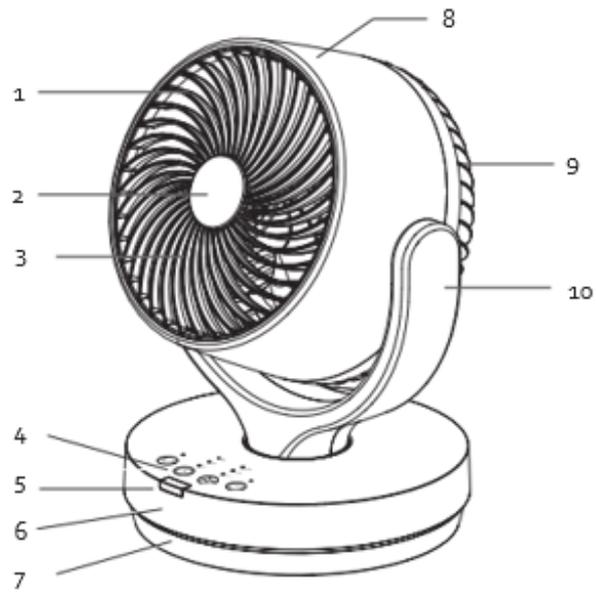

1. Rejilla frontal
2. Logo
3. Aspas
4. Panel de control con luces LED
5. Receptor del control remoto
6. Base de oscilación
7. Placa base
8. Carcasa del ventilador
9. Rejilla trasera
10. Punto de inclinación

Reemplazo de la batería del control remoto (1 batería de litio de 3V CR2032)



1



2



3

1. Dé vuelta el control remoto. Abra la tapa del compartimento de la batería ~ presione el bloqueo hacia el centro para liberar.

2. Instale la batería en el compartimento de la batería. Preste atención a la polaridad de la batería, que está indicada dentro del compartimento de la batería.

3. Cierre la tapa de la batería. Asegúrese de que haga clic al cerrarse.

Nota: Por favor, deseche las baterías usadas de manera responsable.



ADVERTENCIA: Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños

1. Tragar una batería puede causar lesiones graves en tan solo 2 horas o la muerte, debido a quemaduras químicas y la posible perforación del esófago.
2. Si sospecha que su hijo ha tragado o insertado una batería de botón, busque asistencia médica urgente de inmediato.
3. Examine los dispositivos y asegúrese de que el compartimento de la batería esté correctamente asegurado, por ejemplo, que el tornillo u otro mecanismo de cierre esté apretado o bloqueado. No use el dispositivo si el compartimento no está seguro.
4. Deseche las baterías de botón de inmediato y de manera segura. Las baterías planas/agotadas aún pueden ser peligrosas.

Controles

Controles manuales

1. Oscilación
2. Temporizador de 1, 2 y 4 horas (un total de 7 horas)
3. 3 velocidades (baja/media/alta)
4. Encendido/Apagado

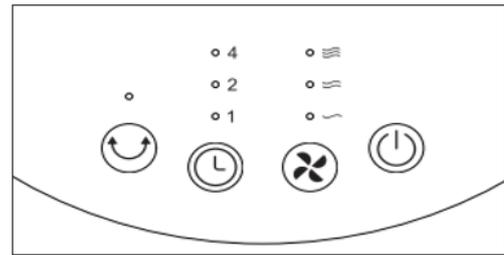


Fig.3

Control remoto

5. Encendido/Apagado
6. Oscilación
7. Velocidad
8. Temporizador

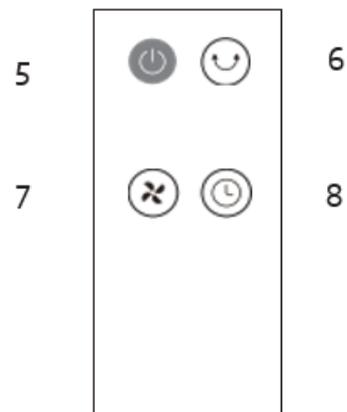


Fig.4

Instrucciones de uso

El ventilador se puede operar manualmente mediante el panel de control en la unidad del ventilador o a través del control remoto incluido con el producto.

- Asegúrese de dirigir el control remoto hacia el receptor en el panel de control.
- Use el control remoto a una distancia de hasta 5 metros del receptor. Si el control remoto no está dirigido hacia el receptor, su efectividad se reducirá.
- No coloque ningún obstáculo entre el receptor y el control remoto.
- Trate el control remoto con cuidado. Golpes o caídas reducirán su fiabilidad.
- Almacene el control remoto de manera segura cuando no esté en uso.

IMPORTANTE: Este control remoto contiene una batería de botón. Si se ingiere, puede causar lesiones graves o la muerte en solo 2 horas. Busque atención médica de inmediato.



On/Off (Encender/Apagar)

Presione el botón ON/OFF en los controles manuales o en el control remoto para encender el ventilador. Presione nuevamente para detener su funcionamiento.



SPEED (Velocidad)

Presione el botón SPEED en los controles manuales o en el control remoto para seleccionar el nivel de velocidad deseado. Cada vez que se presiona el botón SPEED, la luz LED en el panel de control indica la velocidad seleccionada.




(Velocidad/Ciclo de flujo de aire)



Timer (TEMPORIZADOR)

Puede ajustar el tiempo de funcionamiento de 1 a 7 horas. Presione el botón Timer (Temporizador) para recorrer las opciones del temporizador. La luz LED indicará el tiempo seleccionado. Si no hay luz LED encendida, el temporizador está apagado y el funcionamiento será continuo hasta que el ventilador se apague manualmente.

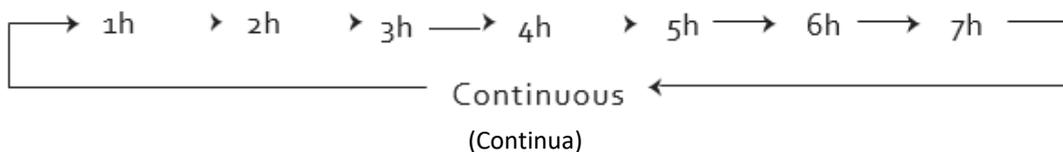



Oscilación (OSC)


Presiona el botón OSC una vez para activar la función de oscilación, lo que permite una distribución más amplia del aire. Presiona el botón OSC nuevamente para detener la función de oscilación.

NOTA: El máximo beneficio de la función de oscilación se obtiene entre 0° y 45°. Se obtiene poco o ningún beneficio cuando la cabeza del ventilador está inclinada en posición horizontal.

Ajuste de inclinación

- Inclina suavemente la cabeza del ventilador hacia arriba o hacia abajo hasta el ángulo deseado.
- NOTA: Ajusta la inclinación solo cuando el ventilador esté apagado.

Ajustar la inclinación mientras el ventilador está en funcionamiento puede dañar el mecanismo de inclinación.

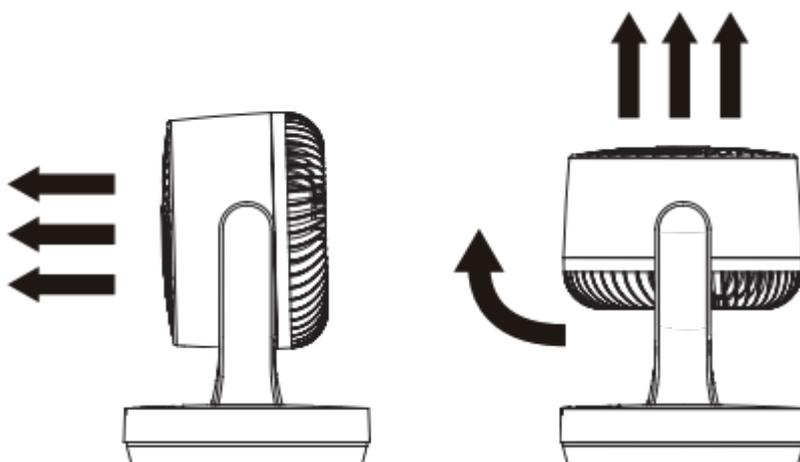

CUIDADO Y LIMPIEZA

Este aparato requiere poco mantenimiento y no contiene piezas que el usuario pueda reparar. No intente repararlo usted mismo. Consulte al personal de servicio calificado si necesita reparación. El ventilador está permanentemente lubricado y no requiere lubricación adicional durante la vida del ventilador.

PARA LIMPIAR: Antes de limpiar, apague el ventilador y desconéctelo de la toma eléctrica. Limpie el exceso de polvo con un paño sin pelusa. Para asegurar la circulación adecuada de aire para el motor, mantenga los orificios ubicados en la parte trasera de la carcasa del motor libre de acumulación de polvo. Una aspiradora se puede utilizar para limpiar estos orificios. No sumerja el ventilador en agua ni en ningún otro líquido.

PARA GUARDAR: Asegúrese de desmontar y limpiar el ventilador antes de guardarlo. Conserve el embalaje original con el fin de almacenar el ventilador. Siempre guárdelo en un lugar seco. Nunca lo guarde mientras está enchufado. Nunca enrolle el cable con fuerza alrededor del cuerpo del ventilador.

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN PARA LOS USUARIOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS USADOS



La aparición de este símbolo en un producto y/o en la documentación adjunta indica que los productos eléctricos y electrónicos usados no deben mezclarse con la basura doméstica general. Para que estos productos se sometan a un proceso adecuado de tratamiento, recuperación y reciclaje, llévelos a los puntos de recogida designados, donde los admitirán sin coste alguno. Si desecha el producto correctamente, estará contribuyendo a preservar valiosos recursos y a evitar cualquier posible efecto negativo en la salud de las personas y en el medio ambiente que pudiera producirse debido al tratamiento inadecuado de desechos. Póngase en contacto con su autoridad local para que le informen detalladamente sobre el punto de recogida más cercano.