



ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Ventilador de Pie

MONTECRISTO


LEA ESTE MANUAL DETENIDAMENTE ANTES DE USARLO Y GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea todas las instrucciones cuidadosamente y conserve este manual para futuras consultas.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
3. No permita que el aparato toque superficies calientes.
4. Para evitar descargas eléctricas, no coloque el cable, el enchufe ni el aparato en agua u otros líquidos.
5. Es necesaria una supervisión cercana cuando el aparato es utilizado por o cerca de niños.
6. Desenchufe el enchufe de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
7. No opere el aparato con un cable o enchufe dañados o después de que el aparato haya funcionado mal o se haya dañado de alguna manera. Devuelva el aparato a nuestro centro de servicio al cliente para su revisión.
8. No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador o toque superficies calientes. No coloque el aparato sobre una superficie inestable o cubierta con tela.
9. Verifique primero el cable de alimentación y el enchufe para ver si están en condiciones normales, y revise el cuerpo del aparato para ver si hay grietas o daños. Si hay alguna anomalía, llame a la línea de atención al cliente para obtener asistencia.
10. Cuando vaya a mover el ventilador o no esté en uso, corte la energía y desenchufe el enchufe.
11. No use el ventilador en áreas con alta humedad, temperaturas superiores a 40°C o áreas polvorosas.
12. No inserte los dedos u otros objetos en el ventilador durante su funcionamiento. Especialmente cuide a los niños.
13. Por favor, no exponga directamente al ventilador a personas mayores, niños o pacientes durante mucho tiempo.
14. No rocíe detergentes como insecticidas o repelentes de mosquitos en el ventilador para evitar daños al material plástico.
15. El aparato es solo para uso doméstico. No lo use en exteriores o para ningún propósito comercial o industrial.
16. Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
17. Se debe supervisar a los niños para asegurar que no jueguen con el aparato.
18. Siempre desconecte la energía eléctrica antes de realizar cualquier mantenimiento de usuario.
19. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por una persona calificada.

20. Por favor, asegúrese de que el ventilador esté apagado de la corriente principal antes de retirar la protección.
21. Solo utilice con una fuente de alimentación de 220-240VAC, 50Hz.
22. No opere el ventilador en presencia de vapores explosivos y/o inflamables.
23. No coloque el ventilador ni ninguna de sus partes cerca de una llama abierta, aparato de cocina u otro aparato de calefacción.
24. No cuelgue ni monte el ventilador en una pared o techo.
25. No opere si la carcasa del ventilador está dañada.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

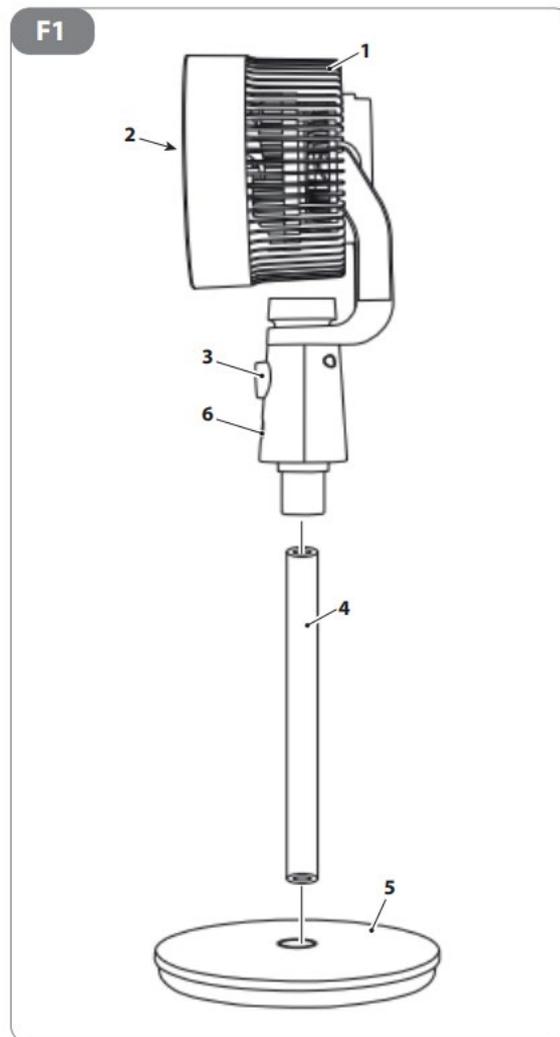

- 1) Entrada de aire
- 2) Salida de aire
- 3) Interruptor
- 4) Tubo
- 5) Base
- 6) Interruptor de encendido/apagado de la función de oscilación vertical

Instrucciones de uso

- Coloque la unidad en una superficie plana y estable.
- No utilice este ventilador en un área con alta humedad, mucho polvo o agua.
- Conecte el cable de alimentación a un enchufe adecuado (220-240V~ 50/60Hz).
- Interruptor de encendido/apagado y selección de velocidad de ventilación (3):
 - “0” - apagado
 - “1” - baja velocidad
 - “2” - velocidad media
 - “3” - alta velocidad
 - ↔ “1” - baja velocidad y función de oscilación horizontal
 - ↔ “2” - velocidad media y función de oscilación horizontal
 - ↔ “3” - alta velocidad y función de oscilación horizontal

Interruptor de encendido/apagado de la función de oscilación vertical (6):

- Función activa = Interruptor presionado en “1”
- Función desactivada = Interruptor presionado en “0”

Limpieza

1. Desconecte la alimentación antes de limpiar.
2. Utilice un paño suave y seco para limpiar el cuerpo del ventilador.
3. No use cera ni productos para pulir, ya que pueden reaccionar con el ventilador y causar decoloración.

Almacenamiento

1. Guarde la caja de cartón para su uso en el almacenamiento.
2. Limpie el ventilador según las instrucciones.
3. Almacene el dispositivo completo asegurándose de cubrirlo para evitar el polvo.
4. Este aparato debe almacenarse en un almacén con una temperatura inferior a 40 °C y buena ventilación, sin presencia de gases corrosivos en su entorno.

DESECHO DE DISPOSITIVOS DOMÉSTICOS DESGASTADOS



La directiva europea 2002/96/EC sobre residuos eléctricos y electrónicos prohíbe que dichos artículos domésticos se desechen con los servicios locales de basura. Los dispositivos desgastados se deben recolectar por separado para optimizar las tasas de recuperación y reciclaje de los componentes para reducir los efectos perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana.

El símbolo del cubo de basura tachado se encuentra en todos los productos como recordatorio para respetar las normas sobre residuos.