




ABRILA

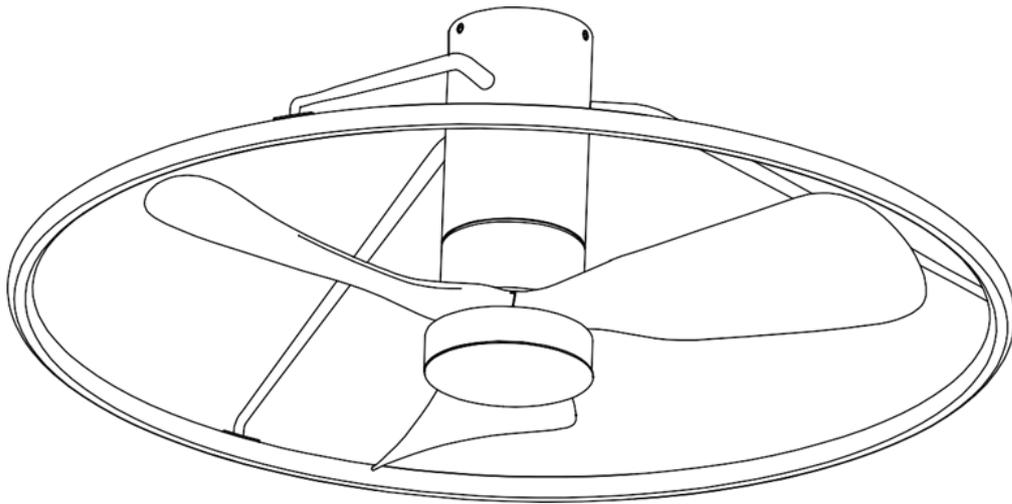

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL

VENTILADOR DE TECHO

OPORTO

INTRODUCCIÓN

Les agradecemos y estamos encantados de que haya elegido un ventilador Abrila para su hogar. Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente antes de su desembalaje y uso.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

ALERTA/PRECAUCIÓN

Ponga atención en el procedimiento de instalación o mantenimiento del ventilador, ya que, si no son llevados a cabo correctamente, pueden resultar dañados tanto la persona instaladora como el aparato. No continúe ante un aviso de ALERTA/PRECAUCION hasta que se cumplan o se entiendan completamente las condiciones indicadas.

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD



Toma de tierra



Alerta/ Precaución



Corriente alterna

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Por favor, observe cuidadosamente las siguientes precauciones generales de seguridad antes y durante todas las fases de manipulación, instalación, extracción, funcionamiento y mantenimiento de este producto. El incumplimiento de estas precauciones viola los estándares de seguridad de diseño, producción y uso previsto de este producto. Fabrilamp no se responsabiliza del incumplimiento por parte del cliente de acatar estos requisitos.

ALERTA

ALERTAS DE SEGURIDAD

1. Lea todas las instrucciones e información de seguridad. Revise los diagramas proporcionados de montaje antes de instalar su nuevo ventilador de techo.
2. Este ventilador debe ser instalado por un electricista autorizado y cualificado según las normativas en vigor.
3. Este dispositivo no está previsto para ser utilizado por personas (incluidos niños) con habilidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción acerca del uso del dispositivo por una persona responsable de su seguridad.
4. Los niños pequeños deben ser supervisado para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.
5. Todas las tareas eléctricas deben ser llevadas a cabo únicamente tras la desconexión de la alimentación, ya sea extrayendo los fusibles, o apagando el interruptor, con tal de asegurar el aislamiento de todos los polos del suministro eléctrico.
6. No utilice en el exterior donde pueda ser expuesto al agua o la humedad.
7. Este manual no pretende instruir o ayudar a instalar este ventilador de techo a personas sin formación o sin cualificación.
8. Es responsabilidad del instalador cualificado y autorizado, y del usuario, aplicar el sentido común y el cuidado en todo momento durante su instalación y manejo.


COMO ELEGIR UNA BUENA UBICACIÓN PARA SU VENTILADOR DE TECHO

1. Según las normativas y para proporcionar una distancia segura desde el suelo, el punto más bajo de la pala del ventilador debe estar al menos a 2,1 metros del suelo.
2. Para ventiladores en exteriores cerrados, el ventilador debe ser instalado por lo menos a 1,5 metros desde el perímetro del techo/aleros del cerramiento para proteger el producto de la lluvia directa o indirecta o de la luz solar.
3. La ubicación elegida para el ventilador no debe permitir el contacto de las palas giratorias con ningún objeto.
4. Por favor, compruebe cuidadosamente y asegúrese que las viguetas del techo son lo suficientemente fuertes y del tamaño adecuado para soportar un peso de alrededor de 35 Kg.


5. Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, o daños personales, por favor, asegúrese que el soporte de montaje del ventilador está directamente sostenido desde la estructura del edificio. No lo monte en una caja de tomacorrientes.
6. Acople las palas del ventilador una vez la carcasa del motor del ventilador ha sido instalada y asegurada adecuadamente. Mantenga el motor y las palas del ventilador en el embalaje original hasta que esté listo para ser instalado.
7. Compruebe y confirme, una vez el ventilador está instalado completamente, que todas las conexiones son adecuadas y seguras para prevenir que el ventilador se caiga o que cause daños en su propiedad o lesiones personales.
8. Tanto el ventilador con el kit de luz (accesorio) y el soporte para el montaje deben estar conectados a una toma de tierra.
9. No extraiga el ventilador del techo después de la instalación.
10. Asegúrese de que la electricidad está desconectada de la caja principal de alimentación antes de empezar a trabajar. Apague la energía extrayendo los fusibles o apagando el interruptor antes de instalar el ventilador.

DESEMBALANDO SU VENTILADOR

Abra la caja original y verifique que contiene todas las piezas más abajo relacionadas. Si alguna de estas piezas está defectuosa, dañada, no funciona o falta, no tire la caja ni cualquier otro tipo de embalaje, por si fuese necesario sustituirlo o repararlo.

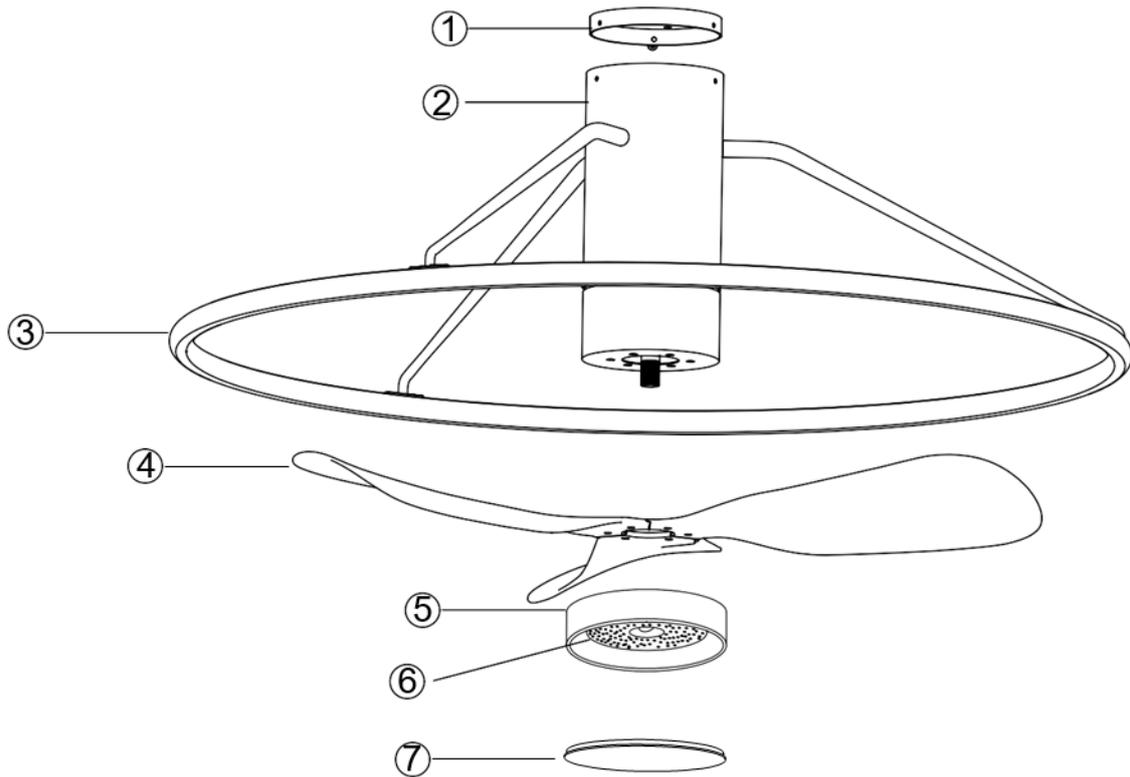


8

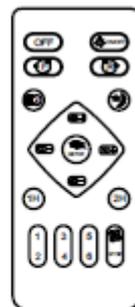


9

1. Soporte de montaje
2. Motor
3. Aro LED
4. Aspas
5. Plato de led
6. Disco de led
7. Difusor
8. Receptor remoto
9. Control remoto

CONTROL REMOTO

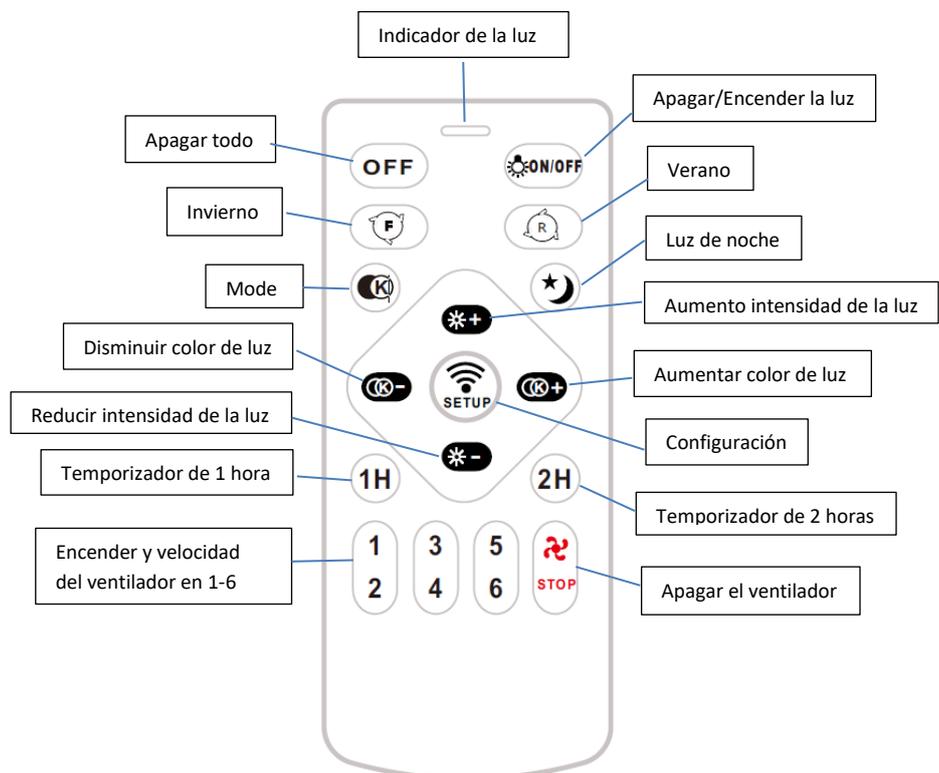

INSTALAR EL VENTILADOR

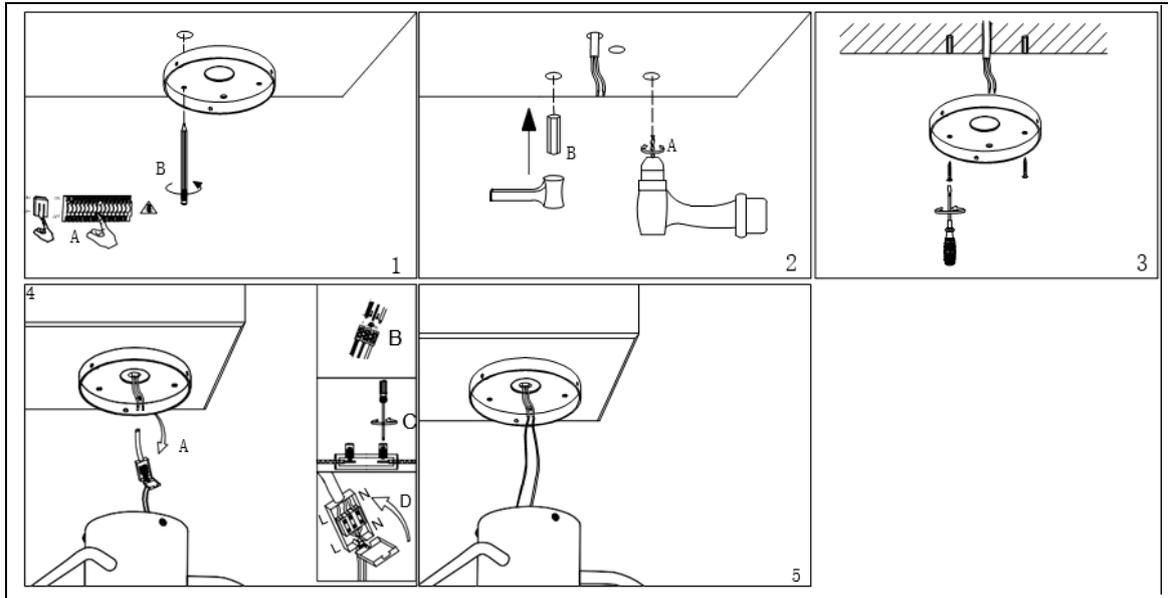

1. Determine en el techo el lugar donde se va a instalar la lámpara.
2. Luego, taladre tres (3) agujeros en el techo coincidiendo con las aberturas del soporte de montaje.
3. Inserte tres (3) tacos. Fije el soporte de montaje al techo apretando los tres (3) tornillos.
4. Conexión de los cables: Conecte los cables según las marcas en el bloque terminal: L: fase, N: neutro.
5. Coloque el cuerpo de la lámpara en el soporte de montaje y fije la lámpara apretando los tres (3) tornillos en los laterales.



Sincronización: Encienda el interruptor de encendido, escuche un bip y mantenga

presionado el botón de set up"  "durante 3 segundos. La luz del receptor parpadeará "3 veces" y la verificación de código será exitosa. Si no tiene éxito, apague el dispositivo, espere un minuto y repita la operación anterior.

Cuando el control remoto no se puede controlar de manera efectiva: Por favor, verifique la batería y retírela si no se va a utilizar durante un largo período de tiempo.



Apagar total: Todo apagado, presionar brevemente para apagar la luz principal y el ventilador.



Apagar y encender la luz: Presionar brevemente para encender y apagar la luz.



Cambio de dirección del ventilador (Invierno): Presionar brevemente para cambiar e giro del ventilador.



Cambio de dirección del ventilador (verano): Presionar brevemente para cambiar la rotación del ventilador.



Modo de temperatura de color: Cambiar el modo de temperatura de color, 6500K / 3000K/4000K.



Luz nocturna: Presionar brevemente para activar la luz nocturna.



Disminuir de la temperatura de color de la luz.



Aumento de la temperatura de color de la luz.



Aumento intensidad de la luz



Reducir intensidad de la luz



Temporizador de 1 hora: Temporizador de cuenta regresiva de 1 hora, apagará todo (ventilador y luz) al mismo tiempo.

2H

Temporizador de 2 horas: Temporizador de cuenta regresiva de 2 horas, apagará todo (ventilador y luz) al mismo tiempo.

1 3 5
2 4 6

Encender y velocidad del ventilador: 1 a 6 velocidades del viento, presionar brevemente para ajustarla velocidad en 6 niveles.



Apagar el ventilador: Presionar brevemente para apagar el ventilador.

FUNCION DE MEMORIA DE TEMPERATURA DE LUZ

- Encienda la luz, seleccione el color de la luz, espere durante 3-10 segundos, luego apague la luz durante 3-10 segundos y luego encienda la luz, debe encender en el color seleccionado.

ALERTA

El uso de un control remoto no aceptado anulará la garantía. Por lo tanto, no controle el funcionamiento de este ventilador desde ningún otro control remoto que no haya sido aprobado por Fabrilamp, para el uso del ventilador.

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACIÓN DEL VENTILADOR

ALERTA

Asegúrese de que la electricidad está desconectada de la caja principal de alimentación antes de empezar a trabajar. Apague la energía extrayendo los fusibles, o apagando el interruptor antes de instalar el ventilador.

El punto más bajo de la pala del ventilador debe estar al menos a 2,10 metros del suelo.

Asegúrese de que las viguetas del techo son suficientemente fuertes y del tamaño adecuado para soportar un peso de alrededor de 35 kilos.

INFORMACIÓN PARA ELECTRICISTAS AUTORIZADOS Y PROPIETARIOS DE VENTILADORES

Por favor, lea el buscador de errores antes de requerir la garantía.

1. EL VENTILADOR NO FUNCIONA

- Compruebe que los interruptores de suministro eléctrico principales estén en posición de encendido.
- Compruebe que el interruptor de pared esté en posición de encendido.
- Compruebe que las pilas en el mando a distancia (si hubiera) estén en buenas condiciones.

- Realice manualmente el proceso de programación del mando.
- Compruebe que los cables del interruptor de la pared y el receptor remoto (si hubiera) estén correctamente conectados conforme al diagrama de cableado.
- Compruebe que todas las conexiones de cables estén firmemente aseguradas (no aflojados).

2. EL VENTILADOR ES RUIDOSO

- Compruebe que las bombillas son las indicadas para este ventilador y apriete completamente los accesorios de iluminación (versión con luz).
- Apriete de nuevo todos los tornillos en las palas del ventilador (no apretar demasiado).
- Apriete de nuevo todos los tornillos del soporte de techo.

3. RUIDO MECÁNICO

- Deje el ventilador funcionando sobre unas 8 horas para el período de adaptación.

4. EL VENTILADOR GIRA, PERO NO MUEVE MUCHO AIRE

- Puede que el ventilador esté girando a la inversa (para ventiladores con opción de girar a la inversa).
- La distancia entre el techo y las palas del ventilador es demasiado pequeña.
- La habitación puede contener obstáculos que interfieran el paso del aire.
- Puede que el ventilador sea demasiado pequeño para el tamaño de la habitación.

5. TAMBALEO DEL VENTILADOR

- Revise en busca de tambaleo tras cada paso.
- Compruebe que todos los soportes de las palas estén ajustados de forma segura.
- La mayoría de problemas de tambaleo son consecuencia de un nivelado de palas inconsistente. Para comprobar el nivelado de las palas, mida la distancia desde cada extremo de las palas al techo, si las medidas son diferentes será necesario el ajuste de los soportes.
- Los problemas de tambaleo también pueden ser consecuencia de desviaciones en distancia de pala a pala. Para comprobar la separación de palas, mida la distancia de extremo a extremo de cada pala. Si las medidas variaran, afloje los tornillos que conectan las Pals y los soportes (uno cada vez), después cambie la pala a su correcta posición y reajuste los tornillos.

HECHOS IMPORTANTES

Todos los motores eléctricos, incluidos los motores de ventilador son ruidosos y pueden estar calientes al tacto, esto no es un fallo. Los ventiladores de techo tienden a moverse durante su funcionamiento, ya que generalmente no son montajes rígidos. Los ventiladores de techo con montaje rígido generan excesiva vibración y tensión en su sujeción.

El movimiento de un par de centímetros es bastante normal y no sugiere que el ventilador se vaya a caer.

Por favor, tenga en cuenta, que todos los ventiladores de techo no son iguales, incluso en el mismo modelo algunos pueden moverse más o menos que otros.

Las luces del ventilador pueden parpadear si no son las indicadas por Fabrilamp, en cuyo caso no estarían cubiertas por la garantía.

FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR

Un ventilador de techo es una elección ecológica e inteligente en cuanto a enfriar, al igual que ayuda a calentar una habitación. Debería ver una reducción en costes tanto en refrigeración como en calefacción mediante el uso habitual de sus ventiladores. No dude en usar sus ventiladores tanto los meses de invierno como en verano.

En verano, coloque el interruptor de retroceso en posición descendente o pulse el botón del mando modo verano, (los ventiladores deberían girar en el sentido contrario a las agujas del reloj) de forma que el aire frío sople hacia abajo produciendo una brisa fresca.

En invierno, cambie el interruptor o pulse el botón del mando modo invierno (el ventilador debería girar en el sentido de las agujas del reloj) de forma que una ascendente corriente de aire empuje aire caliente del techo y circule descendentemente en las áreas habitadas. En los meses de invierno, use el ventilador en una velocidad inferior a los meses de verano.