



ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES




VENTILADOR DE SOBREMESA LADI

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Estas instrucciones son muy importantes, por favor lea este manual de instrucciones antes de usar el dispositivo y guárdelo para futuras consultas.
- Antes de usar el dispositivo por primera vez, desembálelo y verifique que esté en perfectas condiciones.
- Este producto está indicado solo para uso doméstico. No utilice el aparato al aire libre. Nunca deje el aparato expuesto a agentes climáticos como lluvia, nieve, sol, etc.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia o conocimiento, si son supervisados o instruidos de manera adecuada y segura sobre el uso del aparato y entienden los peligros involucrados. Cualquier limpieza y mantenimiento debe ser llevado a cabo por el usuario o, si lo realiza un niño de 8 años o más, debe estar supervisado.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Antes de conectar el aparato a la corriente, verifique que el cable y el enchufe estén en perfectas condiciones. También verifique que el voltaje indicado en el aparato sea válido para su instalación eléctrica.
- Si detecta que el cable de alimentación o el enchufe están dañados, no use el aparato ni intente reemplazar el cable usted mismo.
- No tire del cable para desconectar el aparato de la corriente, siempre tire del enchufe.
- No sumerja el aparato ni ninguna de sus partes en agua u otro líquido.
- El cable de suministro eléctrico debe estar siempre completamente desenrollado para evitar sobrecalentamientos.
- Si su aparato se ha caído o se ha sumergido en agua u otro líquido, no lo use ni intente repararlo. Llévelo al servicio técnico.
- Para su seguridad y para que el aparato funcione correctamente, utilice siempre repuestos y accesorios originales de su marca.
- No use el cable para transportar o levantar el aparato.
- Asegúrese de que el botón de encendido esté en la posición 0/I antes de enchufarlo a la corriente eléctrica.
- El aparato debe estar siempre desenchufado cuando no esté en uso, antes de limpiarlo o si no funciona correctamente.
- El aparato no debe montarse en la pared ni en el techo. Debe colocarse siempre sobre una superficie plana y seca en un área bien ventilada.
- Por favor, no use el aparato cerca de una fuente de calor, como chimenea, estufa de cocina, aparato de calefacción, etc.
- No use el aparato con las manos mojadas o descalzo.
- Nunca toque las partes móviles del aparato. Nunca ponga sus dedos u otro objeto en la entrada o salida de aire. Nunca inserte ningún objeto que pueda bloquear o romper el aparato.
- Verifique que las salidas de aire en la parte trasera y delantera del aparato no estén bloqueadas.

- No cubra la entrada o salida de aire cuando el aparato esté en funcionamiento. -No utilice el aparato en la bañera o la ducha ni en habitaciones con una atmósfera húmeda.

DESCRIPCIÓN

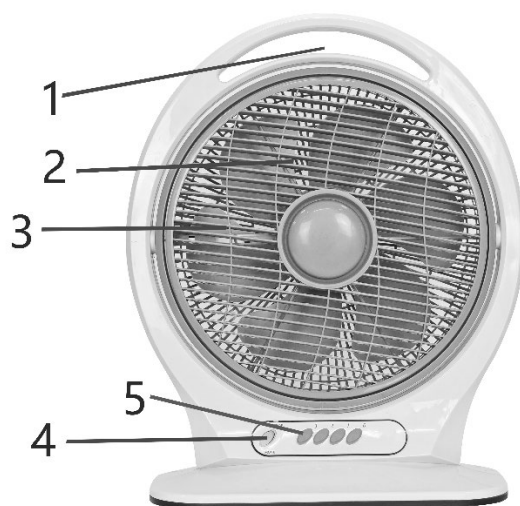

1. Asa
2. Rejilla frontal
3. Espas
4. Interruptor
5. Control de oscilación giratoria

Control la velocidad



0(Apagar)

1(Velocidad Lento) Ofrece una brisa suave con un flujo de aire mínimo, ideal para ambientes tranquilos o una refrigeración ligera.

2(Velocidad medio) Proporciona un flujo de aire equilibrado con potencia moderada, adecuado para una ventilación general.

3(Velocidad rápida) Maximiza el flujo de aire para condiciones más calurosas.

Control de oscilación giratoria



El interruptor STOP/MOVE en el panel de control se utiliza para controlar la rotación de la rejilla frontal.

Cuando se presiona el interruptor MOVE, la rejilla frontal comienza a girar.

Cuando se presiona el interruptor STOP, la rejilla frontal deja de girar.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Antes de limpiar, asegúrese de que el aparato esté desconectado de la corriente eléctrica.
- Limpie el aparato primero con un paño ligeramente húmedo y luego con un paño seco.
- Limpie la rejilla de vez en cuando con una aspiradora para eliminar cualquier polvo que pueda haberse acumulado.
- Por favor, no utilice detergentes abrasivos ni productos que puedan dañar el aparato.
- Utilice un paño húmedo para limpiar la base del motor.
- NUNCA SUMERJA LA BASE DEL MOTOR EN AGUA NI EN OTRO LÍQUIDO.
- Guarde el aparato en un lugar seco.

DESECHO DE DISPOSITIVOS DOMÉSTICOS DESGASTADOS



"Implementación de la Directiva 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)", referente al uso reducido de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos, así como al desecho de residuos. El símbolo del contenedor de basura tachado en el equipo o en su embalaje indica que el producto debe ser desechado por separado de otros residuos al final de su vida útil. Por lo tanto, el usuario debe llevar el equipo desechado a centros de recogida separada adecuados para residuos eléctricos y electrónicos, o devolverlo al distribuidor en caso de adquirir un nuevo dispositivo de tipo equivalente, en una relación de uno a uno. La recogida segregada adecuada del equipo para su posterior reciclaje, tratamiento o disposición respetuosa con el medio ambiente ayuda a prevenir el daño al medio ambiente y a la salud humana, y fomenta la reutilización y/o reciclaje de los materiales que componen el equipo. El desecho abusivo del producto por parte del usuario resultará en la aplicación de multas administrativas de acuerdo con las leyes vigentes. · No anule el Interruptor de Protección Anti-Vuelco, ya que esto podría causar un peligro. · Usar la unidad sobre una alfombra de pelo largo puede activar el interruptor de protección anti-vuelco.