


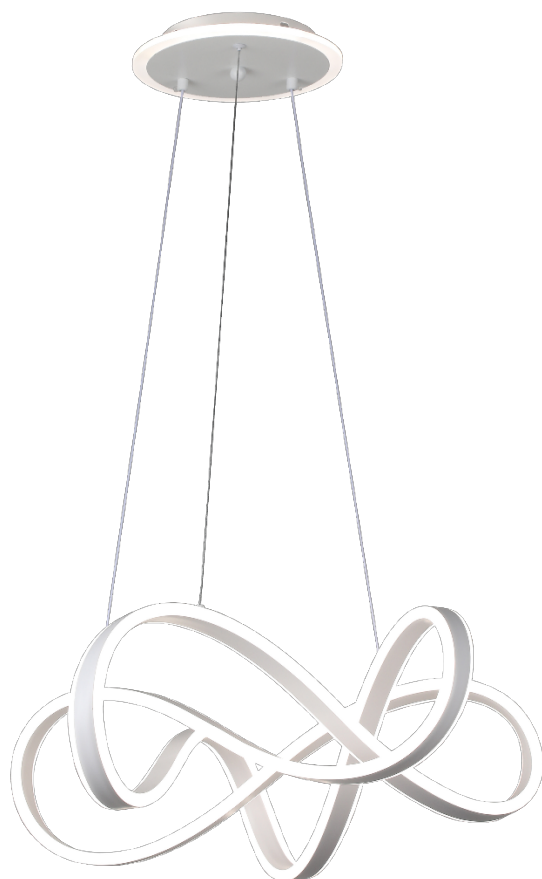


ABRÎLA



WAY

249092001

FUNCIONAMIENTO

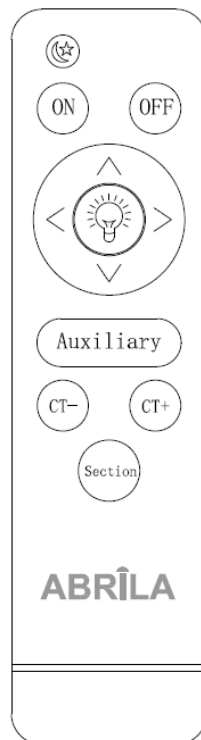

Luz nocturna: presiona el botón para activar el modo de luz nocturna.



ENCENDER



APAGAR



Adusta la intensidad de la luz



Mantén presionada esta tecla para aumentar la temperatura de color; la luz se vuelve más blanca.



Mantén presionada esta tecla para disminuir la temperatura de color; la luz se vuelve más cálida.



Mantén presionada o pulsa esta tecla para reducir el brillo.



Mantén presionada o pulsa esta tecla para aumentar el brillo.



Pulsa esta tecla para cambiar la luz a blanco cálido de 3000K.



Pulsa esta tecla para cambiar la luz a blanco frío de 6000K.



Pulsa esta tecla para cambiar la luz a blanco natural de 4000K.