




**ABRILA**

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

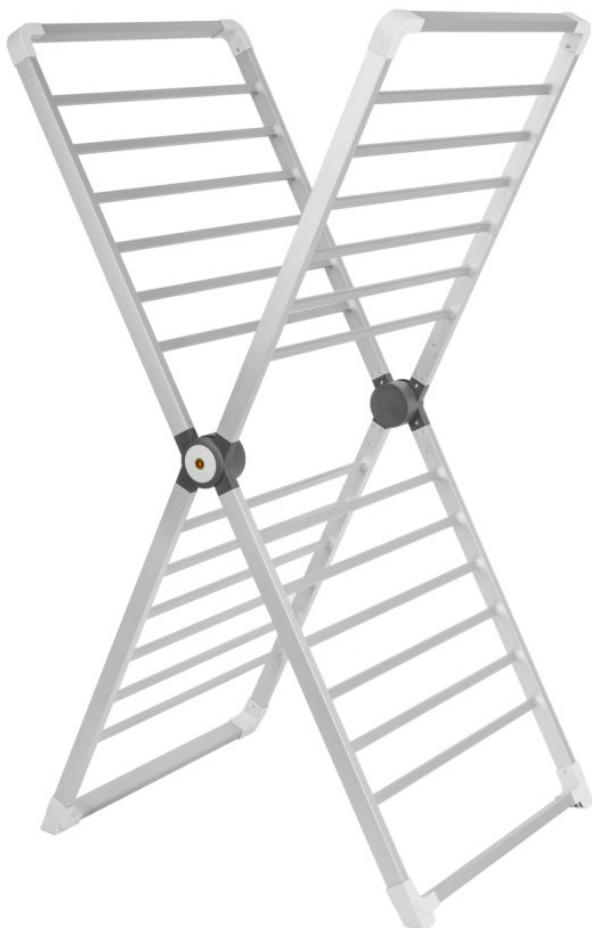

**ALGARROBO**

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el aparato. Conserve este manual de instrucciones para futuras consultas o para nuevos usuarios.

- Asegúrese de que el voltaje de la red eléctrica coincida con el indicado en la etiqueta de especificaciones del aparato y que el enchufe esté correctamente conectado a tierra.
- Este aparato está destinado únicamente para uso doméstico. No lo utilice con fines industriales o comerciales.
- Revise regularmente el cable de alimentación para detectar posibles daños visibles. Si el cable está dañado, deberá ser reemplazado por un profesional cualificado para evitar cualquier tipo de peligro.
- La instalación de este aparato en el baño debe hacerse siempre a una distancia tal que ninguna persona en la ducha o en la bañera pueda alcanzarlo.
- No utilice el dispositivo directamente sobre el suelo sin instalar las patas.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de calor, sustancias inflamables, superficies húmedas donde pueda caer o ser empujado al agua, ni permita que entre en contacto con agua u otros líquidos. No lo utilice en exteriores.
- No coloque el aparato justo debajo de una toma de corriente.
- Permita que el aparato funcione a temperatura máxima durante 2-3 horas en un lugar bien ventilado.
- La superficie del producto alcanzará altas temperaturas durante su funcionamiento. Evite el contacto de la piel con esta superficie.
- Mantenga los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños, ya que pueden ser peligrosos.
- Este aparato no está destinado al uso por niños menores de 8 años. Puede ser utilizado por niños mayores de 8 años siempre que estén bajo supervisión continua.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato.
- Supervise a los niños pequeños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. Se requiere supervisión constante cuando el aparato esté siendo utilizado por o cerca de niños.

## **PRECAUCIÓN:**

- ESTE TENDEDERO SOLO FUNCIONA EN POSICIÓN VERTICAL.
- GUARDE EL TENDEDERO EN UN LUGAR FRESCO Y SECO CUANDO NO ESTÉ EN USO.
- NO LO GUARDE HASTA QUE EL TENDEDERO SE HAYA ENFRIADO.
- CUALQUIER OTRO SERVICIO DEBE SER REALIZADO POR UN REPRESENTANTE DE SERVICIO AUTORIZADO.
- EL TENDEDERO NO DEBE COLOCARSE INMEDIATAMENTE DEBAJO DE UNA TOMA DE CORRIENTE.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

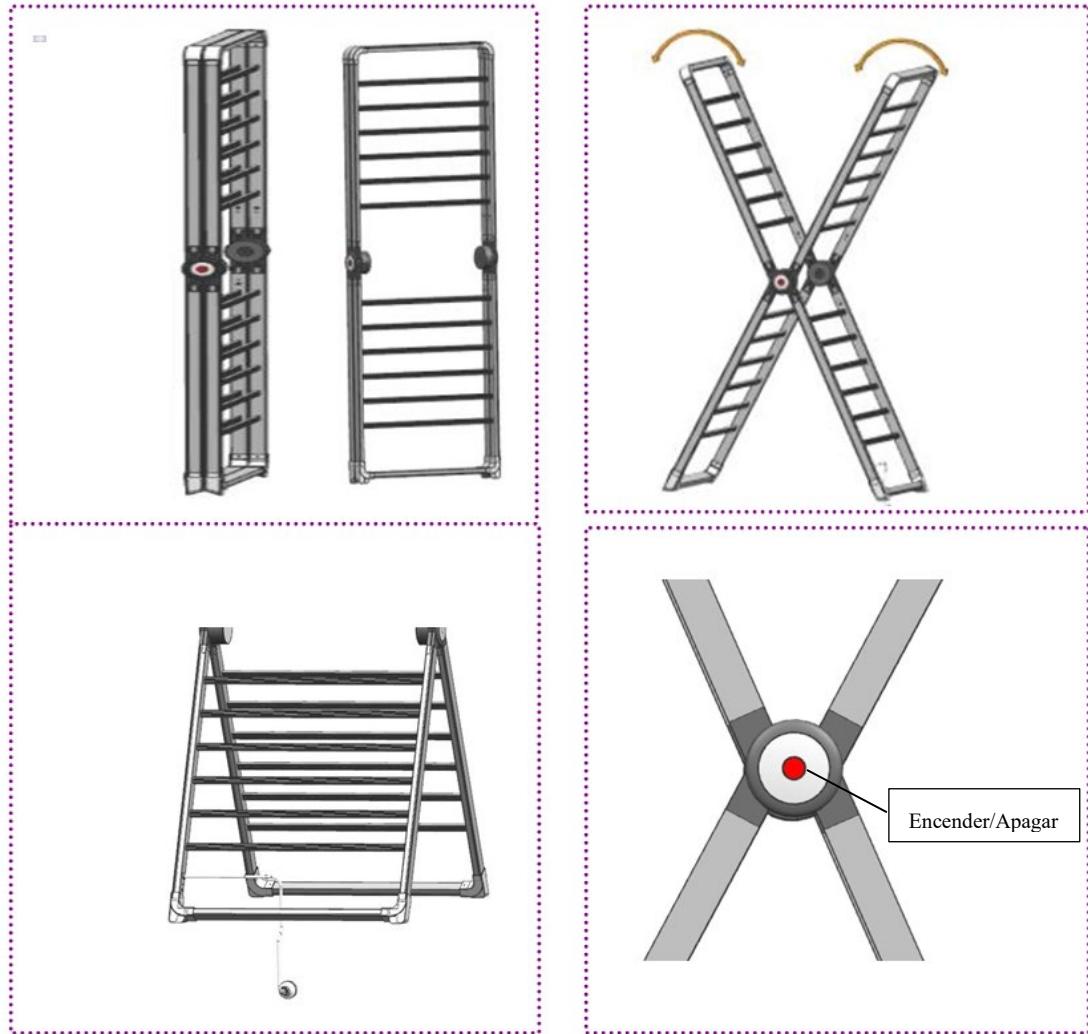

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones de instalación para entender cómo instalar su calentador de toallas.
2. Asegúrese de completar la instalación. Presione el botón rojo de encendido, el producto comenzará a funcionar (la luz indicadora de encendido estará encendida); presione el botón rojo nuevamente para apagar el producto.
3. Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente eléctrica.

## **ADVERTENCIA**

Este aparato está destinado únicamente para secar textiles lavados en agua.

EL APARATO DEBE COLOCARSE EN UNA SUPERFICIE NIVELADA Y SECA, A AL MENOS 1.5 METROS DE CUALQUIER FUENTE DE CALOR O AGUA.

POR FAVOR, NO COLOQUE OBJETOS PESADOS NI MÁS DE 5 KG EN CADA NIVEL DEL SECADOR DE ROPA.

POR FAVOR, NO CUBRA TODA LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO CON LA COLCHA PARA EVITAR TEMPERATURAS ALTAS EN EL INTERIOR.

## **MANTENIMIENTO**

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por personas calificadas para evitar cualquier peligro.

## **LIMPIEZA**

- Antes de limpiar el dispositivo, espere a que se enfrie y desconéctelo de la corriente.
- No use abrasivos ni disolventes. Limpie el producto con un paño suave y húmedo.
- Es necesario quitar el polvo de la superficie regularmente.
- ¡Está prohibido lavar el dispositivo y sumergirlo en agua!
- Si no va a utilizar el calentador durante un largo período, limpie su superficie y guárde lo en la caja.
- Debe colocarse en un ambiente seco y ventilado. Evite la alta humedad y los impactos mecánicos sobre el dispositivo.

¡Atención! El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños causados directa o indirectamente por no seguir este manual de instrucciones, las normas de seguridad generales o por interferir en la construcción del producto.



Este marcado indica que este producto no debe ser eliminado con otros residuos domésticos en toda la UE. Para prevenir posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, recíclalo de manera responsable para promover el reutilizo sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde se compró el producto. Ellos pueden encargarse de reciclar este producto de manera segura para el medio ambiente.