


FABRÍ
LAMP

ABRILA

Manual de instrucciones

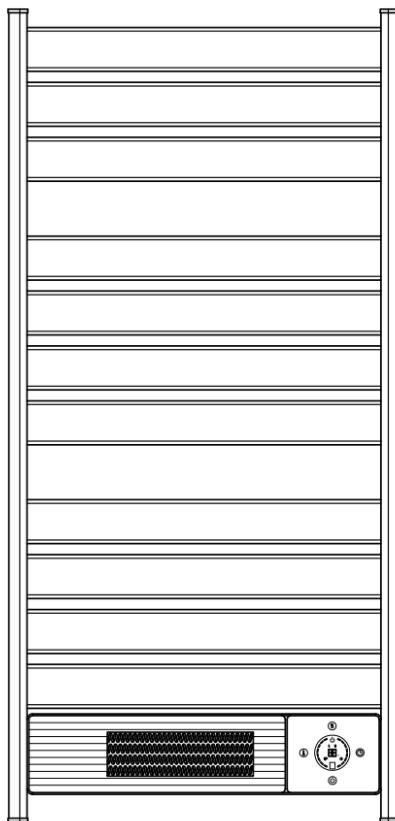

VELEZ

Instrucciones de seguridad

Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el aparato. Conserve este manual de instrucciones para futuras consultas o para nuevos usuarios.

- Asegúrese de que el voltaje de la red eléctrica coincida con el indicado en la etiqueta de especificaciones del aparato y que el enchufe esté correctamente conectado a tierra.
- Este aparato está destinado únicamente para uso doméstico. No lo utilice con fines industriales o comerciales.
- Revise regularmente el cable de alimentación para detectar posibles daños visibles. Si el cable está dañado, deberá ser reemplazado por un profesional cualificado para evitar cualquier tipo de peligro.
- La instalación de este aparato en la pared del baño debe hacerse siempre a una distancia tal que ninguna persona en la ducha o en la bañera pueda alcanzarlo.
- No utilice el dispositivo directamente sobre el suelo sin instalar las patas.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de calor, sustancias inflamables, superficies húmedas donde pueda caer o ser empujado al agua, ni permita que entre en contacto con agua u otros líquidos. No lo utilice en exteriores.
- No coloque el aparato justo debajo de una toma de corriente.
- Permita que el aparato funcione a temperatura máxima durante 2-3 horas en un lugar bien ventilado para eliminar residuos de fabricación.
- La superficie del producto alcanzará altas temperaturas durante su funcionamiento. Evite el contacto de la piel con esta superficie y utilice el asa para moverlo.
- Utilícelo siempre con las barras en posición horizontal.
- Mantenga los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños, ya que pueden ser peligrosos.
- Este aparato no está destinado al uso por niños menores de 8 años. Puede ser utilizado por niños mayores de 8 años siempre que estén bajo supervisión continua.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato.
- Supervise a los niños pequeños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. Se requiere supervisión constante cuando el aparato esté siendo utilizado por o cerca de niños.

FUCIONAMIENTO:




- ② 1. Soporte de barra izquierda
- 2. Barras para toallas
- 3. Soporte de barra derecha
- ② 4. Panel de control
- ② 5. Ventilador
- ② 6. ENCENDIDO/APAGADO

Montaje del producto

El panel de control debe colocarse en la parte inferior del aparato.


Distancias de seguridad:

- La distancia entre la bañera/ducha y el aparato debe ser, como mínimo, de 60 cm.
- La distancia entre el techo y el aparato debe ser, como mínimo, de 15 cm.
- La distancia entre el suelo y el aparato debe ser, como mínimo, de 60 cm.

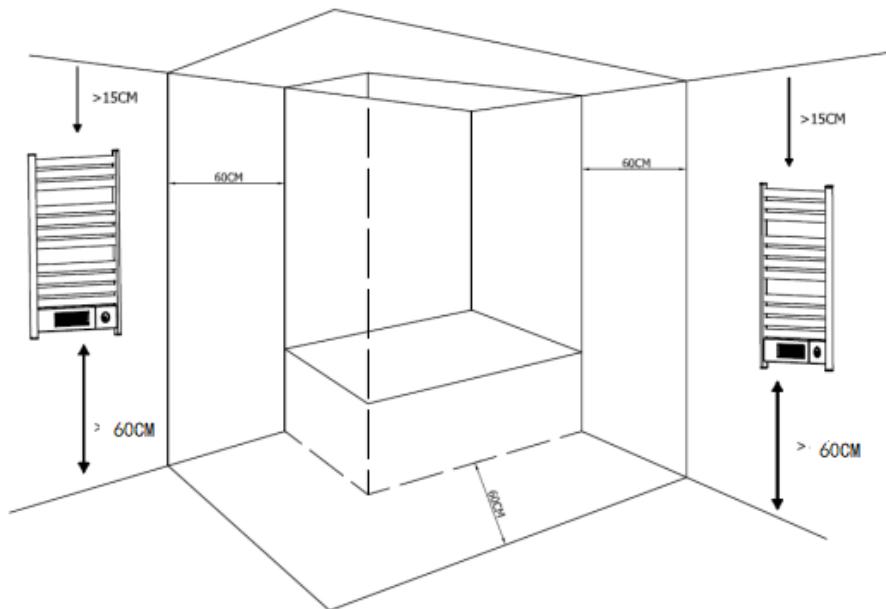


Instalación:


- Utilice un taladro para hacer 4 agujero de 8 mm de diámetro.

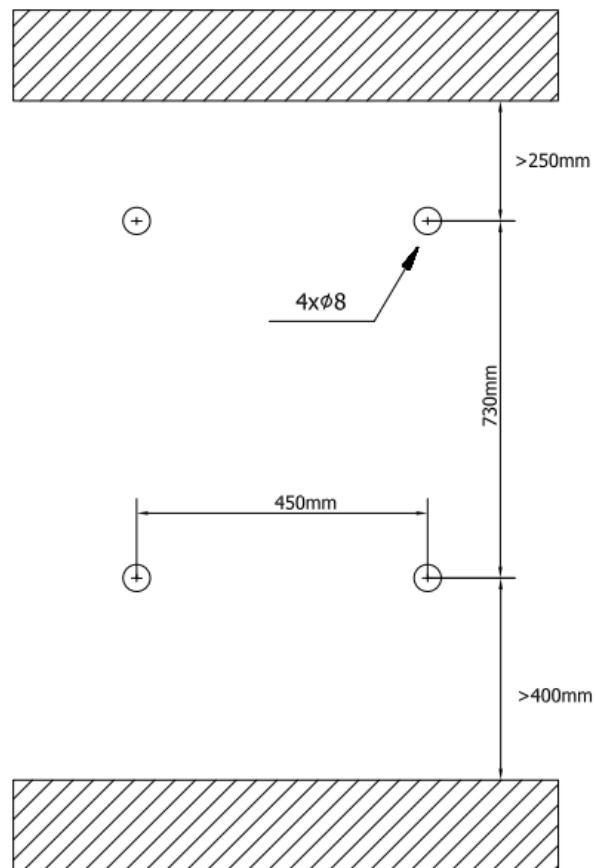

- Introduce 4 pernos en los agujeros.
- Utilice los tornillos para fijar los elementos de sujeción exteriores en la pared.

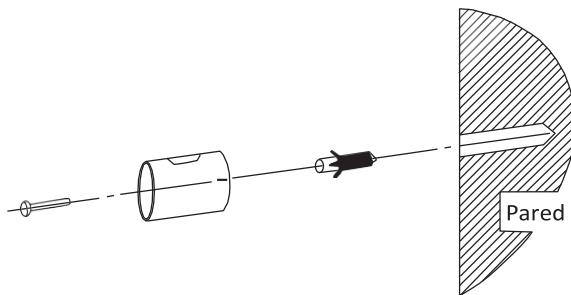

- Utilice los 4 tornillos para fijar los 4 elementos de sujeción internos y los 4 elementos de sujeción frontales al electrodoméstico.
- Fije los elementos de sujeción internos del electrodoméstico a los elementos de sujeción exteriores de la pared y utilice los tornillos para fijarlos a la distancia correcta de la pared.
- Coloque las tapas de los 4 elementos de sujeción frontales.

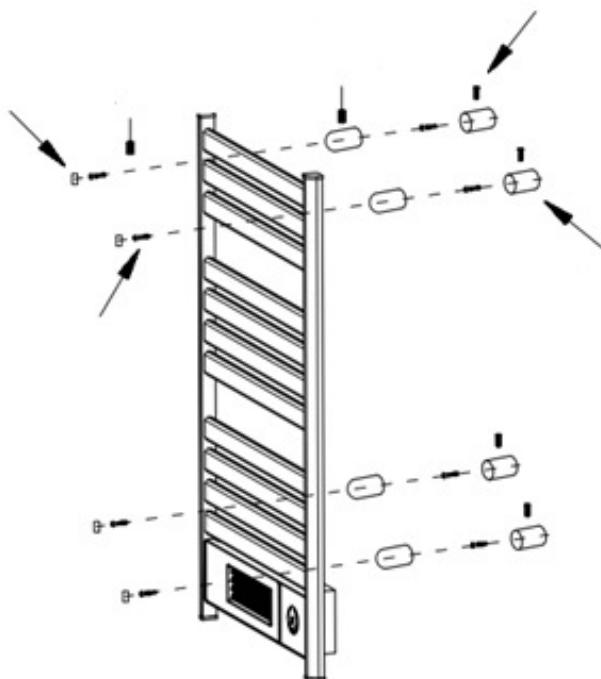


Funcionamiento

- Conecte el dispositivo a una fuente de alimentación y encienda el interruptor de encendido, ubicado en la parte inferior. Emitirá un sonido para indicar que está encendido.
- Presione el botón ON/OFF y la pantalla mostrará la temperatura ambiente. Luego, utilice el panel de control o el control remoto para seleccionar la potencia, la temperatura y el tiempo.


Panel de control

1. Pantalla
2. Temperaturas
3. Modo
4. Ícono de encendido
5. Temporizador
6. Ícono de temporizador
7. Encender/Apagar

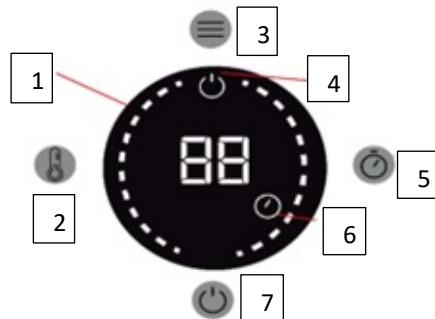

Panel de control

1. Encender/Apagar
2. Modo
3. Temperatura
4. Botón para abrir ventanas
5. Temporizador
6. Bloqueo para niños

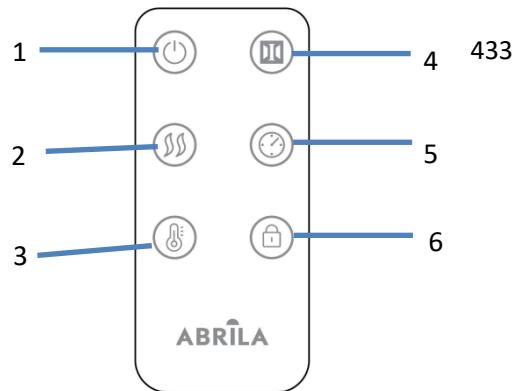

Encendido/APAGADO

Al presionar el botón de encendido/apagado, el ícono de encendido en la parte superior de la pantalla se iluminará.

Modo

Presione nuevamente el botón de modo para alternar entre la potencia de calefacción baja y alta. Al activar el modo de alta potencia, el ventilador emitirá aire caliente según la temperatura seleccionada.

Temperatura

Presione el botón  de temperatura, la temperatura se puede ajustar entre 5°C y 40°C.

Temporizador

Use el botón de temporizador para seleccionar el tiempo de operación del dispositivo. Configure el temporizador entre 1 y 14 horas.

Bloqueo para niños

Presione este botón en el control remoto para activar la función de bloqueo para niños, y presione el botón nuevamente para desactivarlo. Este sistema de seguridad evita que los niños activen el dispositivo accidentalmente.

Función de ventana abierta

Presione el botón en el control remoto para activar la función de ventana abierta. El ícono se iluminará. Si la temperatura de la habitación baja 8 grados en un minuto, el aparato se apagará automáticamente para ahorrar energía. Puede presionar el botón de encendido para operar el aparato nuevamente.

Limpieza

- Antes de limpiar el dispositivo, espere a que se enfrie y desconéctelo de la corriente.
- No use abrasivos ni disolventes. Limpie el producto con un paño suave y húmedo.
- Es necesario quitar el polvo de la superficie regularmente.
- ¡Está prohibido lavar el dispositivo y sumergirlo en agua!
- Si no va a utilizar el calentador durante un largo período, limpie su superficie y guárdelo en la caja de color.
- Debe colocarse en un ambiente seco y ventilado. Evite la alta humedad y los impactos mecánicos sobre el dispositivo.

¡Atención! El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños causados directa o indirectamente por no seguir este manual de instrucciones, las normas de seguridad generales o por interferir en la construcción del producto.



Este marcado indica que este producto no debe ser eliminado con otros residuos domésticos en toda la UE. Para prevenir posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, recíclalo de manera responsable para promover el reutilizo sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde se compró el producto. Ellos pueden encargarse de reciclar este producto de manera segura para el medio ambiente.