



**ABRILA**

## **Manual de Instrucciones**

### **Tostador Vertical tradicional**



**Modelo: NARCEA**

## Parámetros del producto

Voltaje nominal	Potencia	Frecuencia	Dimensiones (alto x ancho x fondo)
220-240 V ~	750 W	50 Hz	17X31X9,5 cm.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este producto está diseñado para uso doméstico. Cuando utilice cualquier aparato eléctrico, lea atentamente las siguientes indicaciones:

1. No toque las superficies calientes. Utilice las asas de toque frío.
2. Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el tostador en agua ni en ningún otro líquido.
3. Desenchufe el tostador cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de retirar cualquier accesorio.
4. Si el cable está dañado, debe ser sustituido por un profesional cualificado para evitar accidentes.
5. Este tostador está diseñado únicamente para uso en interiores.
6. No coloque el cable de conexión sobre bordes afilados. Manténgalo alejado del calor y del aceite.
7. No coloque el tostador sobre ni cerca de cocinas de gas, elementos electrotermales, placas calientes u otros aparatos eléctricos.
8. No tire del cable para desenchufar el aparato ni lo haga con las manos mojadas.
9. Mantenga el tostador alejado de paredes, cortinas y materiales combustibles durante su uso.
10. Durante el proceso de tostado, el aparato alcanza temperaturas muy elevadas. No lo toque en ese momento.
11. No coloque el tostador en agua ni en otros líquidos bajo ninguna circunstancia.
12. Desconecte el aparato si va a dejarlo desatendido y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
13. Desconecte el aparato y la alimentación de la red antes de cambiar accesorios o piezas cercanas a partes móviles.
14. Este aparato no debe ser utilizado por niños.
15. Para cualquier reparación, sustitución del cable o del enchufe, o ajuste, consulte a un técnico cualificado.
16. Este aparato no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, sin

supervisión o instrucción adecuada sobre el uso seguro del aparato y sobre los riesgos que implica.


## INSTRUCCIONES DE USO

Antes de usar

Asegúrese de que el voltaje de su suministro eléctrico coincide con el indicado en el manual de instrucciones. Conecte el aparato únicamente a un enchufe con toma de tierra. El cable y la clavija deben estar completamente secos.

Descripción de las partes

- A. Parrilla de tostado.
- B. Asa de toque frío.
- C. Botón de encendido (-) /apagado (O).
- D. Varilla de sujeción.

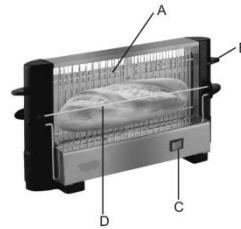

- Cuando utilice el tostador por primera vez, retire todos los materiales de embalaje.
- Coloque el tostador sobre una superficie plana y estable.
- Compruebe cuidadosamente que no quedan restos de embalaje dentro ni alrededor del aparato.
- No coloque pan en el tostador en el primer uso. Enciéndalo vacío para permitir que los elementos de calentamiento se precalienten y quemen el polvo o residuos que puedan haberse acumulado durante la fabricación o el montaje.

## CÓMO USAR SU TOSTADOR

- Coloque el tostador sobre una superficie plana y estable.
- Conecte el enchufe del tostador a la red eléctrica.
- Inserte las rebanadas de pan en las ranuras laterales (máx.: 4 rebanadas).
- Encienda el tostador.
- Cuando las tostadas alcancen el nivel de dorado deseado, apague el aparato. No deje el tostador sin supervisión mientras esté en funcionamiento.
- Después de su uso, desenchufe el tostador de la red eléctrica.

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Antes de limpiar el aparato, desenchúfelo de la toma de corriente y deje que se enfríe por completo.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no limpie la base del aparato ni el cable de alimentación con agua y no los sumerja en ningún líquido.

- No utilice productos abrasivos, detergentes fuertes ni cepillos duros para la limpieza.
- La parrilla de tostado debe limpiarse con regularidad.
- Nunca desmonte el tostador ni intente sustituir el cable usted mismo.

## ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Para proteger el medio ambiente y favorecer el reciclaje de las materias primas utilizadas, se recomienda al consumidor entregar los aparatos fuera de uso en los puntos de recogida selectiva destinados a equipos eléctricos y electrónicos. El símbolo del contenedor tachado indica que este producto no debe eliminarse junto con los residuos domésticos, sino que debe depositarse en un punto de recogida especializado para su correcto tratamiento y reciclaje.

Al deshacerse adecuadamente de este producto, ayudará a prevenir los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de una eliminación inadecuada. El reciclaje adecuado de los materiales de este producto contribuye a la conservación de los recursos naturales y a la protección del entorno.