



**ABRILA**

## Manual de Instrucciones

### Tostador Horizontal



**Modelo: SERPIS**

## Parámetros del producto

Voltaje nominal	Potencia	Frecuencia	Dimensiones (alto x ancho x fondo)
220-240 V ~	900 W	50 Hz	6,5X37X26 cm.

## CONSEJOS DE SEGURIDAD


LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO Y CONSÉRVELAS PARA CONSULTAS FUTURAS.

Un uso incorrecto o un funcionamiento inapropiado pueden dañar el aparato y causar lesiones al usuario. Asegúrese de seguir todas las instrucciones de seguridad. Utilice este aparato únicamente para el fin para el cual ha sido diseñado; declinamos toda responsabilidad en caso de daños debidos a un uso incorrecto o a una manipulación inadecuada.

1. El aparato está destinado al uso doméstico. Cualquier otro uso está prohibido. No lo utilice en exteriores.
2. Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde al voltaje nominal indicado.
3. El aparato debe conectarse únicamente a una toma de corriente con conexión a tierra.
4. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que reciban supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de un modo seguro y comprendan los peligros que implica.
5. Los niños no deben jugar con el aparato.
6. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados.
7. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
8. No deje nunca el aparato sin supervisión mientras esté en funcionamiento.
9. Desenchufe el aparato cuando no esté en uso o antes de limpiarlo.
10. No utilice el aparato:
  - si el cable de alimentación está dañado;
  - en caso de mal funcionamiento;
  - si ha sufrido algún daño;
  - si ha sido sumergido en agua;
  - si se ha caído.

11. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por una persona cualificada para evitar cualquier riesgo.
12. No sumerja nunca la base del aparato en agua ni en ningún otro líquido por ningún motivo. No lo coloque en el lavavajillas.
13. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no utilice el aparato con las manos mojadas.
14. No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o encimera ni que toque superficies calientes.
15. No desenchufe nunca el aparato tirando del cable.
16. Extienda completamente el cable para evitar el sobrecalentamiento del aparato.
17. No coloque el aparato sobre ni cerca de un quemador de gas caliente o sobre un horno encendido.
18. El aparato no está destinado a ser operado mediante un temporizador externo ni por un sistema de control remoto independiente.
19. Este aparato está destinado al uso doméstico y a aplicaciones similares tales como:
  - zonas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
  - casas rurales;
  - uso por parte de clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales.

## DESCRIPCIÓN

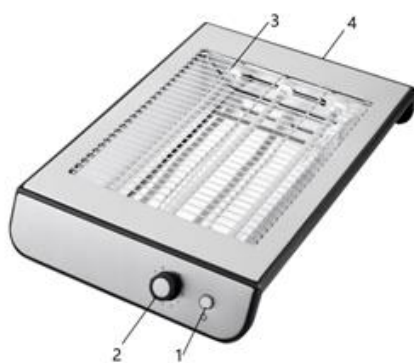

1. Botones de encendido y apagado
2. Control de ajuste
3. Rejilla para el pan
4. Bandeja recogemigas

## PRECAUCIÓN

- No llene completamente la rejilla de tostado ni deje el aparato al alcance de un niño.
- Mantenga una separación mínima de 1 cm.

## **INSTRUCCIONES**

- Para evitar el riesgo de incendio, no active el temporizador cuando el aparato no esté en uso.
  - No permita que se acumulen demasiadas migas de pan, para evitar obstrucciones peligrosas o incendios en el tostador.
  - Vigile el pan durante el tostado, ya que podría incendiarse si continúa tostándose demasiado tiempo.
  - Haga funcionar el aparato 2 o 3 veces en la posición máxima sin pan; es normal que aparezca una pequeña cantidad de humo. Asegúrese de que la habitación esté bien ventilada.
  - Elija el nivel de tostado girando el control de ajuste hasta la posición deseada y pulse el botón de encendido (O) para poner el tostador en funcionamiento, este se detendrá automáticamente cuando alcance el nivel de tostado seleccionado.
- Si desea cancelar el proceso de tostado antes de que termine, pulse el botón de apagado (O).

## **SELECCIÓN DEL NIVEL DE TOSTADO**

Seleccione el nivel de tostado que desee entre los disponibles.

El grado de tostado aumenta conforme avanzan los números en el dial de selección (1–6).

## **TIPOS DE PAN**

Este tostador está diseñado para utilizarse con cualquier tipo de pan o galletas tipo “cracker”, así como productos similares como panes envasados y productos de pastelería.

El grado de tostado puede variar según el contenido de humedad del pan.

## **PRECAUCIÓN**

Este aparato no es adecuado para ningún uso distinto del tostado de pan ni para calentar alimentos que no sean los mencionados anteriormente; no debe utilizarse para calentar, cocinar ni quemar ningún otro tipo de alimento.

## LIMPIEZA

- Para limpiar el tostador, desenchúfela primero de la toma de corriente.
- Deje que el aparato se enfríe y, a continuación, retire la bandeja recogemigas situada en la parte inferior.
- Limpie el tostador con un paño suave y seco; no utilice agua.

## ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Para proteger el medio ambiente y favorecer el reciclaje de las materias primas utilizadas, se recomienda al consumidor entregar los aparatos fuera de uso en los puntos de recogida selectiva destinados a equipos eléctricos y electrónicos. El símbolo del contenedor tachado indica que este producto no debe eliminarse junto con los residuos domésticos, sino que debe depositarse en un punto de recogida especializado para su correcto tratamiento y reciclaje.

Al deshacerse adecuadamente de este producto, ayudará a prevenir los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de una eliminación inadecuada. El reciclaje adecuado de los materiales de este producto contribuye a la conservación de los recursos naturales y a la protección del entorno.