



ABRILA

Manual de Instrucciones


Batidora de Mano



MODELO: KENT

220-240VAC, 50Hz-60Hz, 600W

- 1 Control de velocidad
- 2 Botón de encendido
- 3 Cuerpo
- 4 Pie Batidor
- 5 Vaso Mezclador
- 6 Varilla Batidora
- 7 Adaptador Varilla/Picadora
- 8 Tapa de la picadora
- 9 Cuchillas de la picadora
- 10 Vaso Picador

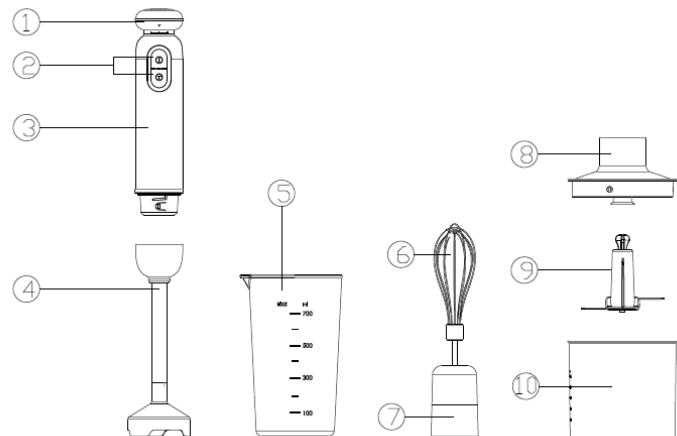

Seguridad

1. Se requiere una estricta supervisión cuando el aparato se utiliza cerca de niños.
2. No utilice ningún aparato si el cable o el enchufe están dañados, o si el aparato ha presentado fallos, se ha caído o dañado de alguna manera. Debe ser revisado por una persona cualificada.
3. Tenga cuidado al manipular las cuchillas afiladas, al vaciar el recipiente y durante la limpieza.
4. Desconecte siempre la batidora de la corriente si va a dejarla desatendida y antes de montarla, desmontarla o limpiarla.
5. Apague el aparato y desconéctelo de la corriente antes de cambiar los accesorios o acercarse a las partes que se mueven durante su funcionamiento.
6. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por una persona cualificada para evitar cualquier peligro.
7. No haga un uso indebido del aparato; utilícelo únicamente para las funciones indicadas.
8. Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que reciban la supervisión o las instrucciones adecuadas sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el aparato.
9. Este aparato está destinado a ser utilizado en el hogar y en aplicaciones similares.
10. Para la función de batidora:
 - Desconecte siempre la batidora de la corriente si va a dejarla desatendida y antes de montarla, desmontarla o limpiarla.

-- No permita que los niños utilicen la batidora sin supervisión.

Para la función de procesador de alimentos y batidora:

-- Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

-- La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños, a menos que tengan 8 años o más y estén supervisados.

-- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

- Nunca toque las cuchillas mientras el aparato esté enchufado.
- Mantenga los dedos, el cabello, la ropa y los utensilios alejados de las partes móviles.
- Desenchufe el aparato después de usarlo y antes de cambiar los accesorios.
- No mezcle aceite o grasa caliente.
- No permita que los niños ni las personas con movilidad reducida utilicen la batidora sin supervisión.
- No use una batidora dañada. Haga que la revise o repare un profesional cualificado.
- No sumerja el mango motorizado en agua ni deje que el cable o el enchufe se mojen: podría producirse una descarga eléctrica.
- No permita que el cable toque superficies calientes ni cuelgue donde un niño pueda alcanzarlo.
- No utilice accesorios no autorizados.
- Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Accesorio

- No toque las cuchillas afiladas.
- Retire la cuchilla del picador antes de vaciar el recipiente.
- No retire la tapa hasta que la cuchilla se haya detenido completamente.

Importante

- Con mezclas espesas, no utilice la batidora de mano durante más de 50 segundos en un periodo de cuatro minutos, ya que podría sobrecalentarse.
- Use la batidora de mano únicamente para su propósito doméstico previsto.

Antes de enchufar

- Asegúrese de que el suministro eléctrico coincide con el indicado en el mango motorizado.

Antes del primer uso

1. Retire todo el material de embalaje y deseche las cubiertas de las cuchillas.
2. Lave las piezas según se indica en el apartado "Limpieza".

Uso de la batidora de mano (velocidad)

Utilice la perilla de velocidad para ajustar la velocidad del producto.

Mueva el aparato lentamente hacia arriba y hacia abajo, en movimientos circulares, para mezclar los ingredientes.

- Puede batir comida para bebés, sopas, salsas, batidos de leche y mayonesa.

- No llene el vaso más de 700 ml (24 fl oz).

Comida	Cantidad máxima	Tiempo aprox. (en segundos)
Comida para bebés	100-400 ml	50 s
Frutas	100-200 g	30 s
Verduras	100-200 g	45 s
Mezclas	100-500 ml	50 s
Salsas	100-600 ml	40 s

Para batir en una cacerola (velocidad)

- Retira la cacerola del fuego y deja que se enfríe un poco. De lo contrario, la batidora de mano podría sobrecalentarse.
 - Deja enfriar el aparato después de 60 segundos de uso continuo.
1. Coloca el mango motorizado dentro del eje de la batidora, gíralo y bloquea la posición.
 2. Conecta el enchufe. Para evitar salpicaduras, introduce las cuchillas en los alimentos antes de encender el aparato.
 3. Sujeta el vaso o recipiente firmemente y presiona uno de los botones de velocidad.
 4. No permitas que el líquido sobrepase la unión entre el mango motorizado y el eje de la batidora.
 - Mueve las cuchillas por los alimentos realizando un movimiento de vaivén o de “golpeo”.
 - Si la batidora se bloquea, desconéctala antes de limpiar o desbloquear.
 5. Después de usarla, desenchufa y desmonta las piezas.

Guía de procesamiento

Comida	Cantidad máxima	Tiempo aprox. (en segundos)
Hierbas	20g	10-30 s
Carne	250g	35 s
Frutos secos	200g	30 s
Queso	150g	30 s
Pan	1 rebanada	20 s
Huevos duros	2	90 s
Cebollas	100 g (3,5 oz)	30 s
Jarabe de miel	130 g de azúcar + 200 g de miel (añadir el azúcar después de la miel)	10 s

ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Para proteger el medio ambiente y favorecer el reciclaje de las materias primas utilizadas, se recomienda al consumidor entregar los aparatos fuera de uso en los puntos de recogida selectiva destinados a equipos eléctricos y electrónicos. El símbolo del contenedor tachado indica que este producto no debe eliminarse junto con los residuos domésticos, sino que debe depositarse en un punto de recogida especializado para su correcto tratamiento y reciclaje.

Al deshacerse adecuadamente de este producto, ayudará a prevenir los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de una eliminación inadecuada. El reciclaje adecuado de los materiales de este producto contribuye a la conservación de los recursos naturales y a la protección del entorno.