



ABRILA


MANUAL DE INSTRUCCIONES

Batidora de Mano




Modelo: TIGRIS

NOMBRES DE LAS PARTES

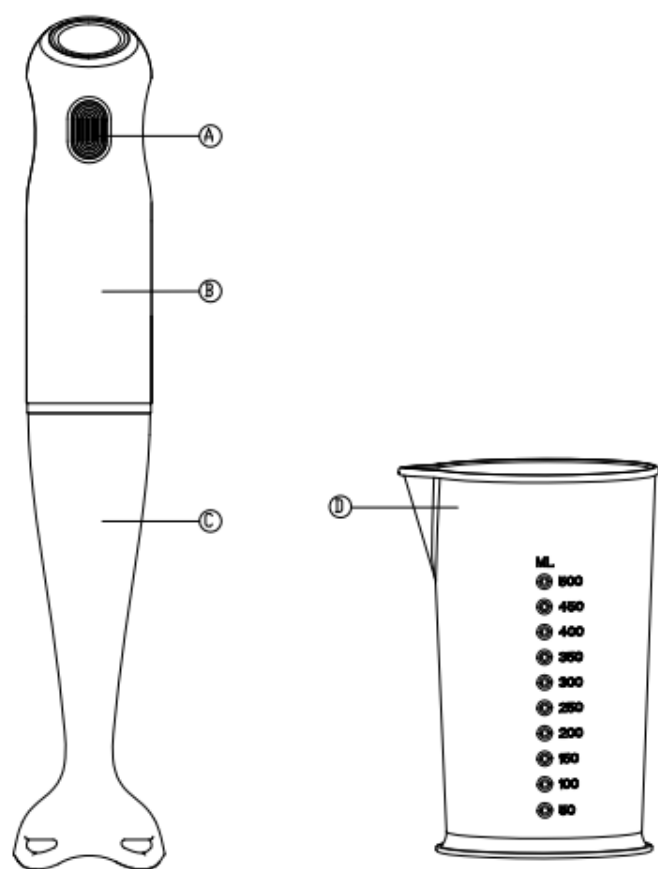

- A Botón de encendido
- B Cuerpo principal
- C Pie Mezclador
- D Vaso medidor

Fig. 1

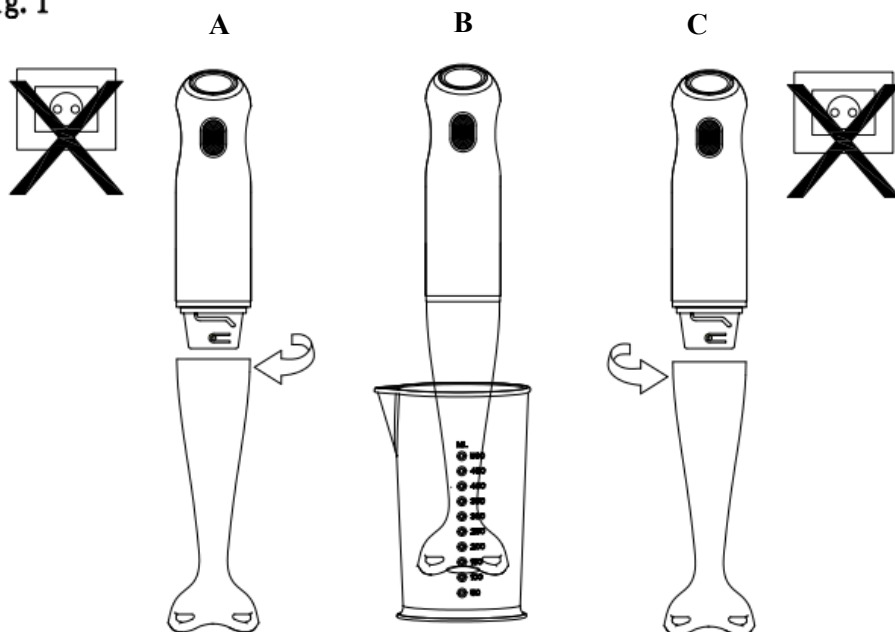

Consejos de seguridad y advertencias

- Lea atentamente estas instrucciones antes de poner en funcionamiento el aparato y consérvelas para futuras consultas. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar accidentes.
- Antes del primer uso, limpie todas las piezas del producto que vayan a estar en contacto con alimentos, siguiendo lo indicado en el apartado de limpieza.
- Compruebe que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de la red eléctrica antes de conectar el aparato.
- El enchufe del aparato debe encajar correctamente en la toma de corriente. No modifique el enchufe. No utilice adaptadores.
- No utilice el aparato si sus accesorios no están correctamente instalados, o si el cable o el enchufe están dañados.
- Verifique el estado del cable de conexión eléctrica. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- Si cualquier parte de la carcasa se rompe, desconecte inmediatamente el aparato de la red eléctrica para evitar posibles descargas eléctricas.
- No utilice el aparato si se ha caído al suelo o si presenta signos visibles de daños o fugas.
- No utilice el aparato con las manos o los pies húmedos, ni estando descalzo.
- No utilice el cable para levantar, transportar o desconectar el aparato.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- No utilice ni almacene el aparato en exteriores.
- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- No utilice el aparato sobre ninguna parte del cuerpo de una persona o animal.
- Adopte las medidas necesarias para evitar el encendido involuntario del aparato.
- No toque las partes móviles del aparato mientras esté en funcionamiento.
- Este aparato no puede ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Este aparato puede ser utilizado por personas sin experiencia, o personas con capacidades

reducidas, siempre que reciban supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que implica.

- Este aparato no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con él.
- Las cuchillas son afiladas. Preste especial atención, tenga cuidado y evite el contacto directo con los bordes cortantes.
- Tenga especial precaución al manipular las cuchillas, durante el montaje, desmontaje, limpieza y al vaciar el vaso.
- Desconecte el aparato de la red cuando no esté en uso, antes de limpiarlo, realizar cualquier ajuste o cambiar los accesorios.
- Si el cable de conexión está dañado, debe ser sustituido por una persona cualificada. No intente desmontarlo o repararlo usted mismo, ya que podría resultar peligroso.
- No utilice el aparato en la configuración mostrada en la Fig. 1B durante más de 30 segundos seguidos, y respete siempre periodos de reposo de al menos 1 minuto entre ciclos.
- No utilice el aparato con alimentos que contengan huesos.

Instrucciones de uso

Antes de usar el aparato:

- Asegúrese de que se ha retirado todo el material de embalaje del producto.
- Antes del primer uso, limpie todas las partes que vayan a estar en contacto con alimentos según lo indicado en el apartado de limpieza.
- Prepare el aparato en función de la tarea que vaya a realizar.

Uso del aparato:

- Desenrolle completamente el cable antes de conectarlo a la red eléctrica.
- Monte los accesorios necesarios siguiendo las indicaciones correspondientes.
- Conecte el aparato a la toma de corriente.
- Encienda el aparato utilizando el botón de encendido y seleccione la velocidad deseada.
- Procese los alimentos que desee trabajar.

Una vez finalizado el uso:

- Detenga el funcionamiento del aparato soltando la presión sobre el botón.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica.
- Desmonte los accesorios utilizados siguiendo las indicaciones.
- Limpie el aparato.

Accesorios

Accesorio batidora de mano (Fig. 1):

- Este accesorio se utiliza para preparar salsas, sopas, mayonesa, batidos, alimentos para bebés, etc.
- Acople la batidora de mano al cuerpo del motor, siguiendo el sentido indicado por la flecha (Fig. 1A).

- Introduzca los alimentos en su propio recipiente y ponga el aparato en funcionamiento presionando el botón de encendido (Fig. 1B).
- Desmonte la batidora de mano girándola en el sentido indicado por la flecha y retírela para su posterior limpieza (Fig. 1C).

Limpieza

- Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de realizar cualquier tarea de limpieza.
- Limpie el aparato con un paño húmedo ligeramente impregnado con unas gotas de detergente para vajilla y séquelo después.
- No utilice disolventes, ni productos con pH ácido o básico, como la lejía, ni productos abrasivos para la limpieza del aparato.
- No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido, ni lo coloque bajo el grifo.
- Durante el proceso de limpieza, tenga especial cuidado con las cuchillas, ya que son muy afiladas.
- Se recomienda limpiar el aparato con regularidad y eliminar cualquier resto de alimento.
- Si el aparato no se mantiene en buenas condiciones de limpieza, su superficie puede deteriorarse, lo que afectará a su vida útil y podría volver inseguro su uso.
- Las siguientes piezas son aptas para la limpieza con agua caliente y jabón o en el lavavajillas (utilizando un programa suave):
 - Vaso medidor
- El pie mezclador debe desmontarse antes de la limpieza. Limpie únicamente la parte inferior con las cuchillas con agua caliente y jabón. No lo introduzca en el lavavajillas ni lo sumerja en agua.
- La posición de escurrido y secado de las piezas lavables, tanto en lavavajillas como tras el lavado manual, debe permitir un drenaje adecuado del agua.
- Después del lavado, seque completamente todas las piezas antes de montarlas o guardarlas.

Solución de problemas

- Lleve el aparato a una persona cualificada si aparece algún problema. No intente desmontarlo ni repararlo sin asistencia, ya que podría resultar peligroso.



ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Para proteger el medio ambiente y favorecer el reciclaje de las materias primas utilizadas, se recomienda al consumidor entregar los aparatos fuera de uso en los puntos de recogida selectiva destinados a equipos eléctricos y electrónicos. El símbolo del contenedor tachado indica que este producto no debe eliminarse junto con los residuos domésticos, sino que debe depositarse en un punto de recogida especializado para su correcto tratamiento y reciclaje.

Al deshacerse adecuadamente de este producto, ayudará a prevenir los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de una eliminación inadecuada. El reciclaje adecuado de los materiales de este producto contribuye a la conservación de los recursos naturales y a la protección del entorno.