



**ABRILA**

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

## Batidora de Vaso



**Modelo: PRADA**

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Antes de utilizar su aparato por primera vez, lea atentamente estas instrucciones de uso y consérvelas para consultas futuras: el fabricante no aceptará responsabilidad alguna en caso de un uso que no cumpla con las instrucciones.
- Asegúrese de que el voltaje utilizado por su aparato coincida con el de su instalación eléctrica. Cualquier error de conexión anulará la garantía.
- Este producto ha sido diseñado únicamente para uso doméstico y en interiores, y a una altitud inferior a 2000 m. En caso de uso comercial, uso inapropiado o incumplimiento de las instrucciones, el fabricante no acepta responsabilidad alguna y la garantía no será válida.
- Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica cuando no esté bajo supervisión y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
- Recuerde: puede lesionarse si utiliza el aparato de manera incorrecta.
- No utilice el aparato si no funciona correctamente o si ha sufrido daños. En ese caso, contacte con un profesional cualificado.
- Todo mantenimiento, excepto la limpieza y el mantenimiento cotidiano por parte del usuario, debe realizarlo un profesional cualificado.
- No utilice este aparato para batir o mezclar productos que no sean alimentos.
- Nunca utilice la jarra de la batidora sin ingredientes o únicamente con ingredientes sólidos.
- Vierta siempre primero los ingredientes líquidos en la jarra antes de añadir los ingredientes sólidos.
- No utilice la jarra ni los cuencos (según el modelo) como recipientes para congelar, cocinar o esterilizar.
- Para evitar desbordamientos, no llene el cuenco o la jarra por encima del nivel máximo (si está indicado).
- No toque las partes móviles (cuchillas, etc.).
- Tenga precaución al manipular las cuchillas cortantes, al vaciar el cuenco y durante la limpieza.


- Nunca introduzca los dedos o cualquier objeto no destinado a esta función en la jarra cuando el aparato esté en funcionamiento.
- Nunca retire la tapa ni la jarra antes de que el aparato se haya detenido por completo.
- Utilice siempre la jarra con la tapa puesta.
- Coloque el aparato sobre una superficie estable, resistente al calor, limpia y seca.
- No sumerja el aparato, el cable de alimentación ni el enchufe en ningún líquido.
- No deje el cable de alimentación al alcance de los niños.
- No deje el cable cerca o en contacto con partes calientes del aparato, cerca de una fuente de calor, de un ángulo afilado o dentro de la jarra en contacto con las cuchillas.
- Mantenga las partes móviles (cuchillas) alejadas del cable durante el uso.
- Nunca tire del cable para desconectar el aparato.
- No permita que el cabello largo, bufandas, corbatas, etc. cuelguen sobre el aparato o los accesorios cuando estén en uso.
- No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados. Para evitar cualquier peligro, haga que sean reemplazados por un profesional cualificado.
- Por su seguridad, utilice únicamente piezas de repuesto y accesorios aprobados para su aparato.
- Tenga cuidado si introduce líquidos calientes en el procesador de alimentos o en la batidora, ya que pueden ser expulsados del aparato debido al vapor repentino.
- No vierta líquidos hirviendo (más de 80 °C / 176 °F) en el cuenco o la jarra (según el modelo).
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Debe supervisarse a los niños para asegurarse de que no jueguen con el

aparato.

- No permita que los niños utilicen el aparato sin supervisión.
- Este aparato está destinado a ser utilizado en hogares y en aplicaciones similares, tales como:
  - áreas de cocina para personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
  - casas de campo;
  - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
  - entornos tipo bed and breakfast.
- No utilice el aparato para un fin distinto al previsto, para evitar lesiones por un uso incorrecto.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- Apague el aparato y desenchúfelo de la red eléctrica antes de cambiar accesorios o acercarse a partes que se mueven durante el uso.
- Consulte las instrucciones para obtener el tiempo de funcionamiento y ajustes de velocidad adecuados para cada accesorio.
- Consulte las instrucciones para la instalación y montaje correctos de los accesorios.
- Consulte las instrucciones para la limpieza inicial y regular de las superficies en contacto con alimentos, así como para la limpieza y mantenimiento de su aparato.

## DESCRIPCIÓN

1. Tapón de llenado
2. Tapa
3. Jarra
4. Arandela de sellado
5. Unidad de cuchillas
6. Unidad motora
7. Control de velocidad

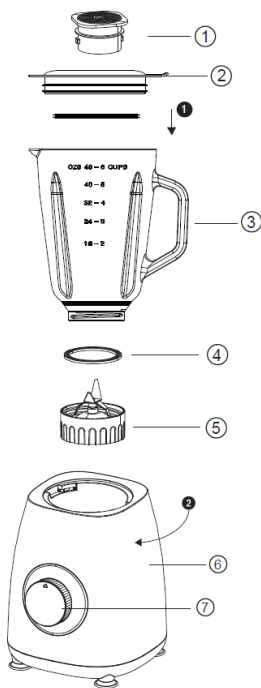

## CÓMO UTILIZAR LA BATIDORA

1. Coloque la arandela de sellado en la unidad de cuchillas.
2. Enrosque la jarra en la unidad de cuchillas.
3. Introduzca los ingredientes en la jarra.
4. Coloque el tapón de llenado en la tapa y gírelo.
5. Enrosque la tapa en la jarra de manera que la lengüeta para el pulgar quede sobre el asa.  
(Para desenroscar la tapa, presione la lengüeta ①.)
6. Coloque la batidora sobre la unidad motora y gírela para bloquearla ②.

## 7. Seleccione una velocidad.

- Use la velocidad 1 para mezclas ligeras, por ejemplo: masas líquidas, batidos y huevos revueltos.
- Use la velocidad 2 para sopas, salsas, patés y mayonesa.

### O BIEN

- Use el control de pulse para hacer funcionar el motor en un movimiento de arranque/parada. El control de pulse acciona el motor y lo mantiene funcionando mientras se mantenga presionada la palanca; esto le permitirá controlar la textura de diversos alimentos, por ejemplo, patés.

## Importante

- Para garantizar una larga vida útil de su batidora, no la haga funcionar durante más de 60 segundos. Apáguela en cuanto obtenga la consistencia deseada.
- No procese especias; podrían dañar el plástico.
- La máquina no funcionará si la batidora no está instalada correctamente.
- No introduzca ingredientes secos en la batidora antes de ponerla en funcionamiento.

Si es necesario, córtelos en trozos; retire el tapón de llenado y, con el aparato en marcha, introdúzcalos uno a uno por la abertura, manteniendo la mano sobre ella. Vacía el recipiente con regularidad.

- No utilice la batidora como recipiente de almacenamiento. Manténgala vacía antes y después de su uso.
- Nunca llene la batidora por encima de 2/3 de su capacidad máxima (borde superior), y menos aún en el caso de líquidos espumosos, como los batidos de leche.

## Consejos

- Al preparar mayonesa, coloque todos los ingredientes en la batidora excepto el aceite. Luego, con la máquina en funcionamiento, vierta el aceite en el tapón de llenado y déjelo caer lentamente.

- Las mezclas espesas, por ejemplo patés y dips, pueden necesitar ser rascadas hacia abajo. Si resulta difícil procesarlas, añada más líquido.
- Al triturar hielo, añada 15 ml de agua a 6 cubos de hielo. Haga funcionar la batidora en ráfagas cortas.

## **Limpieza**

- Siempre apague, desenchufe y desmonte el aparato antes de limpiarlo.
- Nunca permita que la unidad motora, el cable o el enchufe se mojen.
- Vacíe la jarra antes de desenroscarla de la unidad de cuchillas.
- No lave ninguna de las piezas en el lavavajillas.

### **Unidad motora**

- Limpie con un paño húmedo y luego seque.
- Empuje el exceso de cable hacia el interior de la parte posterior de la máquina.

### **Unidad de cuchillas**

1. Retire y lave el anillo de sellado.
2. No toque las cuchillas afiladas; límpielas con un cepillo utilizando agua caliente con jabón y luego enjuáguelas bien bajo el grifo. No sumerja la unidad de cuchillas en agua.
3. Déjela secar boca abajo, fuera del alcance de los niños.

### **Otras piezas**

Lave a mano y luego seque.

## ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Para proteger el medio ambiente y favorecer el reciclaje de las materias primas utilizadas, se recomienda al consumidor entregar los aparatos fuera de uso en los puntos de recogida selectiva destinados a equipos eléctricos y electrónicos. El símbolo del contenedor tachado indica que este producto no debe eliminarse junto con los residuos domésticos, sino que debe depositarse en

un punto de recogida especializado para su correcto tratamiento y reciclaje.

Al deshacerse adecuadamente de este producto, ayudará a prevenir los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de una eliminación inadecuada. El reciclaje adecuado de los materiales de este producto contribuye a la conservación de los recursos naturales y a la protección del entorno.