



ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES




VENTILADOR DE PIE
SILURO/VERDEL

LEA ESTE MANUAL DETENIDAMENTE ANTES DE USARLO Y GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD


1. Lea todas las instrucciones cuidadosamente y conserve este manual para futuras consultas.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
3. No permita que el aparato toque superficies calientes.
4. Para evitar descargas eléctricas, no coloque el cable, el enchufe ni el aparato en agua u otros líquidos.
5. Es necesaria una supervisión cercana cuando el aparato es utilizado por o cerca de niños.
6. Desenchufe el enchufe de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
7. No opere el aparato con un cable o enchufe dañados o después de que el aparato haya funcionado mal o se haya dañado de alguna manera.
8. No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador o toque superficies calientes. No coloque el aparato sobre una superficie inestable o cubierta con tela.
9. Verifique primero el cable de alimentación y el enchufe para ver si están en condiciones normales, y revise el cuerpo del aparato para ver si hay grietas o daños.
10. Cuando vaya a mover el ventilador o no esté en uso, corte la energía y desenchufe el enchufe.
11. No use el ventilador en áreas con alta humedad, temperaturas superiores a 40°C o áreas polvorientas.
12. No inserte los dedos u otros objetos en el ventilador durante su funcionamiento. Especialmente cuide a los niños.
13. No rocíe detergentes como insecticidas o repelentes de mosquitos en el ventilador para evitar daños al material plástico.
14. El aparato es solo para uso doméstico. No lo use en exteriores o para ningún propósito comercial o industrial.
15. Siempre desconecte la energía eléctrica antes de realizar cualquier mantenimiento de usuario.
16. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por una persona cualificada.
17. Por favor, asegúrese de que el ventilador esté apagado de la corriente principal antes de retirar la protección.
18. Solo utilice con una fuente de alimentación de 220-240VAC, 50Hz.
19. No opere el ventilador en presencia de vapores explosivos y/o inflamables.
20. No coloque el ventilador ni ninguna de sus partes cerca de una llama abierta, aparato de cocina u otro aparato de calefacción.
21. No cuelgue ni monte el ventilador en una pared o techo.
22. No opere si la carcasa del ventilador está dañada.

DESCRIPCIÓN

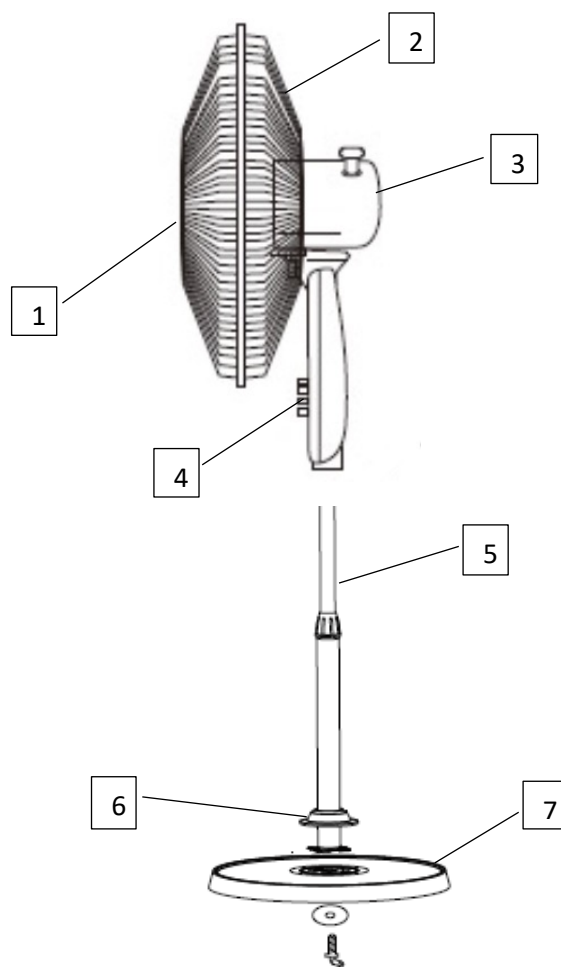


1. Rejilla frontal
2. Rejilla trasera
3. Cuerpo motor
4. Panel de control
5. Tubo extensible
6. Embellecedor
7. Base

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

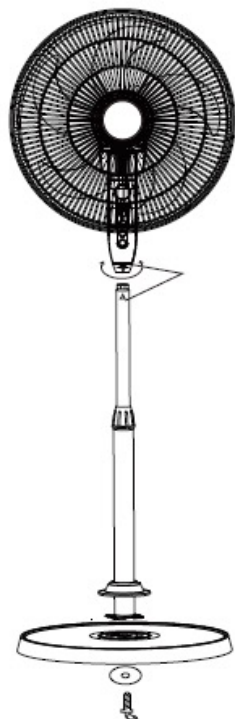

1. Inserte el embellecedor de la base en el tubo extensible, luego inserte y ajuste la tuerca del tubo extensible.
2. Inserte el tubo en la base, coloque la arandela de la base por la parte posterior y apriete con el tornillo.
3. Alinee la unidad del motor con la marca en el tubo y luego insértela en el mismo, comprobando que queda fijada.

INSTRUCCIONES DE USO

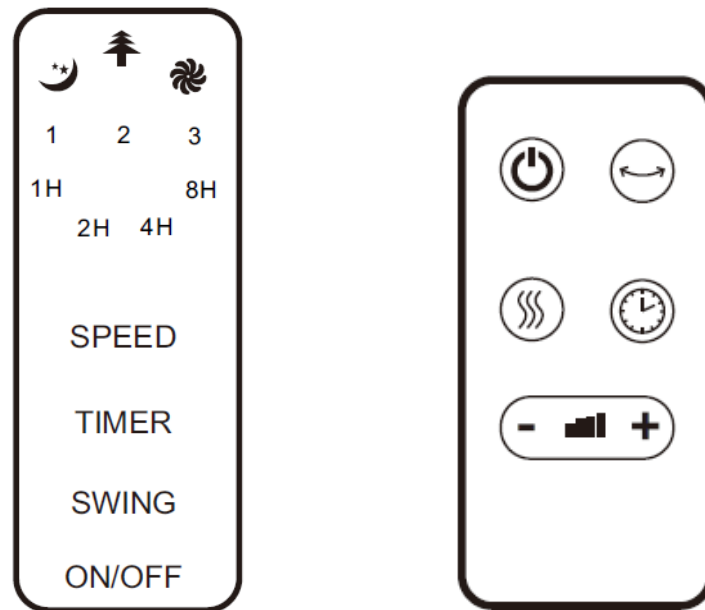

CONTROLE EL MODO DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR:

Encienda el viento normal, cambie una vez al viento natural, luego cambie al viento de sueño, y finalmente vuelva al viento normal.



TEMPORIZADOR(TIMER):

controla el tiempo de funcionamiento del ventilador, con un total de 15 horas; cada vez que presionas, se añade una hora más hasta llegar a 15 horas, y luego el temporizador se apaga automáticamente.



OSCILACIÓN(SWING):

controla que el ventilador mueva la cabeza de izquierda a derecha; presiona una vez para activar la oscilación, y vuelve a presionar para desactivarla.



ENCENDIDO/APAGADO(ON/OFF):

Controla el encendido y apagado del interruptor: presiona una vez para encender y presiona nuevamente para apagar.



Controla la velocidad del aire

Presione el botón "SPEED" en el panel de control o en el control remoto para seleccionar la velocidad (Alta – Media – Baja).

CUIDADO Y LIMPIEZA

Este aparato requiere poco mantenimiento y no contiene piezas que el usuario pueda reparar. No intente repararlo usted mismo. Consulte al personal de servicio calificado si necesita reparación. El ventilador está permanentemente lubricado y no requiere lubricación adicional durante la vida del ventilador.

PARA LIMPIAR: Antes de limpiar, apague el ventilador y desconéctelo de la toma eléctrica. Limpie el exceso de polvo con un paño sin pelusa. Para asegurar la circulación adecuada de aire para el motor, mantenga los orificios ubicados en la parte trasera de la carcasa del motor libre de acumulación de polvo. Una aspiradora se puede utilizar para limpiar estos orificios. No sumerja el ventilador en agua ni en ningún otro líquido.

PARA GUARDAR: Asegúrese de desmontar y limpiar el ventilador antes de guardarlo. Siempre guárdelo en un lugar seco. Nunca lo guarde mientras está enchufado. Nunca enrolle el cable con fuerza alrededor del cuerpo del ventilador.

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN PARA LOS USUARIOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS USADOS



La aparición de este símbolo en un producto y/o en la documentación adjunta indica que los productos eléctricos y electrónicos usados no deben mezclarse con la basura doméstica general. Para que estos productos se sometan a un proceso adecuado de tratamiento, recuperación y reciclaje, llévelos a los puntos de recogida designados, donde los admitirán sin coste alguno. Si desecha el producto correctamente, estará contribuyendo a preservar valiosos recursos y a evitar cualquier posible efecto negativo en la salud de las personas y en el medio ambiente que pudiera producirse debido al tratamiento inadecuado de desechos. Póngase en contacto con su autoridad local para que le informen detalladamente sobre el punto de recogida más cercano.