

FABRÍ
LAMP

ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES



VENTILADOR DE PIE


SPIRIT/LIBERTY

LEA ESTE MANUAL DETENIDAMENTE ANTES DE USARLO Y GUÁRDELO PARA FUTURAS
CONSULTAS.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea todas las instrucciones cuidadosamente y conserve este manual para futuras consultas.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
3. No permita que el aparato toque superficies calientes.
4. Para evitar descargas eléctricas, no coloque el cable, el enchufe ni el aparato en agua u otros líquidos.
5. Es necesaria una supervisión cercana cuando el aparato es utilizado por o cerca de niños.
6. Desenchufe el enchufe de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
7. No opere el aparato con un cable o enchufe dañados o después de que el aparato haya funcionado mal o se haya dañado de alguna manera.
8. No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador o toque superficies calientes. No coloque el aparato sobre una superficie inestable o cubierta con tela.
9. Verifique primero el cable de alimentación y el enchufe para ver si están en condiciones normales, y revise el cuerpo del aparato para ver si hay grietas o daños.
10. Cuando vaya a mover el ventilador o no esté en uso, corte la energía y desenchufe el enchufe.
11. No use el ventilador en áreas con alta humedad, temperaturas superiores a 40°C o áreas polvorrientas.
12. No inserte los dedos u otros objetos en el ventilador durante su funcionamiento. Especialmente cuide a los niños.
13. No rocíe detergentes como insecticidas o repelentes de mosquitos en el ventilador para evitar daños al material plástico.
14. El aparato es solo para uso doméstico. No lo use en exteriores o para ningún propósito comercial o industrial.
15. Siempre desconecte la energía eléctrica antes de realizar cualquier mantenimiento de usuario.
16. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por una persona cualificada.
17. Por favor, asegúrese de que el ventilador esté apagado de la corriente principal antes de retirar la protección.
18. Solo utilice con una fuente de alimentación de 220-240VAC, 50Hz.
19. No opere el ventilador en presencia de vapores explosivos y/o inflamables.
20. No coloque el ventilador ni ninguna de sus partes cerca de una llama abierta, aparato de cocina u otro aparato de calefacción.
21. No cuelgue ni monte el ventilador en una pared o techo.
22. No opere si la carcasa del ventilador está dañada.

DESCRIPCIÓN

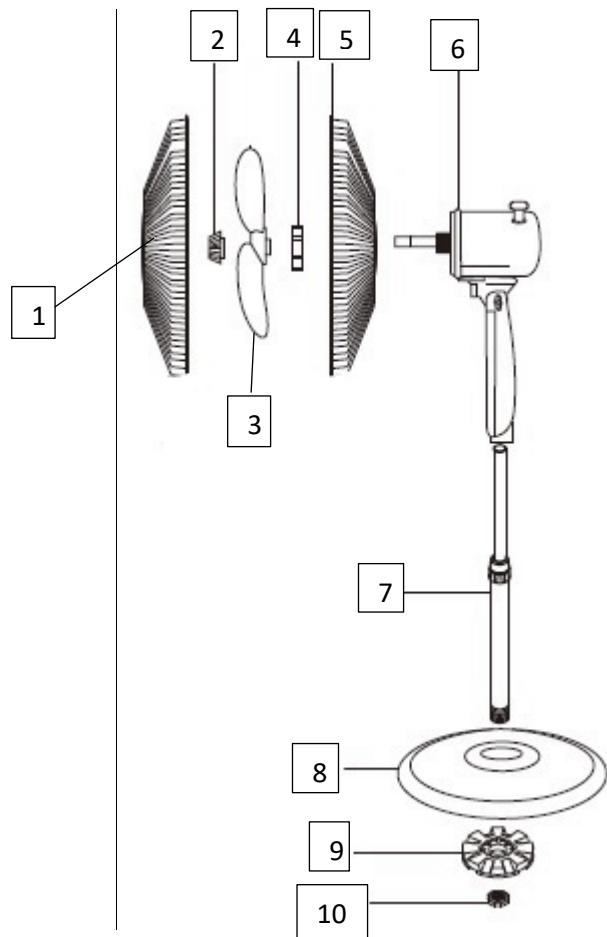


1. Rejilla frontal
2. Tuerca aspas
3. Aspas
4. Tuerca rejilla trasera
5. Rejilla trasera
6. Cuerpo motor
7. Tubo extensible
8. Base
9. Peso extra
10. Tuerca de la base


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Retire todos los componentes internos del paquete.

1. Instale el tubo en la base, coloque el peso adicional y fíjelo al tubo con la tuerca de la base.
2. Tome la rejilla trasera y fíjela al cuerpo motor con la tuerca rejilla trasera.
Preste atención a la orientación (arriba y abajo) de la rejilla trasera durante la instalación.
La parte con orificios en el borde de la cubierta de malla debe estar orientada hacia abajo.
3. Instale las aspas del ventilador en el eje giratorio del motor.
Asegúrese de alinear la muesca interna de la hélice con la posición del pasador del eje del motor.
4. Instale la rejilla frontal sobre la rejilla trasera, asegurándose de que las pestañas estén alineadas, y luego fíjela con los tornillos de seguridad.
5. Instale el conjunto de la cabeza del ventilador en el tubo extensible.

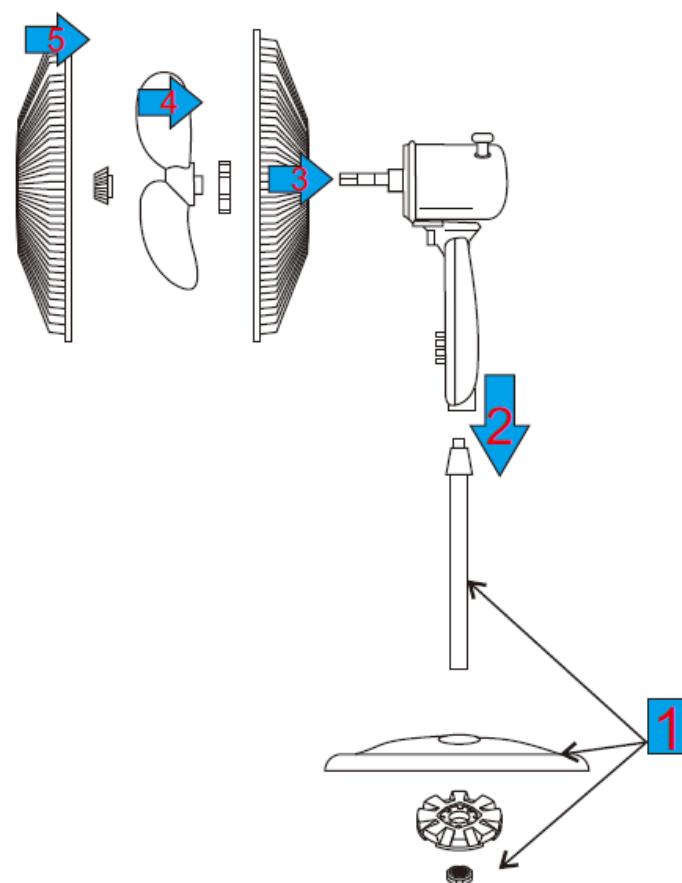

INSTRUCCIÓN DE USO

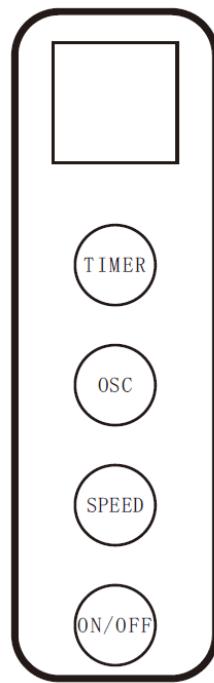

Panel de control

SPEED (Velocidad):

Controla el encendido y apagado del ventilador.

Presione el botón una vez para encender, presione nuevamente para apagar.

TIMER (Temporizador):

Controla el temporizador del ventilador.

Tiene un total de 15 horas de temporización.

Cada vez que presione el botón, se añade una hora más hasta llegar a las 15 horas.

Después de eso, se desactiva el temporizador.

OSC (Oscilación):


Controla el movimiento oscilante del ventilador (izquierda y derecha).

Presione una vez para activar la oscilación, y presione nuevamente para desactivarla.

ON/OFF (Encendido/Apagado):

Controla el encendido y apagado del ventilador.

Presione una vez para encender, presione otra vez para apagar.

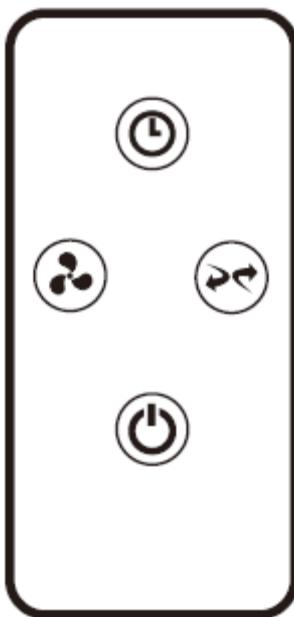

Mando a distancia



Controla el encendido y apagado del interruptor.

Presione el interruptor una vez para encender, y vuelva a presionarlo para apagar.



Controla el movimiento oscilante del ventilador (mover la cabeza de izquierda a derecha).

Presione una vez para activar la oscilación, y otra vez para desactivarla.



Controla el temporizador del ventilador, con un total de 15 horas.

Cada vez que presione, se añade una hora más hasta llegar a 15 horas, y luego el temporizador se apaga.



Controla la velocidad del viento

Presione para aumentar la velocidad del viento una vez, hasta 6, y al presionar nuevamente volverá a 1.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Este aparato requiere poco mantenimiento y no contiene piezas que el usuario pueda reparar. No intente repararlo usted mismo. Consulte al personal de servicio calificado si necesita reparación. El ventilador está permanentemente lubricado y no requiere lubricación adicional durante la vida del ventilador.

PARA LIMPIAR: Antes de limpiar, apague el ventilador y desconéctelo de la toma eléctrica. Limpie el exceso de polvo con un paño sin pelusa. Para asegurar la circulación adecuada de aire para el motor, mantenga los orificios ubicados en la parte trasera de la carcasa del motor libre de acumulación de polvo. Una aspiradora se puede utilizar para limpiar estos orificios. No sumerja el ventilador en agua ni en ningún otro líquido.

PARA GUARDAR: Asegúrese de desmontar y limpiar el ventilador antes de guardarlo. Siempre guárdelo en un lugar seco. Nunca lo guarde mientras está enchufado Nunca enrolle el cable con fuerza alrededor del cuerpo del ventilador.

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN PARA LOS USUARIOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS USADOS



La aparición de este símbolo en un producto y/o en la documentación adjunta indica que los productos eléctricos y electrónicos usados no deben mezclarse con la basura doméstica general. Para que estos productos se sometan a un proceso adecuado de tratamiento, recuperación y reciclaje, llévelos a los puntos de recogida designados, donde los admitirán sin coste alguno. Si desecha el producto correctamente, estará contribuyendo a preservar valiosos recursos y a evitar cualquier posible efecto negativo en la salud de las personas y en el medio ambiente que pudiera producirse debido al tratamiento inadecuado de desechos. Pangase en contacto con su autoridad local para que le informen detalladamente sobre el punto de recogida más cercano.