




ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

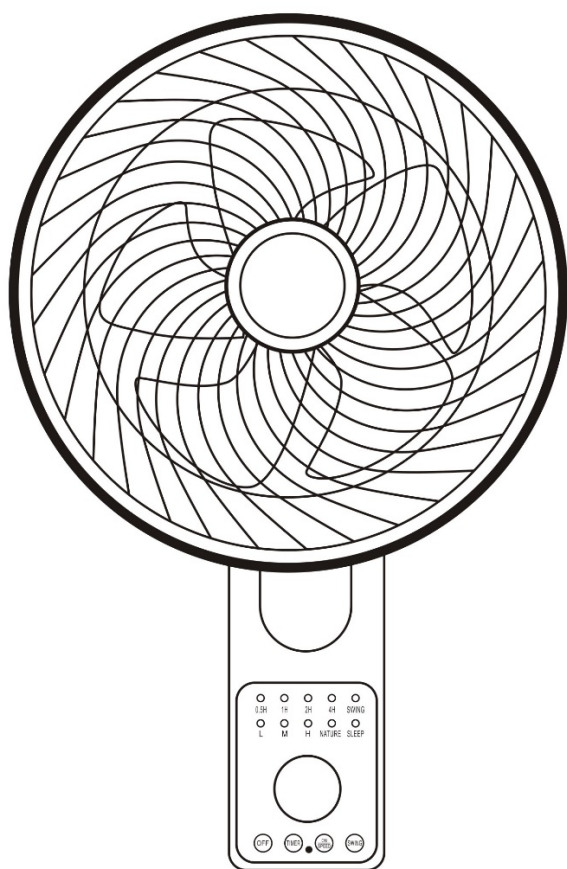

VENTILADOR DE PARED


AESTUS/AEOLUS

LEA ESTE MANUAL DETENIDAMENTE ANTES DE USARLO Y GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea todas las instrucciones cuidadosamente y conserve este manual para futuras consultas.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
3. No permita que el aparato toque superficies calientes.
4. Para evitar descargas eléctricas, no coloque el cable, el enchufe ni el aparato en agua u otros líquidos.
5. Es necesaria una supervisión cercana cuando el aparato es utilizado por o cerca de niños.
6. Desenchufe el enchufe de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
7. No opere el aparato con un cable o enchufe dañados o después de que el aparato haya funcionado mal o se haya dañado de alguna manera.
8. No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador o toque superficies calientes. No coloque el aparato sobre una superficie inestable o cubierta con tela.
9. Verifique primero el cable de alimentación y el enchufe para ver si están en condiciones normales, y revise el cuerpo del aparato para ver si hay grietas o daños.
10. Cuando vaya a mover el ventilador o no esté en uso, corte la energía y desenchufe el enchufe.
11. No use el ventilador en áreas con alta humedad, temperaturas superiores a 40°C o áreas polvorientas.
12. No inserte los dedos u otros objetos en el ventilador durante su funcionamiento. Especialmente cuide a los niños.
13. Por favor, no exponga directamente al ventilador a personas mayores, niños o pacientes durante mucho tiempo.
14. No rocíe detergentes como insecticidas o repelentes de mosquitos en el ventilador para evitar daños al material plástico.
15. El aparato es solo para uso doméstico. No lo use en exteriores o para ningún propósito comercial o industrial.
16. Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
17. Se debe supervisar a los niños para asegurar que no jueguen con el aparato.
18. Siempre desconecte la energía eléctrica antes de realizar cualquier mantenimiento de usuario.
19. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por una persona calificada.
20. Por favor, asegúrese de que el ventilador esté apagado de la corriente principal antes de retirar la protección.
21. Solo utilice con una fuente de alimentación de 220-240VAC, 50Hz.
22. No opere el ventilador en presencia de vapores explosivos y/o inflamables.
23. No coloque el ventilador ni ninguna de sus partes cerca de una llama abierta, aparato de cocina u otro aparato de calefacción.
24. No opere si la carcasa del ventilador está dañada.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

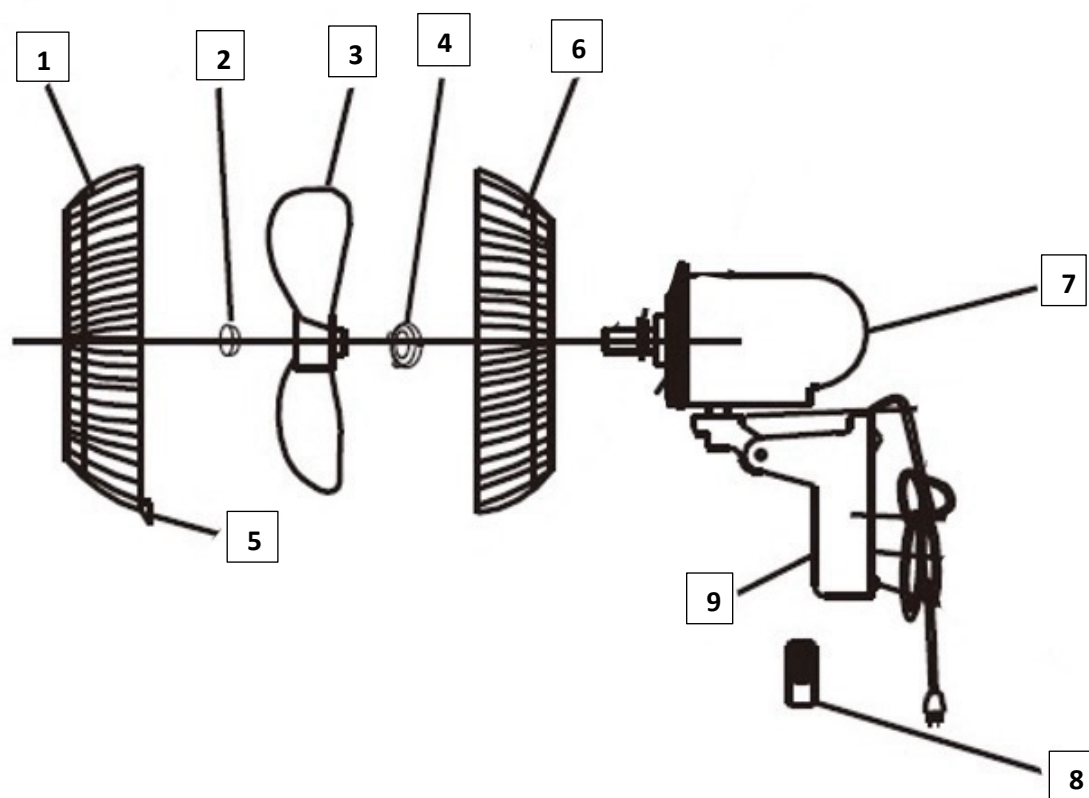


1. Rejilla frontal
2. Tuerca de aspas
3. Aspas
4. Tuerca rejilla posterior
5. Clip
6. Rejilla posterior
7. Cuerpo del motor
8. Mando de distancia
9. Panel de control

INSTALACIÓN

1. Desenrosque la tapa de las aspas girándola en sentido horario y la tuerca de aspas de la rejilla girándola en sentido antihorario.
2. Monte la rejilla trasera al motor alineando los 3 orificios de la rejilla trasera con los 3 pasadores redondos de la carcasa frontal del motor.
Presione firmemente hasta que los 3 pasadores sobresalgan por los orificios.
3. Asegure la rejilla trasera a la carcasa del motor utilizando la tuerca de la rejilla posterior.
4. Inserte las aspas en el eje del motor, alineando las ranuras de las aspas con el pasador del eje, y ajuste las aspas con la tuerca de las aspas girándola en sentido antihorario.
5. Pruebe las aspas girándola con la mano. Asegúrese de que no haya fricción con la tuerca de la rejilla posterior. Las aspas deben girar libremente; de lo contrario, repita los pasos desde el PASO 1.
6. Monte la rejilla delantera sobre la rejilla trasera insertando el gancho de la rejilla delantera sobre la rejilla trasera y asegúrela con los clips de la rejilla delantera.

OPERACIÓN

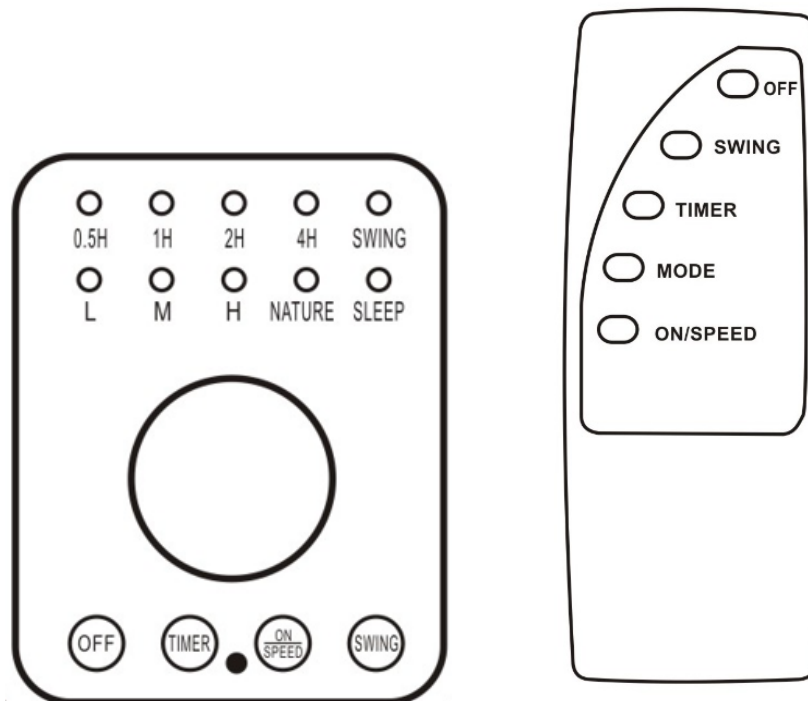

1. Ajuste del ángulo vertical

Ajuste manualmente el ángulo vertical del ventilador.



2. Selección de velocidad

Presione el botón "ON/SPEED" y luego "OFF" en el panel de control o en el control remoto para seleccionar la velocidad (Alta – Media – Baja – Apagado).



3. Control de oscilación

Presione el botón "SWING" en el panel de control o el botón "SWING" en el control remoto para activar la oscilación.



4. Control del temporizador

Presione el botón "TIMER" en el control remoto para seleccionar el tiempo deseado (0.5 – 1 – 2 – 4 horas).




5. Selección del modo de funcionamiento

Presione el botón "MODE" en el control remoto para seleccionar el modo de funcionamiento deseado del ventilador. La luz indicadora correspondiente en el panel de control se encenderá.

INSTALAR EL VENTILADOR EN LA PARED:

1. Instale la placa de montaje en la pared usando los tornillos como se indica.
2. Cuelgue el ventilador en la placa de montaje.
3. Realice las conexiones eléctricas a la fuente de alimentación.

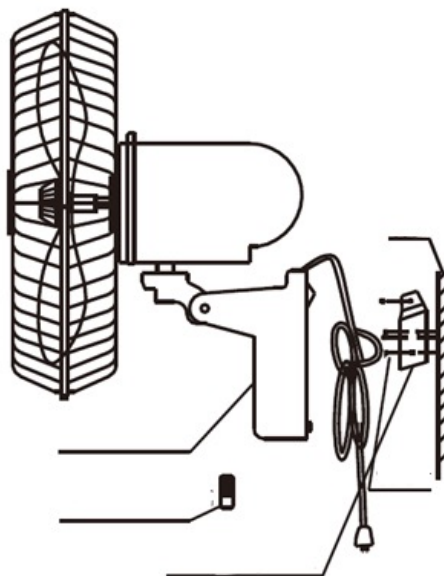

ADVERTENCIA: Cuando no se utilice durante largos períodos, se debe desconectar siempre el enchufe de la toma de corriente.

Limpieza

1. Desconecte la alimentación antes de limpiar.
2. Utilice un paño suave y seco para limpiar el cuerpo del ventilador.
3. No use cera ni productos para agresivos, ya que pueden reaccionar con el ventilador y causar decoloración.

Almacenamiento

1. Guarde la caja de cartón para su uso en el almacenamiento.
2. Limpie el ventilador según las instrucciones.
3. Almacene el dispositivo completo asegurándose de cubrirlo para evitar el polvo.
4. Este aparato debe almacenarse en un almacén con una temperatura inferior a 40 °C y buena ventilación, sin presencia de gases corrosivos en su entorno.

DESECHO DE DISPOSITIVOS DOMÉSTICOS DESGASTADOS



La directiva europea 2002/96/EC sobre residuos eléctricos y electrónicos prohíbe que dichos artículos domésticos se desechen con los servicios locales de basura. Los dispositivos desgastados se deben recolectar por separado para optimizar las tasas de recuperación y reciclaje de los componentes para reducir los efectos perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana.

El símbolo del cubo de basura tachado se encuentra en todos los productos como recordatorio para respetar las normas sobre residuos.