



ABRÎLA

MANUAL DE INSTRUCCIONES



VENTILADOR DE PIE

(ventilador de circulación de aire caliente/frío)


PRACTICO

LEA ESTE MANUAL DETENIDAMENTE ANTES DE USARLO Y GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea todas las instrucciones cuidadosamente y conserve este manual para futuras consultas.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
3. No permita que el aparato toque superficies calientes.
4. Para evitar descargas eléctricas, no coloque el cable, el enchufe ni el aparato en agua u otros líquidos.
5. Es necesaria una supervisión cercana cuando el aparato es utilizado por o cerca de niños.
6. Desenchufe el enchufe de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
7. No opere el aparato con un cable o enchufe dañados o después de que el aparato haya funcionado mal o se haya dañado de alguna manera.
8. No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador o toque superficies calientes. No coloque el aparato sobre una superficie inestable o cubierta con tela.
9. Verifique primero el cable de alimentación y el enchufe para ver si están en condiciones normales, y revise el cuerpo del aparato para ver si hay grietas o daños.
10. Cuando vaya a mover el ventilador o no esté en uso, corte la energía y desenchufe el enchufe.
11. No use el ventilador en áreas con alta humedad, temperaturas superiores a 40°C o áreas polvorosas.
12. No inserte los dedos u otros objetos en el ventilador durante su funcionamiento. Especialmente cuide a los niños.
13. No rocíe detergentes como insecticidas o repelentes de mosquitos en el ventilador para evitar daños al material plástico.
14. El aparato es solo para uso doméstico. No lo use en exteriores o para ningún propósito comercial o industrial.
15. Siempre desconecte la energía eléctrica antes de realizar cualquier mantenimiento de usuario.
16. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por una persona calificada.
17. Por favor, asegúrese de que el ventilador esté apagado de la corriente principal antes de retirar la protección.
18. Solo utilice con una fuente de alimentación de 220-240VAC, 50Hz.
19. No opere el ventilador en presencia de vapores explosivos y/o inflamables.
20. No coloque el ventilador ni ninguna de sus partes cerca de una llama abierta, aparato de cocina u otro aparato de calefacción.
21. No cuelgue ni monte el ventilador en una pared o techo.
22. No opere si la carcasa del ventilador está dañada.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

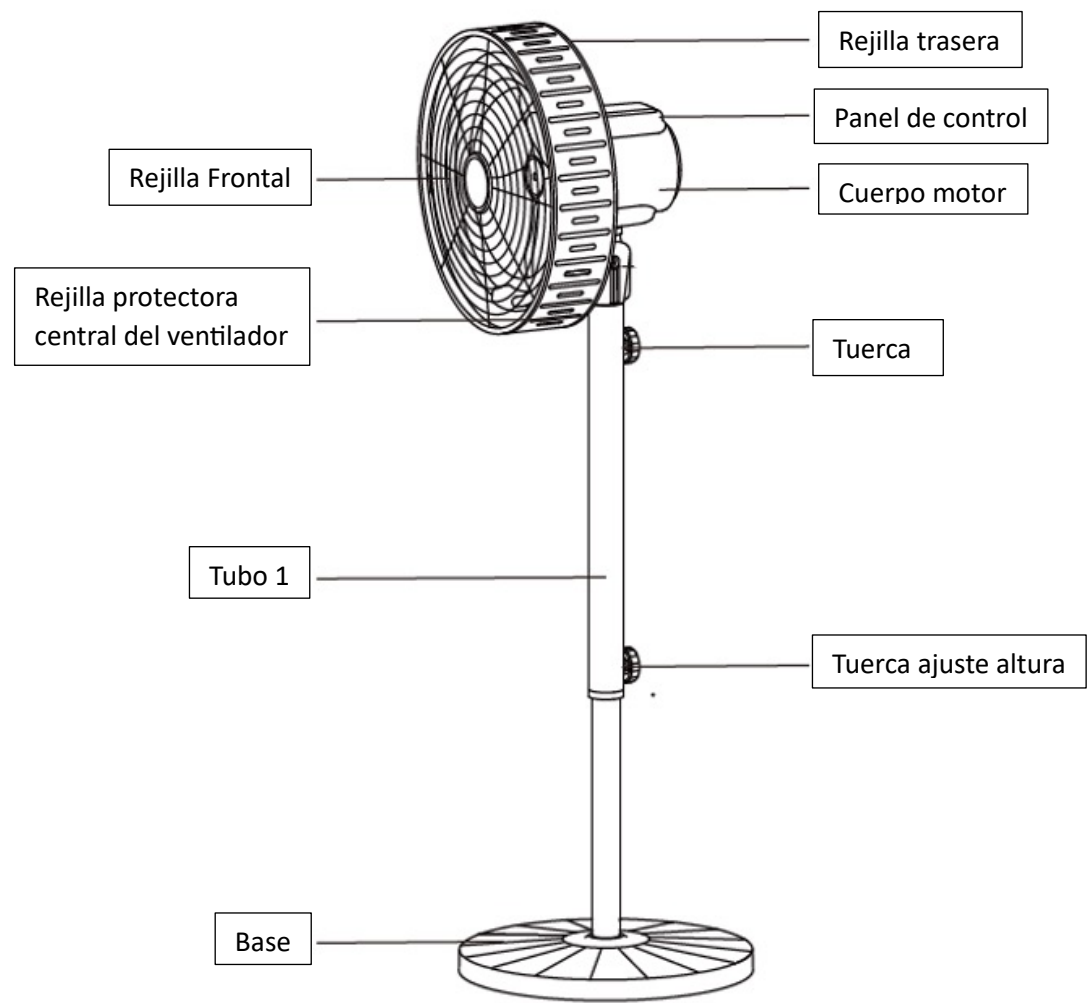

INSTALACIÓN

Recordatorio importante: Durante el proceso de calentamiento del producto, es normal que el elemento calefactor se torne ligeramente rojo, así que puede usarlo con tranquilidad.



Instalación del pedestal

Sostenga el tubo de acero de elevación, afloje el tornillo de sujeción, extraiga el tubo de acero interior y luego vuelva a apretar el tornillo de sujeción. Desenrosque el tornillo en forma de L en sentido antihorario del tubo de acero interior. Luego, inserte el tubo de elevación en el orificio inferior desde arriba. Coloque la arandela y luego inserte el tornillo en forma de L. Inserte el tubo de acero de elevación y apriételo en sentido horario. (Figura 1)


Instalación del cuerpo

Saque el cuerpo del ventilador, desenrosque el tornillo de fijación en sentido antihorario, e inserte el tubo de acero de elevación.

(Nota: Coloque el ventilador sobre el tubo de acero de elevación) Luego apriete el tornillo de fijación en sentido horario. (Figura 2)

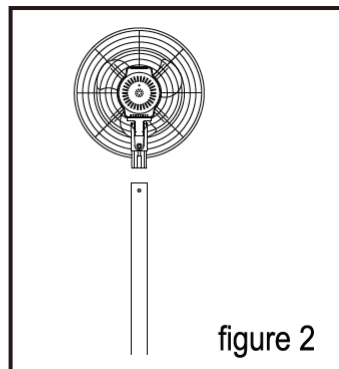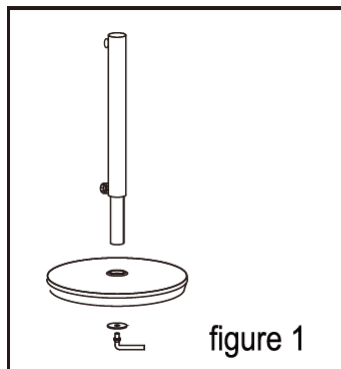

PANEL DE CONTROL

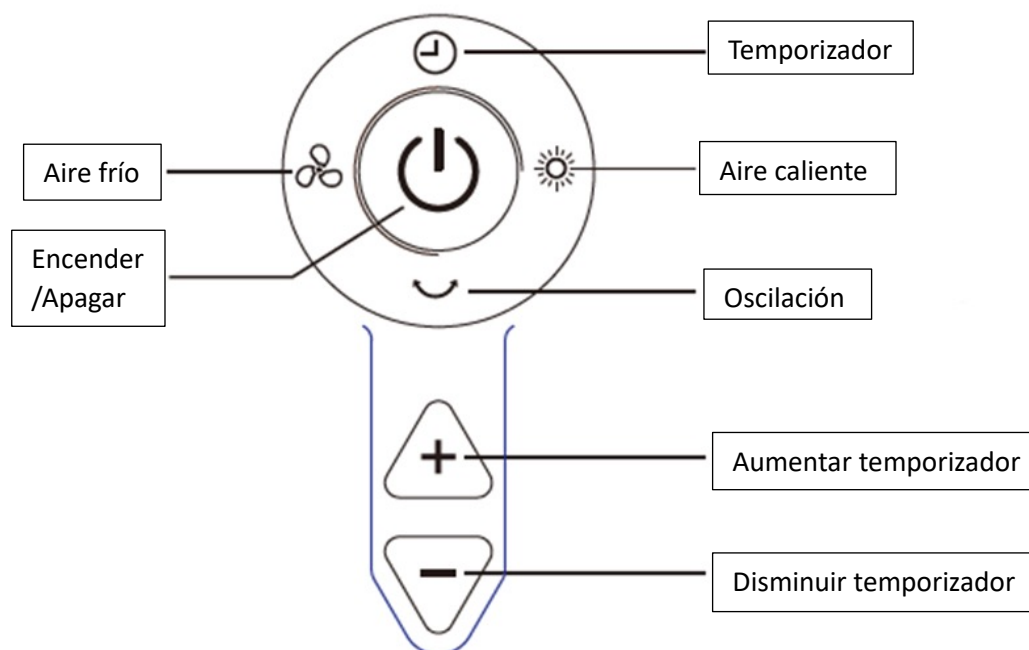

1. Método de ajuste la posición.

Cuando se desee cambiar la dirección hacia arriba o hacia abajo, sujete con ambas manos la parte superior del calefactor interior y ajuste la dirección verticalmente. No ajuste el ángulo de inclinación durante el funcionamiento.

2. Método de control con mando a distancia

Presione la tecla "Encendido"  y luego seleccione "Aire frío" o "Aire caliente" según su necesidad.

- Presione la tecla "Aire frío" , el modo rápido se activará y la pantalla mostrará "F3". Presione nuevamente para cambiar al modo medio (F2) o al modo lento (F1):
 - F1 = aire frío lento
 - F2 = aire frío medio
 - F3 = aire frío rápido
- Presione la tecla "Aire caliente" , el calefactor funcionará en modo alto y la pantalla mostrará "H2".
 - H1 = aire caliente en baja velocidad
 - H2 = aire caliente en alta velocidad

- Presione la tecla "Temporizador" , cada pulsación añade 1 hora, con un máximo de 12 horas de temporización, con el botón "+" y "-" para aumentar y disminuir el tiempo.
- Presione el botón de "Oscilación" , el calefactor comenzará a moverse de izquierda a derecha. Vuelva a presionarlo para detener el movimiento oscilante.

Cuando el dispositivo esté encendido y no se realice ninguna operación durante 10 minutos, la pantalla entrará en reposo automáticamente. Presione cualquier botón para activarla nuevamente.

ADVERTENCIA: Cuando no se utilice durante largos períodos, se debe desconectar siempre el enchufe de la toma de corriente.

Limpieza

1. Desconecte la alimentación antes de limpiar.
2. Utilice un paño suave y seco para limpiar el cuerpo del ventilador.
3. No use cera ni productos agresivos, ya que pueden reaccionar con el ventilador y causar decoloración.

Almacenamiento

1. Guarde la caja de cartón para su uso en el almacenamiento.
2. Limpie el ventilador según las instrucciones.
3. Almacene el dispositivo completo asegurándose de cubrirlo para evitar el polvo.
4. Este aparato debe almacenarse en un almacén con una temperatura inferior a 40 °C y buena ventilación, sin presencia de gases corrosivos en su entorno.

DESECHO DE DISPOSITIVOS DOMÉSTICOS DESGASTADOS



La directiva europea 2002/96/EC sobre residuos eléctricos y electrónicos prohíbe que dichos artículos domésticos se desechen con los servicios locales de basura. Los dispositivos desgastados se deben recolectar por separado para optimizar las tasas de recuperación y reciclaje de los componentes para reducir los efectos perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana.

El símbolo del cubo de basura tachado se encuentra en todos los productos como recordatorio para respetar las normas sobre residuos.