



ABRÎLA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Molinillo de café




Modelo: LIBERTO

GUÍA IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o lesiones a las personas, incluidas las siguientes:

1. Lea y siga atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el aparato.
2. Asegúrese de que el voltaje requerido corresponda al suministro eléctrico de su país.
3. Antes de su uso, compruebe que la cámara de trituración no contenga objetos extraños.
4. Debido a la alta velocidad del motor, no haga funcionar el aparato durante más de 60 segundos seguidos. Las cuchillas están afiladas. Manipúlelas con cuidado.
5. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
6. Este aparato no está destinado al uso por niños.
7. No retire la tapa hasta que la cuchilla se haya detenido por completo. Después de soltar el botón de encendido, la cuchilla se detendrá en un plazo de 2 a 3 segundos.
8. Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que el aparato se enfríe antes de proceder a su limpieza y antes de guardarlo.
9. No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados, si el aparato presenta un funcionamiento defectuoso o si ha sido golpeado, dañado o se ha caído de cualquier manera.
10. Para reducir el riesgo de lesiones graves, no coloque el aparato sobre una encimera o mesa donde pueda ser tirado por niños o volcado accidentalmente.
11. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o encimera, ni que entre en contacto con superficies calientes.
12. No utilice el aparato en exteriores.
13. No coloque el aparato sobre o cerca de una cocina de gas o eléctrica, ni dentro de un horno caliente.
14. Tenga siempre cuidado al verter y limpiar el aparato, evitando que sus manos o dedos sufran lesiones. Para desconectarlo, retire el enchufe de la toma de corriente. No tire del cable; sujete el enchufe y tire de él para desconectar.
15. No utilice el aparato para fines distintos de aquellos para los que ha sido diseñado.
16. Para protegerse contra el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en agua u otros líquidos.

Identificación de las partes

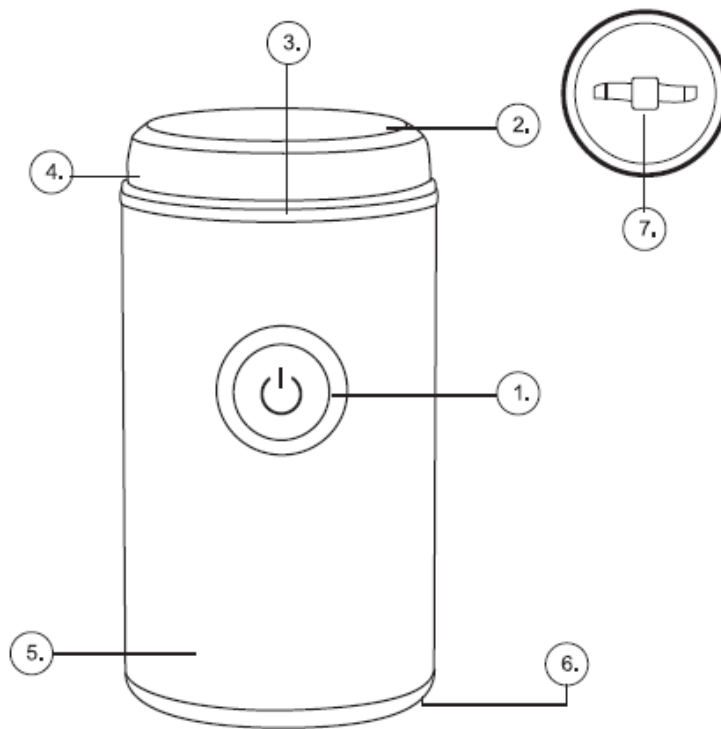

- 1 Botón de encendido/apagado
- 2 Tapa
- 3 Sistema de bloqueo de seguridad
- 4 Recipiente de acero inoxidable
- 5 Base del molinillo
- 6 Compartimento para el cable
- 7 Cuchillas de acero inoxidable

CÓMO UTILIZAR SU MOLINILLO

1. Asegúrese de que el aparato esté apagado cuando no esté en uso.
2. No llene el recipiente más de 2/3 de su capacidad.
3. Durante el uso, la tapa de plástico superior debe estar correctamente cerrada.
4. Este aparato está diseñado exclusivamente para moler café. Moler otros productos, como especias, puede afectar al sabor del café. Por ello, se recomienda utilizar un molinillo independiente para diferentes ingredientes (estos no deben estar húmedos).
5. Este aparato muele café apto para cualquier tipo de cafetera.

Ajustes de molienda recomendados

Molienda	Uso recomendado	Tiempo de molienda
Gruesa	Prensa francesa	10–12 s
Media	Cafetera de goteo	15–18 s
Fina	Cafetera espresso	20–25 s

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el producto esté desconectado de la toma de corriente antes de limpiarlo.

- Limpie siempre el producto inmediatamente después de cada uso.
- Lave la tapa con agua tibia y jabón; a continuación, enjuáguela y séquela completamente.
- Limpie el interior del recipiente y la carcasa del motor con un paño suave y ligeramente humedecido; después, séquelos por completo.

Nota: No sumerja la carcasa del motor en agua ni en ningún otro líquido.

- No utilice limpiadores abrasivos ni estropajos para limpiar el producto.
- No lubrique ni afile las cuchillas.
- Guarde el producto en un lugar fresco y seco.

ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Para proteger el medio ambiente y favorecer el reciclaje de las materias primas utilizadas, se recomienda al consumidor entregar los aparatos fuera de uso en los puntos de recogida selectiva destinados a equipos eléctricos y electrónicos. El símbolo del contenedor tachado indica que este producto no debe eliminarse junto con los residuos domésticos, sino que debe depositarse en un punto de recogida especializado para su correcto tratamiento y reciclaje.

Al deshacerse adecuadamente de este producto, ayudará a prevenir los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de una eliminación inadecuada. El reciclaje adecuado de los materiales de este producto contribuye a la conservación de los recursos naturales y a la protección del entorno.