



ABRÎLA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Molinillo de café




Modelo: CIRANO

GUÍA IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o lesiones a las personas, incluidas las siguientes:

1. Lea y siga atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el aparato.
2. Asegúrese de que el voltaje requerido corresponda al suministro eléctrico de su país.
3. Antes de su uso, compruebe que la cámara de trituración no contenga objetos extraños.
4. Debido a la alta velocidad del motor, no haga funcionar el aparato durante más de 60 segundos seguidos. Las cuchillas están afiladas. Manipúlelas con cuidado.
5. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
6. Este aparato no está destinado al uso por niños.
7. No retire la tapa hasta que la cuchilla se haya detenido por completo. Después de soltar el botón de encendido, la cuchilla se detendrá en un plazo de 2 a 3 segundos.
8. Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que el aparato se enfríe antes de proceder a su limpieza y antes de guardarlo.
9. No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados, si el aparato presenta un funcionamiento defectuoso o si ha sido golpeado, dañado o se ha caído de cualquier manera.
10. Para reducir el riesgo de lesiones graves, no coloque el aparato sobre una encimera o mesa donde pueda ser tirado por niños o volcado accidentalmente.
11. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o encimera, ni que entre en contacto con superficies calientes.
12. No utilice el aparato en exteriores.
13. No coloque el aparato sobre o cerca de una cocina de gas o eléctrica, ni dentro de un horno caliente.
14. Tenga siempre cuidado al verter y limpiar el aparato, evitando que sus manos o dedos sufran lesiones. Para desconectarlo, retire el enchufe de la toma de corriente. No tire del cable; sujete el enchufe y tire de él para desconectar.
15. No utilice el aparato para fines distintos de aquellos para los que ha sido diseñado.
16. Para protegerse contra el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en agua u otros líquidos.

Identificación de las partes

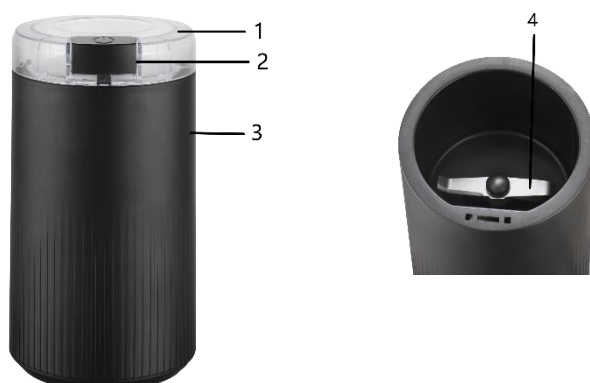

- 1 Tapa transparente
- 2 Botón de encendido/apagado
- 3 Unidad del motor con área de molienda
- 4 Cuchilla

INSTRUCCIONES DE USO DEL MOLINILLO

NOTA: Antes de utilizar el molinillo de café por primera vez, limpie a fondo la tapa, la carcasa del motor y el recipiente. A continuación, séquelos completamente.

Antes de cada uso, retire cualquier objeto extraño o residuo del recipiente.

1. Vierta los granos de café en el recipiente.

NOTA: El molinillo de café tiene una capacidad de 75g. *No llene el recipiente por encima de su borde.*

2. Coloque y asegure correctamente la tapa sobre la carcasa del motor.

NOTA: La tapa debe estar correctamente colocada para que el botón de pulso funcione.

3. Conecte el producto a una toma de corriente estándar de 220–240 V CA.

4. Presione y mantenga pulsado el botón de pulso para iniciar la molienda.

PRECAUCIÓN: No mantenga pulsado el botón de pulso durante más de un (1) minuto para evitar el sobrecalentamiento del producto.

El tiempo de molienda recomendado es de aproximadamente 15 segundos; no obstante, puede variar en función de la cantidad de granos de café, las preferencias personales, etc.

5. Suelte el botón de pulso para detener la molienda.

PRECAUCIÓN: Espere a que las cuchillas se detengan por completo antes de retirar la tapa o el café molido.

6. Vierta el café molido en el filtro de la cafetera.
7. Desconecte el producto de la toma de corriente cuando no esté en uso o cuando se deje sin supervisión.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el producto esté desconectado de la toma de corriente antes de limpiarlo.

- Limpie siempre el producto inmediatamente después de cada uso.
- Lave la tapa con agua tibia y jabón; a continuación, enjuáguela y séquela completamente.
- Limpie el interior del recipiente y la carcasa del motor con un paño suave y ligeramente humedecido; después, séquelos por completo.

Nota: No sumerja la carcasa del motor en agua ni en ningún otro líquido.

- No utilice limpiadores abrasivos ni estropajos para limpiar el producto.
- No lubrique ni afile las cuchillas.
- Guarde el producto en un lugar fresco y seco.

ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Para proteger el medio ambiente y favorecer el reciclaje de las materias primas utilizadas, se recomienda al consumidor entregar los aparatos fuera de uso en los puntos de recogida selectiva destinados a equipos eléctricos y electrónicos. El símbolo del contenedor tachado indica que este producto no debe eliminarse junto con los residuos domésticos, sino que debe depositarse en un punto de recogida especializado para su correcto tratamiento y reciclaje.

Al deshacerse adecuadamente de este producto, ayudará a prevenir los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de una eliminación inadecuada. El reciclaje adecuado de los materiales de este producto contribuye a la conservación de los recursos naturales y a la protección del entorno.