



**ABRILA**

# **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

## **CAFETERA**



**Modelo: GRUTA**


## **Antes de usar**

Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato.

## **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de forma segura y comprendan los riesgos que conlleva.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento de la cafetera no deben ser realizados por niños, a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados.
- Mantenga a los niños menores de 8 años alejados del aparato y de su cable de alimentación.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por una persona cualificada, con el fin de evitar riesgos.
- No sumerja nunca el aparato en agua ni en otros líquidos.
- Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico y para procesar cantidades normales propias del hogar.
- Antes de enchufar el aparato a la toma de corriente, compruebe que el voltaje corresponde al indicado en la parte inferior del aparato y que está utilizando una toma de corriente con conexión a tierra.
- Evite tocar las superficies calientes, especialmente la placa calefactora. No permita que el cable de alimentación entre en contacto con la placa calefactora.
- La placa calefactora mantiene calor residual después de apagar el aparato.
- Utilice el aparato únicamente con agua y para la preparación de café, con el fin de evitar daños en el aparato.
- No coloque la jarra de vidrio sobre otras superficies calientes (como placas de cocina, bandejas calientes, etc.).
- No utilice la jarra de vidrio en el microondas.
- Utilice siempre agua fría para preparar el café.
- Antes de preparar una nueva jarra de café, deje siempre que la cafetera se enfríe durante aproximadamente 5 minutos (apague el aparato); de lo contrario, puede generarse vapor al llenar el depósito de agua con agua fría.

## Descripción de las partes

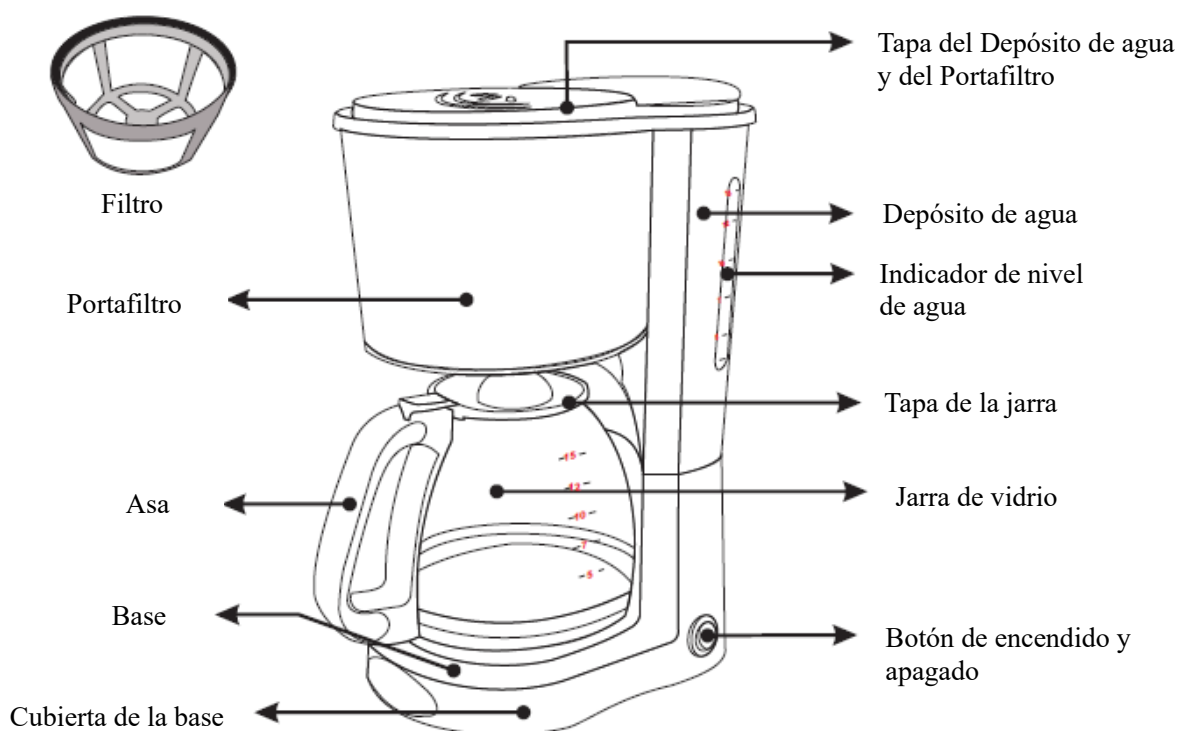

## Preparación del café

Antes de utilizar la cafetera por primera vez o después de un largo período sin uso, haga funcionar la cafetera realizando un ciclo completo de preparación sin café molido. Utilice una jarra completa de agua fría fresca.

- Abra la tapa del depósito de agua.
- Al llenar el depósito con agua fría fresca, consulte las marcas de nivel de la jarra o el indicador de nivel de agua y llene hasta el número de tazas deseado.
- Inserte un filtro de papel en el portafiltro.
- Añada la cantidad deseada de café molido según el número de tazas a preparar. Se recomienda usar 1 cucharada o 1 cucharada dosificadora de café molido por taza, ajustando la cantidad según su gusto.
- Cierre la tapa del depósito de agua y coloque la jarra con su tapa en la placa calefactora.
- Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente y pulse el botón ON/OFF.
- Tiempo de preparación por taza: aproximadamente 1 minuto.

## **Función de apagado automático**

Por su comodidad y seguridad adicional, el aparato se apagará automáticamente 40 minutos después de finalizar el ciclo de preparación.

## **Sistema antigoteo**

El sistema antigoteo detiene el flujo de café desde el portafiltro cuando se retira la jarra, lo que permite servir una taza antes de que finalice la preparación.

La jarra debe volver a colocarse sobre la placa calefactora en un máximo de 20 segundos para evitar que el portafiltro se desborde.

## **Para obtener los mejores resultados**

- Al utilizar filtros de papel, asegúrese de que estén completamente abiertos y correctamente colocados en el portafiltro. Puede ayudar doblar y aplanar previamente las costuras del filtro.
- Guarde el café molido en un lugar fresco, seco y oscuro, dentro de un recipiente hermético.
- Para un rendimiento óptimo de la cafetera, descalcifique el aparato con regularidad.

**Nota:** La cantidad máxima de café molido que puede utilizar la cafetera es de 10 cucharadas o 10 medidas de café.

## **Descalcificación**

La frecuencia de descalcificación dependerá de la dureza del agua del grifo y de la frecuencia de uso de la cafetera.

Se recomienda descalcificar cuando el tiempo de preparación sea superior a 1 minuto por taza.

- Puede utilizar un agente descalcificante comercial apto para aluminio.
- Se recomienda utilizar la solución descalcificadora (puede adquirirse por separado).

**Nota:** Durante cualquier proceso de descalcificación, sustituya el cartucho del filtro de agua por el compensador de espacio.

- Siga las instrucciones del fabricante del agente descalcificante.
- Repita el procedimiento tantas veces como sea necesario para reducir el tiempo de preparación por taza a un nivel normal.
- Deje pasar la cantidad máxima de agua fría fresca al menos dos veces para limpiar la cafetera.

### **(C) Limpieza y mantenimiento**

- Apague siempre la cafetera y desconéctela de la toma de corriente antes de limpiarla.
- Deje que el aparato se enfríe.
- El portafiltro, la jarra y la tapa son aptos para lavavajillas.
- No utilice agentes abrasivos ni productos de limpieza agresivos en ninguna parte de la cafetera.
- Para limpiar la base, no sumerja nunca el aparato en agua ni en otros líquidos; límpielo únicamente con un paño limpio y húmedo.
- Seque completamente el aparato antes de guardarlo.

## Solución de problemas

| Problema                                                               | Causa posible                                                                                             | Solución                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El botón ON/OFF no se enciende                                         | El aparato no está enchufado                                                                              | Enchufe el aparato                                                                                                                            |
|                                                                        | Se produjo un corte de energía                                                                            | Espere a que se restablezca el suministro eléctrico                                                                                           |
|                                                                        | No se ha pulsado el botón ON/OFF                                                                          | Pulse el botón ON/OFF                                                                                                                         |
| El café no se prepara                                                  | El aparato no está enchufado                                                                              | Enchufe el aparato                                                                                                                            |
|                                                                        | Se produjo un corte de energía                                                                            | Espere a que se restablezca el suministro eléctrico                                                                                           |
|                                                                        | No se ha pulsado el botón ON/OFF                                                                          | Pulse el botón ON/OFF                                                                                                                         |
|                                                                        | No hay agua en el depósito                                                                                | Llene el depósito de agua                                                                                                                     |
| La preparación del café tarda demasiado                                | La cafetera está calcificada                                                                              | Descalcifique la cafetera                                                                                                                     |
| La cafetera solo prepara agua                                          | No hay café molido en el portafiltro                                                                      | Añada la cantidad deseada de café molido al filtro                                                                                            |
| El portafiltro se desborda                                             | El portafiltro no está correctamente cerrado                                                              | Cierre correctamente el portafiltro                                                                                                           |
|                                                                        | La jarra no está bien colocada sobre la placa calefactora                                                 | Asegúrese de que la jarra esté centrada directamente debajo del portafiltro                                                                   |
|                                                                        | La tapa no está colocada en la jarra                                                                      | Coloque la tapa en la jarra                                                                                                                   |
|                                                                        | La jarra se retiró durante más de 20 segundos mientras el aparato estaba en funcionamiento                | Vuelva a colocar la jarra inmediatamente después de retirarla                                                                                 |
|                                                                        | Se ha utilizado demasiada cantidad de café molido                                                         | Retire el filtro del portafiltro y vuelva a colocar un filtro de papel con la cantidad correcta de café molido (máx. 10 cucharadas o medidas) |
|                                                                        | El café está molido demasiado fino                                                                        | Utilice únicamente café molido para cafeteras de goteo                                                                                        |
|                                                                        | Se ha utilizado un tamaño incorrecto de filtro de papel                                                   | Utilice el filtro de papel adecuado                                                                                                           |
| El café no está caliente                                               | Se produjo un corte de energía                                                                            | Espere a que se restablezca el suministro eléctrico                                                                                           |
|                                                                        | Se ha activado el apagado automático tras 40 minutos                                                      | —                                                                                                                                             |
| Hay posos de café en el fondo de la jarra                              | El filtro de papel no se insertó correctamente en el portafiltro                                          | Enjuague el portafiltro, coloque correctamente el filtro de papel y reinicie la preparación                                                   |
|                                                                        | El filtro de papel se ha colapsado                                                                        | Sustituya el filtro de papel                                                                                                                  |
| La cantidad de café preparado es menor que la cantidad inicial de agua | Parte del agua se absorbe en el café molido y se pierde por evaporación durante el proceso de preparación | La jarra indica la capacidad de agua, no la cantidad final de café                                                                            |

## ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Para proteger el medio ambiente y favorecer el reciclaje de las materias primas utilizadas, se recomienda al consumidor entregar los aparatos fuera de uso en los puntos de recogida selectiva destinados a equipos eléctricos y electrónicos. El símbolo del contenedor tachado indica que este producto no debe eliminarse junto con los residuos domésticos, sino que debe depositarse en un punto de recogida especializado para su correcto tratamiento y reciclaje.

Al deshacerse adecuadamente de este producto, ayudará a prevenir los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de una eliminación inadecuada. El reciclaje adecuado de los materiales de este producto contribuye a la conservación de los recursos naturales y a la protección del entorno.