




**ABRILA**

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

Cafetera

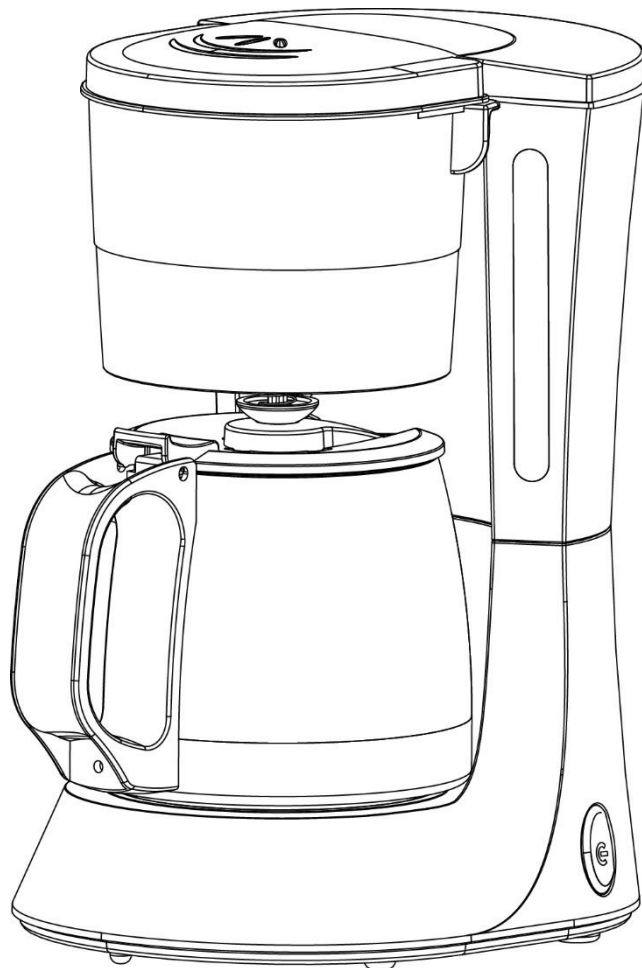


**Modelo: XENA**

## **MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

1. Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato.
2. Compruebe que la tensión de la red eléctrica coincida con la indicada en la placa de características del aparato.
3. No deje nunca el aparato sin supervisión durante su funcionamiento. Manténgalo fuera del alcance de niños o personas no capacitadas.
4. Utilice el aparato únicamente para uso doméstico y de acuerdo con las instrucciones indicadas en este manual.
5. No utilice el aparato cerca de superficies calientes.
6. Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de montar o desmontar piezas y antes de proceder a su limpieza.
7. No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados, si presenta un funcionamiento incorrecto o si ha sufrido algún daño. En estos casos, debe ser revisado por un profesional cualificado.
8. No utilice el aparato en exteriores y colóquelo siempre en un entorno seco.
9. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante, ya que pueden suponer un peligro para el usuario y dañar el aparato.
10. No mueva nunca el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no quede atrapado de ninguna manera. No enrolle el cable alrededor del aparato ni lo doble.
11. Coloque el aparato sobre una mesa o superficie plana y estable.
12. Utilice únicamente agua fresca (potable) y fría (a temperatura ambiente). No utilice agua procedente de bañeras, lavabos u otros recipientes.
13. Asegúrese de que el cable no entre nunca en contacto con las partes calientes del aparato.
14. No toque las partes calientes del aparato. Toque únicamente las partes de plástico y la jarra por el asa.
15. Tenga cuidado de no quemarse con el vapor que se desprende del filtro de café.
16. No utilice nunca el aparato si la jarra presenta signos de grietas. Utilice únicamente la jarra suministrada con este aparato. Manipúlela con cuidado, ya que el material es frágil.
17. No utilice nunca la cafetera sin agua.
18. Conecte primero el enchufe al aparato y, a continuación, enchufe el cable a la toma de corriente. Para desconectarlo, ponga cualquier control en posición “apagado” y retire el enchufe de la toma de corriente.
19. No utilice la cafetera con una toma de corriente dañada.
20. Tenga en cuenta que la temperatura del café preparado es elevada. Manipule la jarra con cuidado para evitar salpicaduras.
21. Cualquier revisión, reparación o ajuste del aparato debe ser realizado por un profesional cualificado.
22. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.
23. No sumerja nunca el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
24. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos, salvo que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre su uso por parte de una persona responsable de su seguridad.
25. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
26. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por una persona cualificada, a fin de evitar riesgos.
27. El aparato no debe sumergirse.
28. Este aparato está destinado a ser utilizado en el hogar y en aplicaciones similares, tales como:
  - cocinas para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
  - casas rurales;

- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- alojamientos de tipo bed and breakfast.

## DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

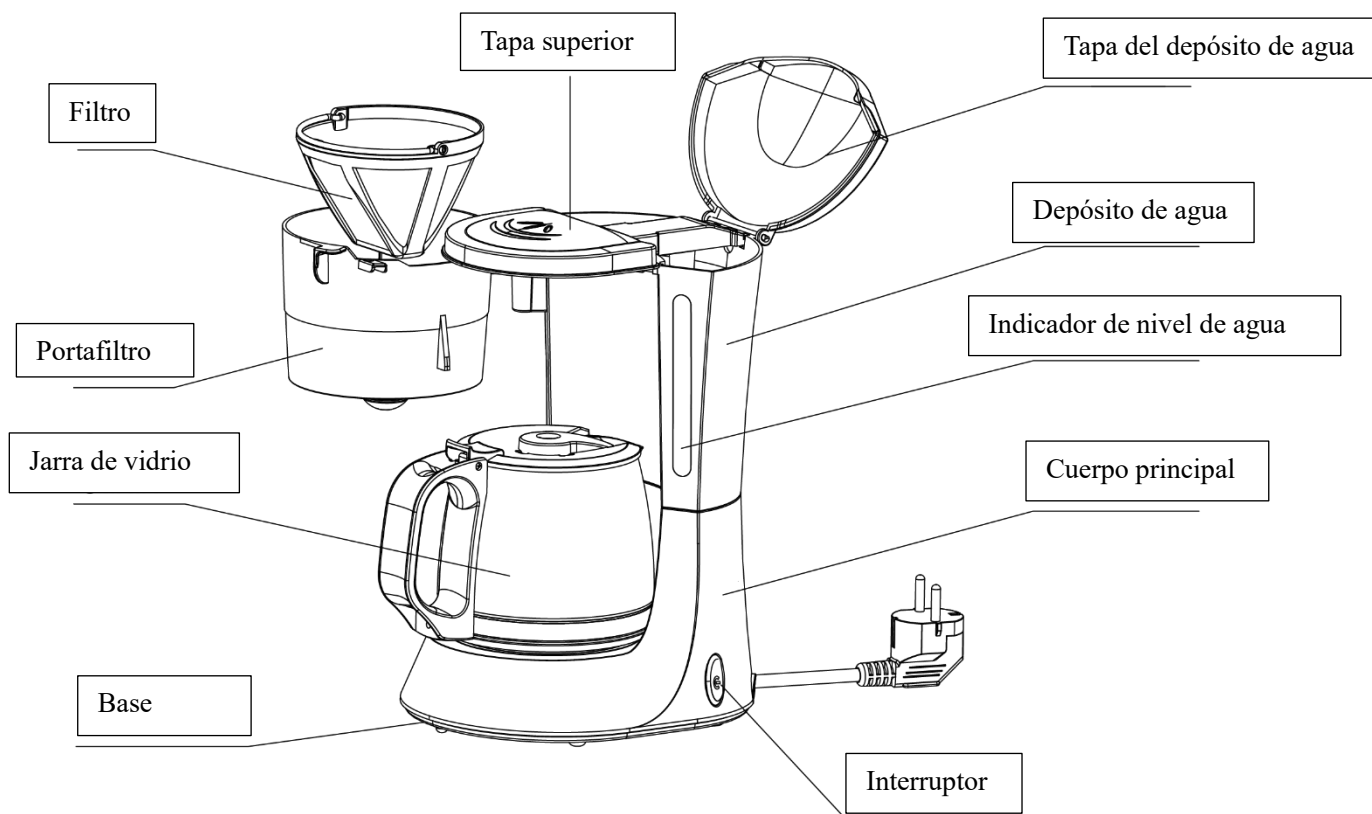

## USO Y CUIDADO

1. No utilice el aparato sin agua.
2. No utilice el aparato si el interruptor de encendido/apagado no funciona correctamente.
3. No mueva el aparato mientras esté en funcionamiento.
4. Respete los niveles MAX y MIN.
5. Desconecte el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tarea de limpieza.
6. El aparato debe almacenarse fuera del alcance de los niños y/o personas con discapacidad.

## INSTRUCCIONES DE USO

### ANTES DEL USO

1. Asegúrese de que se haya retirado todo el material de embalaje del producto.
2. Antes de preparar café por primera vez, se recomienda hacer funcionar la cafetera dos veces solo con agua para limpiar el sistema.

## **LLENADO DE AGUA**

1. El depósito de agua debe llenarse antes de encender el aparato.
2. Levante la tapa del depósito de agua.
3. Llene el depósito con agua fría.
4. Llene el depósito respetando los niveles MAX y MIN, según el número de tazas de café que desee preparar.
5. Cierre la tapa.

## **LLENADO DE CAFÉ**

1. Gire hacia fuera el portafiltro.
2. Retire el soporte del filtro.
3. Llene el filtro extraíble con café molido.
4. Compruebe que el filtro extraíble esté correctamente colocado en el soporte del filtro.
5. Vuelva a colocar el soporte del filtro en el aparato.
6. Puede utilizar la cuchara dosificadora para añadir el café molido.

## **USO**

1. Siga los procedimientos de "Llenado de agua" y "Llenado de café".
2. Desenrolle completamente el cable antes de enchufarlo.
3. Coloque la jarra sobre la placa calefactora.
4. Encienda el aparato mediante el interruptor de encendido/apagado.
5. El indicador luminoso se encenderá.
6. La jarra puede retirarse mientras se prepara el café. El sistema antigoteo evita que el café se derrame cuando la jarra no está en su posición. No obstante, si la jarra permanece fuera de su posición durante más de 30 segundos antes de que toda el agua haya pasado por el filtro, este puede desbordarse.
7. Si desea mantener el café caliente, coloque la jarra sobre la placa calefactora sin apagar la cafetera.

## **FUNCIÓN DE DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA**

1. Para ahorrar energía, el aparato se apaga automáticamente 40 minutos después de finalizar el proceso de preparación del café si no se realiza ninguna acción durante ese tiempo.
2. Para volver al funcionamiento normal, pulse simplemente el interruptor de encendido/apagado.

## **DESPUÉS DE UTILIZAR EL APARATO**

1. Apague el aparato utilizando el interruptor de encendido/apagado.
2. Desenchufe el aparato de la toma de corriente.
3. Limpie el aparato.

## **INFORMACIÓN TÉCNICA**

- Tensión de entrada: 220–240 V~
- Potencia: 600 W
- Capacidad: 0,6 L

## **LIMPIEZA**

1. No olvide desenchufar el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo.
2. Limpie el exterior con un paño suave y seco cuando la cafetera esté húmeda. No utilice nunca productos para pulir metales.
3. Las piezas desmontables deben lavarse con agua caliente y detergente. Enjuáguelas bien antes de volver a colocarlas.

4. Lave el filtro y las tazas.
5. No utilice nunca el lavavajillas para limpiar ninguna de las piezas del aparato.
6. Coloque la cafetera en un lugar seco y no excesivamente caliente.

#### **ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO**



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.



Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.