



ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

COCINA DE GAS



Modelo: FOSTER


CARACTERÍSTICAS

1. Sistema de encendido electrónico permanente con elemento electrónico especial. No requiere cerillas ni encendedores.
2. Encendido continuo y tapa superior de acero inoxidable fácil de limpiar.
3. Ocupa un espacio mínimo en la cocina.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Tenga cuidado para evitar quemaduras al tocar la superficie superior de la cocina de gas, ya que se calienta mucho cerca del quemador durante el uso.
2. No aplique una presión excesiva a los mandos de control del gas.
3. Para evitar daños, no coloque carbón sobre los quemadores.
4. Proteja el sistema de encendido electrónico del agua.
5. No permita que los orificios de los quemadores se obstruyan.
6. Mantenga la cocina de gas limpia para un mejor funcionamiento y una mayor vida útil.
7. Por la noche y al salir de casa, asegúrese de cerrar no solo los mandos de control de la cocina, sino también la válvula principal de gas o la bombona de gas.
8. El encendedor electrónico no funcionará si se moja. Tenga cuidado de no derramar agua.
9. Para una combustión más completa, mantenga los quemadores limpios.
10. Revise periódicamente la manguera de goma que conecta la cocina de gas con la bombona para detectar desgaste o fugas; deberá sustituirse ocasionalmente. Manténgala alejada de fuentes de calor y limpia.
11. Asegúrese de que no haya objetos inflamables cerca de la cocina de gas.

Identificación de las partes

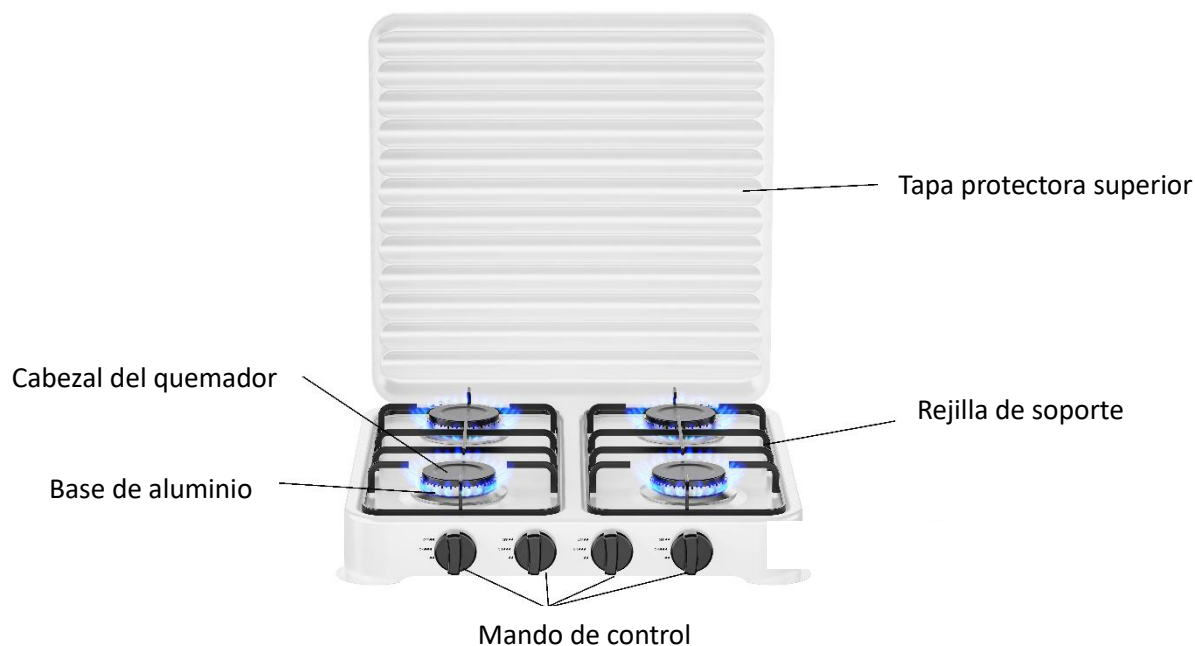

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Encendido de los quemadores

a. Abra la válvula principal de gas. Presione el mando de control y gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición ON hasta oír el clic del encendedor. En esta posición, se encenderán los quemadores pequeños y grandes. Para usar solo el quemador pequeño, suelte el mando y gírelo un poco más hacia la derecha.

b. Para ajustar la llama, gire el mando de control del gas a una posición adecuada entre ON y OFF; tenga cuidado al girar el mando hacia OFF, ya que la llama puede apagarse.

c. Normalmente los quemadores no requieren ajuste de entrada de aire; sin embargo, si no queman correctamente, puede ser necesario ajustarla.

2. Ajuste correcto de la llama

Después del encendido, compruebe que la llama sea azul e intensa.

3. Encendido inicial

Si los quemadores no se encienden la primera vez que gira el mando, puede deberse a la presencia de aire en la manguera de gas. Gire el mando a OFF y vuelva a intentarlo hasta que la llama se encienda.

Conexión del gas



Conecte el tubo específico para gas al racor situado en la parte posterior del aparato. Utilice una herramienta adecuada para apretar firmemente la conexión, asegurándose de que quede bien sellada y sin fugas.

Este proceso implica riesgos relacionados con la seguridad del gas, por lo que debe realizarse con especial cuidado. Si durante la comprobación se detecta una fuga, cierre inmediatamente el suministro de gas y vuelva a realizar la conexión correctamente. Asegúrese de que cada paso se lleve a cabo con precisión y atención para garantizar un uso seguro del aparato.

Tipo de gas y normas básicas de uso

Este producto está diseñado para funcionar con gas licuado (GLP). Durante el uso del aparato, para garantizar la seguridad, deben respetarse estrictamente las siguientes normas básicas:

- Mantener siempre una ventilación adecuada.
- No dejar el aparato sin vigilancia mientras esté en funcionamiento.
- Cerrar la válvula de gas después de su uso.
- Revisar periódicamente el estado del aparato y realizar el mantenimiento necesario.
- Sustituir inmediatamente el aparato o sus componentes si están dañados, defectuosos o han superado su vida útil.
- Asegurarse de que todas las conexiones estén correctamente selladas y no presenten fugas.

Condiciones de uso y ventilación

ADVERTENCIA: No utilice el aparato en espacios cerrados.

Durante el uso del aparato, asegúrese de que el entorno esté bien ventilado para evitar una combustión incompleta, la acumulación de monóxido de carbono o una disminución peligrosa del nivel de oxígeno.

Actuación en caso de emergencia (fuga de gas)

Si se detecta una posible fuga de gas (por ejemplo, olor a gas o un sonido similar a un silbido):

1. Abra inmediatamente las ventanas de forma suave, sin provocar corrientes bruscas.
2. Cierre la válvula de gas.
3. Abandone el lugar y diríjase a una zona exterior segura.
4. Contacte con la compañía de gas o con el servicio técnico autorizado.

ADVERTENCIA: No accione interruptores eléctricos, no utilice teléfonos ni provoque chispas en el lugar donde se sospeche la fuga.

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.