



ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Parrilla eléctrica



Modelo: SENDAI

Instrucciones de seguridad

1. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que reciban la supervisión o las instrucciones adecuadas sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los riesgos implicados.
2. Los niños no deben jugar con el aparato.
3. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
4. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados.
5. Mantenga el producto y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
6. : Precaución: superficie caliente.

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre deben seguirse precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Utilice las asas o los mandos.
3. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
4. Se requiere una estrecha supervisión cuando el aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
5. Desenchufe el aparato cuando no lo utilice y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas, y antes de limpiar el aparato.
6. No utilice ningún aparato con el cable o el enchufe dañados, o después de que el aparato funcione incorrectamente o se haya dañado de alguna forma. Debe ser revisado por un profesional cualificado.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones.
8. No utilice el aparato en exteriores.
9. No deje que el cable cuelgue por el borde de una mesa o encimera, ni que toque superficies calientes.
10. Tenga extrema precaución al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
11. Para desconectar, retire el enchufe de la toma de corriente.
12. No utilice este aparato para fines distintos a los previstos.
13. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por una persona cualificada, a fin de evitar riesgos.
14. PRECAUCIÓN: El controlador de temperatura no debe sumergirse en ningún líquido. Utilícelo únicamente con una toma mural o de base.

Conserve estas instrucciones.

Este producto es solo para uso doméstico.

Especificaciones

Voltaje: 220-240V~


Frecuencia: 50-60Hz

Potencia: 2000W

Funciones principales:

1. Las placas de parrilla antiadherentes garantizan una liberación fácil de los alimentos y una limpieza rápida.
2. Controlador de temperatura ajustable.
3. Tapa de vidrio para mantener el calor y evitar salpicaduras de aceite o jugos.

Descripción de las partes

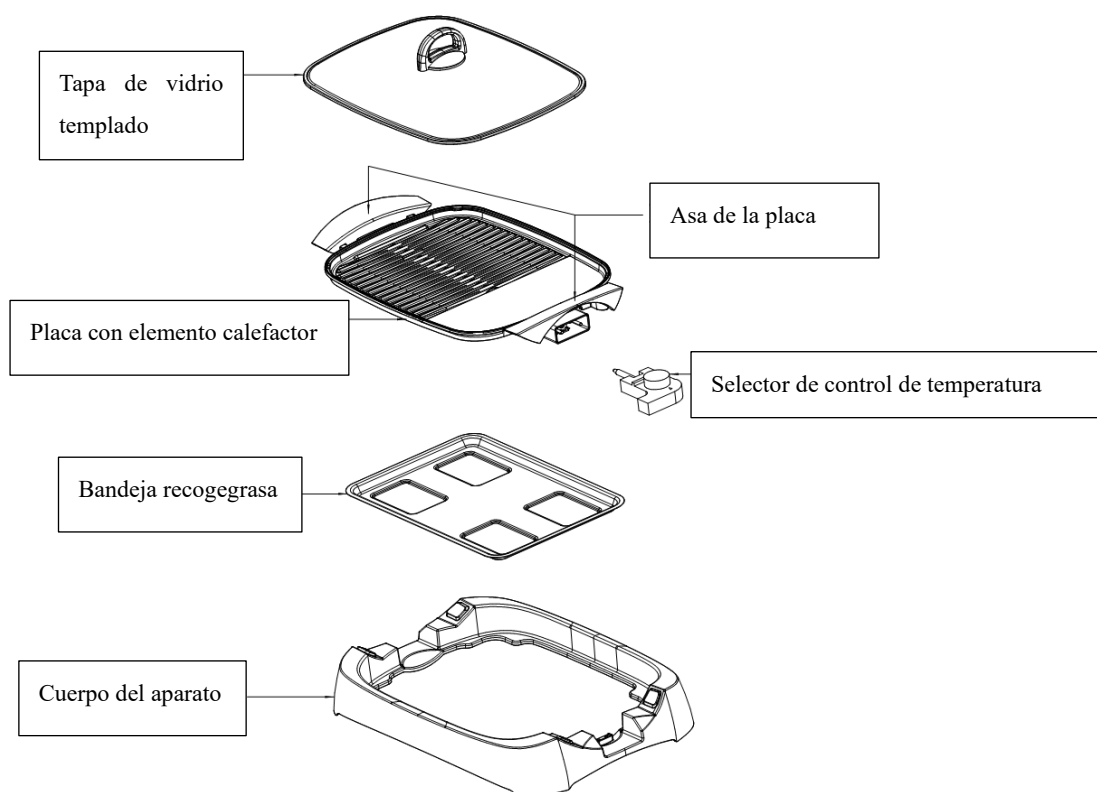

Antes de empezar

1. Retire todo el material de embalaje y cualquier etiqueta.
2. Limpie las placas con un paño o esponja húmeda para eliminar el polvo. Séquelas con un paño suave o papel absorbente.
3. Seleccione un lugar adecuado para utilizar el aparato, dejando suficiente espacio entre la parte posterior y la pared para permitir la circulación del calor sin dañar muebles o superficies.
4. Conecte el cable a una toma de corriente estándar. Gire el selector de temperatura en el sentido de las agujas del reloj; el indicador rojo se encenderá.

Cuando la sartén alcance la temperatura seleccionada, la luz se apagará. El indicador rojo se encenderá y apagará automáticamente para mantener la temperatura ajustada mediante el termostato.

Si el selector de temperatura está en la posición «OFF», la placa dejará de calentar.

Para el primer uso, se recomienda aplicar un poco de aceite o grasa sobre la placa.

5. Importante: La placa se calienta mucho. Tenga cuidado para evitar que las manos entren en contacto con la superficie.
6. Después de su uso, desenchufe el aparato y deje que se enfríe a temperatura ambiente antes de limpiarlo.
7. Precaución: No sumerja el controlador de temperatura en ningún líquido. Utilícelo únicamente con una toma mural o de base.

Desmontaje de las piezas

Importante: Antes de desmontar el aparato, asegúrese de que esté desconectado de la red eléctrica y completamente frío.

1. Con el aparato desconectado, retire la sonda de temperatura.
2. Una vez que el aparato se haya enfriado, retire la tapa, la placa de cocción y la bandeja recogegrasa situada en la parte inferior.



Cuidado y limpieza

Importante: Desenchufe el aparato y deje que se enfríe antes de limpiarlo. Nunca sumerja la máquina en agua ni en ningún otro líquido.

1. Limpie la tapa, la base y las placas de cocción con un paño húmedo y un detergente no abrasivo o detergente para lavavajillas. Pase un paño limpio y húmedo y séquelas con una toalla o paño suave.
2. Almacenamiento: Guarde el aparato limpio en un lugar seco y libre de polvo.
3. Importante: Nunca lo guarde cuando aún esté caliente o enchufado.

4. Importante: Nunca enrolle el cable firmemente alrededor del aparato. No ejerza presión sobre el punto donde el cable entra en el aparato, ya que podría desgastarse o romperse.

ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Para proteger el medio ambiente y favorecer el reciclaje de las materias primas utilizadas, se recomienda al consumidor entregar los aparatos fuera de uso en los puntos de recogida selectiva destinados a equipos eléctricos y electrónicos. El símbolo del contenedor tachado indica que este producto no debe eliminarse junto con los residuos domésticos, sino que debe depositarse en un punto de recogida especializado para su correcto tratamiento y reciclaje.

Al deshacerse adecuadamente de este producto, ayudará a prevenir los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de una eliminación inadecuada. El reciclaje adecuado de los materiales de este producto contribuye a la conservación de los recursos naturales y a la protección del entorno.