




ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Plancha De Asar Y Gril

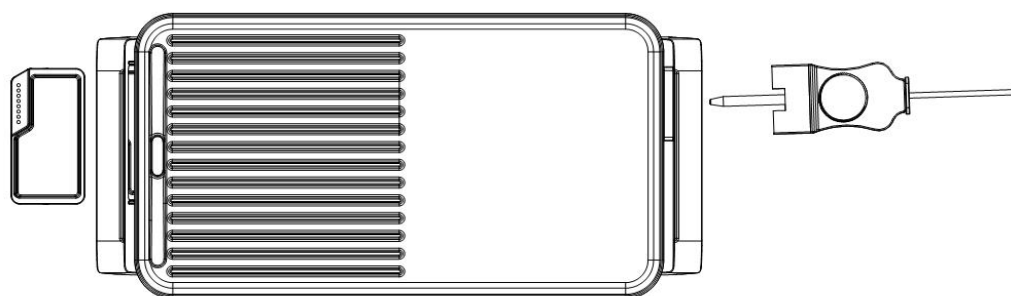

Modelo: TOKACHI

Medidas de seguridad importantes

Las siguientes precauciones de seguridad deben cumplirse siempre para reducir el riesgo de descarga eléctrica, lesiones personales o incendio. Es importante leer todas estas instrucciones con atención antes de utilizar el producto y conservarlas para futuras consultas o nuevos usuarios.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

Al utilizar aparatos eléctricos, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- Lea todas las instrucciones y consérvelas para futuras consultas.
- Después de retirar el embalaje, asegúrese de que el producto esté completo. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con el vendedor.
- Mantenga los materiales de embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños, ya que pueden resultar peligrosos.
- Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que reciban supervisión o instrucciones adecuadas para usar el aparato de forma segura y comprendan los riesgos implicados.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento destinados al usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
-  Precaución: superficie caliente.
- Este aparato está destinado para uso doméstico y aplicaciones similares tales como:
 - Zonas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales.
 - Casas rurales.
 - Uso por parte de clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales.
 - Alojamientos tipo “bed and breakfast”.
- No toque las superficies calientes. Utilice las asas o mandos.
- Para protegerse de descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Se requiere supervisión estrecha cuando el aparato se utilice por niños o cerca de ellos.
- Desenchufe el aparato cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de colocar o retirar piezas o de limpiar el aparato.
- No utilice ningún aparato con el cable o enchufe dañados, ni después de que el aparato funcione incorrectamente o haya sufrido daños de cualquier tipo. Debe ser revisado por un profesional cualificado.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar lesiones.
- No utilice el aparato en exteriores.
- No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o encimera, ni que toque superficies calientes.
- Tenga extrema precaución al mover el aparato cuando contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
- Para desconectar, retire el enchufe de la toma de corriente.
- No utilice este aparato para fines distintos a los previstos.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o una persona cualificada, a fin de evitar un peligro.
- Este aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- El conector debe retirarse antes de limpiar el aparato y la entrada del aparato debe secarse completamente antes de volver a utilizarlo.
- Solo debe utilizarse el conector adecuado, modelo: CTW300M.

El aparato solo debe utilizarse en posición cerrada.

Conserve estas instrucciones.

Este producto es solo para uso doméstico.

Especificaciones

Voltaje: 220-240V~


Frecuencia: 50-60Hz

Potencia: 1800W

Funciones principales:

1. Las placas de cocción antiadherentes garantizan una liberación fácil de los alimentos y una limpieza rápida.
2. Controlador de temperatura ajustable.
3. Pies antideslizantes y asas de toque frío.

Descripción de las partes

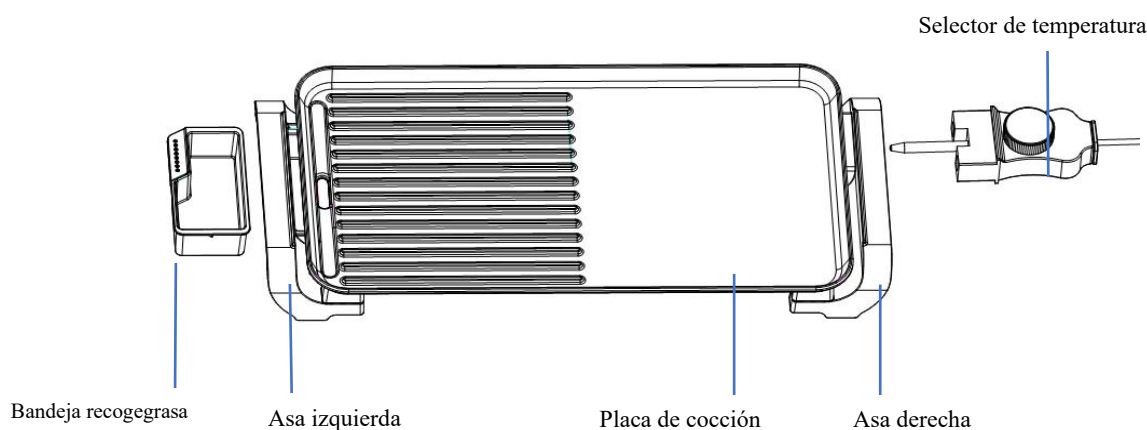

Antes de empezar

1. Retire todo el material de embalaje y cualquier etiqueta.
2. Limpie las placas con un paño o esponja húmeda para eliminar el polvo. Séquelas con un paño suave o papel absorbente.
3. Seleccione un lugar adecuado para utilizar el aparato, dejando suficiente espacio entre la parte posterior y la pared para permitir la circulación del calor sin dañar muebles o superficies.
4. Conecte el cable a una toma de corriente estándar. Gire el selector de temperatura en el sentido de las agujas del reloj; el indicador rojo se encenderá.
Cuando la sartén alcance la temperatura seleccionada, la luz se apagará. El indicador rojo se encenderá y apagará automáticamente para mantener la temperatura ajustada mediante el termostato.
Si el selector de temperatura está en la posición «OFF», la placa dejará de calentar.
Para el primer uso, se recomienda aplicar un poco de aceite o grasa sobre la placa.
5. Importante: La placa se calienta mucho. Tenga cuidado para evitar que las manos entren en contacto con la superficie.
6. Después de su uso, desenchufe el aparato y deje que se enfríe a temperatura ambiente antes de limpiarlo.
7. Precaución: No sumerja el controlador de temperatura en ningún líquido. Utilícelo únicamente con una toma mural o de base.

Cuidado y limpieza

Limpieza

Importante: Desenchufe el aparato y deje que se enfríe antes de limpiarlo. Nunca sumerja la máquina en agua ni en ningún otro líquido.

1. Limpie la tapa, la base y las placas de cocción con un paño húmedo y un detergente no abrasivo o detergente para lavavajillas. Pase un paño limpio y húmedo y séquelas con una toalla o paño suave.
2. Almacenamiento: Guarde el aparato limpio en un lugar seco y libre de polvo.
3. Importante: Nunca lo guarde cuando aún esté caliente o enchufado.
4. Importante: Nunca enrolle el cable firmemente alrededor del aparato. No ejerza presión sobre el punto donde el cable entra en el aparato, ya que podría desgastarse o romperse.

ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Para proteger el medio ambiente y favorecer el reciclaje de las materias primas utilizadas, se recomienda al consumidor entregar los aparatos fuera de uso en los puntos de recogida selectiva destinados a equipos eléctricos y electrónicos. El símbolo del contenedor tachado indica que este producto no debe eliminarse junto con los residuos domésticos, sino que debe depositarse en un punto de recogida especializado para su correcto tratamiento y reciclaje.

Al deshacerse adecuadamente de este producto, ayudará a prevenir los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de una eliminación inadecuada. El reciclaje adecuado de los materiales de este producto contribuye a la conservación de los recursos naturales y a la protección del entorno.

