



ABRÎLA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Parrilla eléctrica



Modelo: GALEON

Por su seguridad y para un uso satisfactorio y prolongado de este producto, lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizarlo.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Asegúrese de que la tensión de la toma de corriente coincida con la indicada en la placa de características del aparato. Solo para uso doméstico.
- No toque las superficies calientes. Utilice el asa o los mandos.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni la unidad de cocción en agua ni en ningún otro líquido.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando el aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
- Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de colocar o retirar piezas y antes de proceder a su limpieza.
- No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados, si presenta un funcionamiento incorrecto o si ha sufrido algún daño. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no intente reparar el aparato usted mismo. Un montaje incorrecto puede provocar riesgo de descarga eléctrica durante su uso.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o riesgo de lesiones personales.
- No utilizar en exteriores ni con fines comerciales.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o encimera, ni que entre en contacto con superficies calientes.
- No coloque el aparato sobre o cerca de una cocina de gas o eléctrica, ni dentro de un horno caliente.
- Desenchufe el aparato una vez finalizado su uso.
- No utilice el aparato para fines distintos de los previstos.
- Este aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente.
- Extrema las precauciones al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre su uso de forma segura y comprendan los riesgos asociados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños, salvo que tengan más de 8 años y estén supervisados.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada durante el funcionamiento del aparato.
- PRECAUCIÓN: superficie caliente.


Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o una persona cualificada, a fin de evitar riesgos.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, LAS REPARACIONES DEBEN SER REALIZADAS ÚNICAMENTE POR PERSONAL CUALIFICADO.

ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este aparato está equipado con un enchufe con toma de tierra. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, contacte con un electricista cualificado. No modifique el enchufe en ningún caso ni utilice adaptadores.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

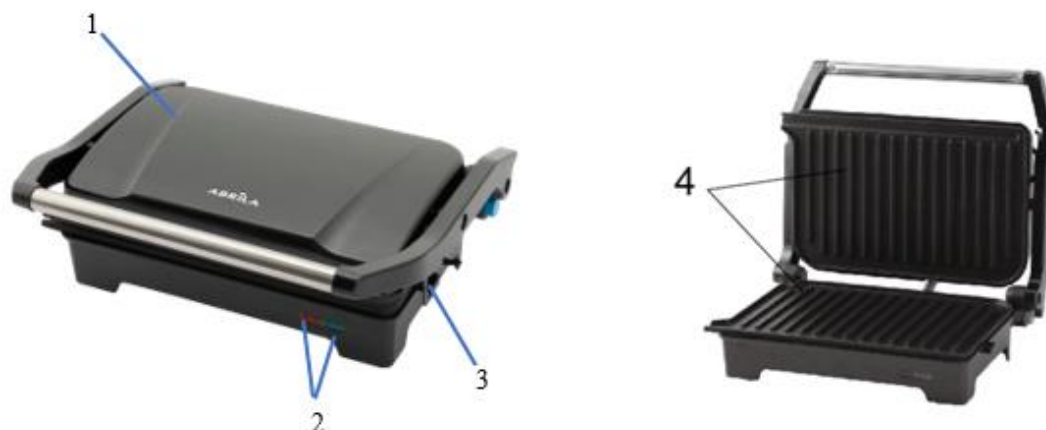

1. Carcasa
2. Luces indicadoras
3. Cierre de seguridad
4. Placa de cocción

ANTES DEL PRIMER USO

- Lea atentamente todas las instrucciones y consérvelas para futuras consultas.
- Retire todo el material de embalaje.
- Limpie las placas de cocción con una esponja o un paño humedecido en agua tibia.
NO SUMERJA EL APARATO NI HAGA CORRER AGUA DIRECTAMENTE SOBRE LAS SUPERFICIES DE COCCIÓN.
- Seque con un paño seco o papel de cocina.
- Para obtener mejores resultados, aplique una ligera capa de aceite de cocina o spray antiadherente sobre las placas.

Aviso:

Cuando la parrilla eléctrica se calienta por primera vez, puede desprender un ligero humo u olor. Esto es normal en muchos aparatos de calentamiento y no afecta a la seguridad del producto.

CÓMO USAR

1. Una vez limpia la placa de cocción, colóquela en el aparato. Cuando esté bien colocada, se encenderá la luz roja.
2. Encienda el aparato para calentar la placa. La luz roja se encenderá y la luz verde se apagará.
3. Prepare los alimentos. Aplique una pequeña cantidad de aceite o grasa sobre la superficie de cocción para que los alimentos adquieran un color dorado.
4. Cuando se encienda la luz verde indicadora, puede colocar los alimentos.
5. Cierre lentamente la placa superior sobre la inferior hasta que queden bien encajadas.
6. Abra el aparato después de 4–6 minutos. El tiempo y el resultado dependen del tipo de alimentos y el gusto personal.
7. Utilice utensilios de madera o plástico (por ejemplo, una pequeña espátula) para retirar los alimentos. No utilice herramientas metálicas afiladas.
Si desea preparar más alimentos, introduzca nuevamente la masa cuando se encienda la luz verde.
8. Apague el aparato cuando no esté en uso y, a continuación, limpie las placas y el aparato.

LIMPIEZA

- Antes de limpiar el aparato, desenchúfelo y deje que se enfríe completamente.
- Nunca coloque el aparato en agua ni lo lave bajo el grifo.
- Para limpiar el exterior, utilice una esponja húmeda y séquelo cuidadosamente.
- Para limpiar las placas, use una esponja húmeda con detergente lavavajillas, aclárelas y séquelas con cuidado.
- Si restos de alimentos se han adherido a la placa, se recomienda aplicar aceite vegetal, dejar actuar durante 5 minutos y retirarlos posteriormente.
- No utilice estropajos ni productos abrasivos.

ALMACENAMIENTO

- Enrolle el cable alrededor del aparato y guárdelo en posición vertical para ahorrar espacio.

ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Para proteger el medio ambiente y favorecer el reciclaje de las materias primas utilizadas, se recomienda al consumidor entregar los aparatos fuera de uso en los puntos de recogida selectiva destinados a equipos eléctricos y electrónicos. El símbolo del contenedor tachado indica que este producto no debe eliminarse junto con los residuos domésticos, sino que debe depositarse en un punto de recogida especializado para su correcto tratamiento y reciclaje.

Al deshacerse adecuadamente de este producto, ayudará a prevenir los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de una eliminación inadecuada. El reciclaje adecuado de los materiales de este producto contribuye a la conservación de los recursos naturales y a la protección del entorno.