
MANUAL DE INSTRUCCIONES

Báscula de cocina



Modelo: ANALA

Descripción de las partes principales

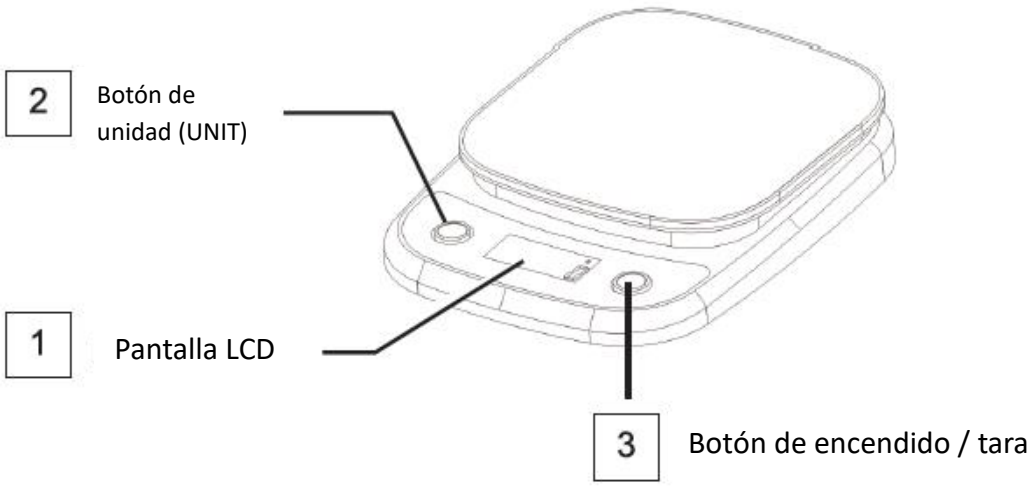

Descripción de los símbolos de la pantalla



Indicadores de unidad: lb / fl.oz / oz / ml / g


Indicadores de estado: ZERO / TARE

Uso

La primera vez, siga las flechas para abrir la tapa del compartimento de la batería. Inserte la batería respetando la polaridad indicada dentro del compartimento y vuelva a colocar la tapa.

Inserción de las pilas

1. Como se muestra en la imagen, abra la tapa del compartimento de las pilas.
2. Inserte las pilas AAA respetando la indicación de polaridad “+ / –” del compartimento.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas.

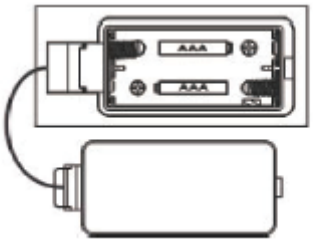


Selección de unidades

1. Pulse el botón  para encender la báscula.
2. Al utilizarla por primera vez o tras sustituir las pilas, puede seleccionar la unidad de medida deseada: g / fl.oz / oz / lb:oz / ml.




Pesaje normal


1. Al encenderse, la pantalla muestra “0”. Pulse el botón UNIT para seleccionar la unidad.
2. Cuando la pantalla muestre “0”, coloque suavemente el alimento sobre la plataforma.
3. La pantalla mostrará el peso del alimento.

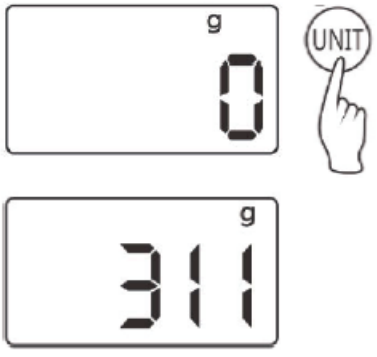

Función de tara (pesaje con tara)

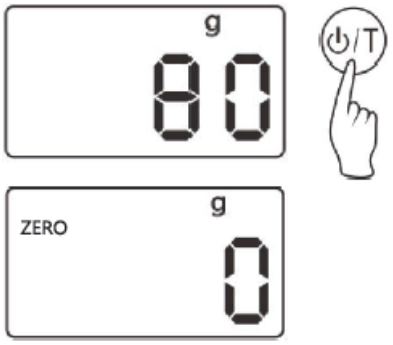

1. Cuando la pantalla muestre “0”, coloque el recipiente sobre la báscula.

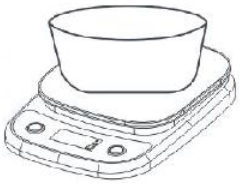

2. Tras mostrarse el peso del recipiente, pulse ⏻/T para borrar el peso del recipiente. La pantalla volverá a mostrar “0”.

3. Introduzca el alimento en el recipiente. La pantalla mostrará el peso del alimento.

Ajuste del tiempo de apagado automático

La báscula digital se apaga automáticamente tras 180 segundos sin realizar ninguna operación.

Puede seguir los pasos siguientes para seleccionar un tiempo de apagado diferente.

1. Con la báscula apagada, mantenga pulsado el botón UNIT y, al mismo tiempo, pulse el botón ON/TARE 4 veces. La pantalla mostrará “180”.
2. Pulse el botón UNIT para seleccionar 60 / 120 / 180 / 0. (Si se selecciona 0, la báscula no se apagará automáticamente).
3. Pulse el botón ON/TARE para confirmar. La pantalla mostrará “PASS”, lo que indica que la configuración se ha completado.

Especificaciones del producto

Dimensiones	21,2 × 15,5 × 3 cm	
Peso neto (N.W.)	355 g / 0,78 lb (incluye 2 pilas)	
Alimentación	2 pilas AAA	
Unidades	g / lb:oz / ml / fl.oz	
Capacidad máxima	10 000 g / 19 lb:15,9 oz / 10 000 ml / 352,8 fl.oz	3 000 g / 6 lb:9,8 oz / 3 000 ml / 101,5 fl.oz
Capacidad mínima	3 g / 0,2 oz / 3 ml / 0,2 fl.oz	0,5 g / 0,1 oz / 1 ml / 0,1 fl.oz
División de la báscula	1 g / 0,1 oz / 1 ml / 0,1 fl.oz	0,1 g / 0,1 oz / 1 ml / 0,1 fl.oz
Intervalos de graduación (a 25 ± 5 °C)	3–5 000 g: ±3 g 5 000–10 000 g: ±8 g	0,5–500 g: ±0,5 g 500–2 000 g: ±1 g 2 000–3 000 g: ±3 g
Entorno de trabajo	Temperatura: 0–40 °C Presión: 80–106 kPa	Humedad: 90 % HR
Entorno de almacenamiento y transporte	Temperatura: –20–60 °C Presión: 50–106 kPa	Humedad: 90 % HR

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.