




# ABRÎLA

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

**Báscula de cocina**

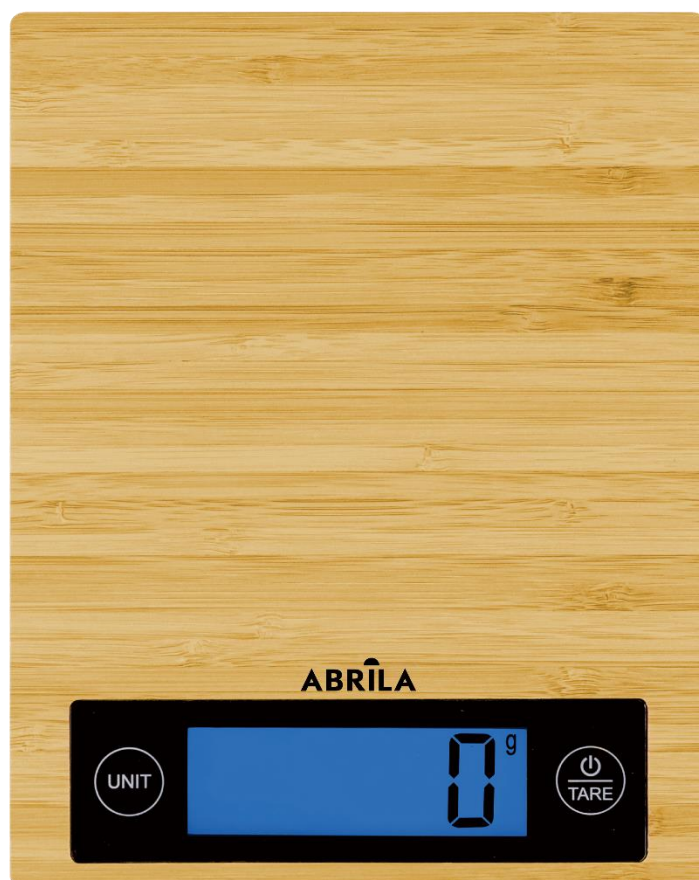

**Modelo: CHIEF**

Referencia: 27791B085

Gracias por elegir esta báscula electrónica de cocina.

Para garantizar un funcionamiento correcto, prolongar la vida útil del producto y obtener la máxima precisión de pesaje, lea atentamente este manual antes de usarla.

### **Características principales**

- Sistema de sensores de galgas extensométricas de alta precisión, que garantiza resultados de pesaje más exactos
- Plataforma de bambú liso
- Capacidad: 5 g – 5 000 g
- División: 1 g
- Función de tara
- Apagado automático
- Pantalla LCD
- Indicador de batería baja y de sobrecarga
- Cambio libre entre diferentes unidades: g / oz / lb:oz / ml
- Alimentación: 2 pilas de litio CR2032 de 3 V

### **Descripción de los botones**




- Tecla “UNIT”: Cambio de unidad
- Tecla “ON/TARE”: Encendido, apagado y función de tara

## Instalación de la pila

Inserte 2 pilas de litio CR2032 de 3 V en el compartimento de las pilas situado en la parte inferior de la báscula.

Asegúrese de respetar la polaridad correcta de las pilas.

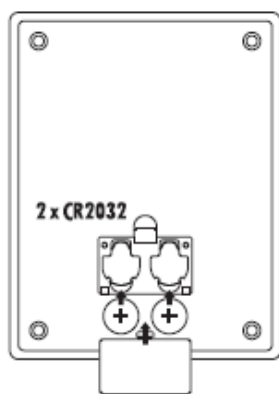

## Funcionamiento

- Para garantizar un funcionamiento correcto, coloque la báscula sobre una superficie dura, plana y estable.
- Pulse el botón ON/TARE. La pantalla mostrará 0 g.
- Pulse el botón UNIT para seleccionar la unidad de medida deseada (g / oz / lb:oz / ml).
- Para pesar productos sin recipiente, coloque el producto directamente sobre la báscula. La pantalla mostrará el peso del producto en la unidad seleccionada.



- Con el producto sobre la báscula, pulse el botón ON/TARE para poner la lectura a "0". Aparecerá el símbolo de tara.




- A continuación, añada otro producto sobre el anterior. La pantalla mostrará el peso del nuevo producto añadido.



- Si retira el objeto de la báscula, la pantalla mostrará un valor negativo, indicado con el símbolo menos (–).



- A continuación, toque brevemente el botón ON/TARE. El símbolo de tara desaparecerá y la pantalla volverá a 0 g.



- Mantener pulsado el botón ON/TARE durante aproximadamente 2 segundos apagará el producto. Si no se realiza ninguna operación o no se detecta ningún cambio de peso durante 1 minuto y no se pulsa ningún botón, el producto se apagará automáticamente.

### Códigos de error

1. Lo — Batería baja. Sustituya la pila.



2. EEEE — Capacidad máxima superada.



### **Atención**

1. Coloque siempre la báscula sobre una superficie dura, plana y limpia, y asegúrese de que esté estable antes de usarla.
2. La capacidad máxima de la báscula es de 5 kg, correspondiente al peso antes de aplicar la tara. Limpie la superficie con un paño ligeramente húmedo; si hay suciedad persistente, puede humedecer el paño con una solución jabonosa suave. Mantenga la báscula alejada del agua, líquidos corrosivos, calor y frío extremos.
3. Esta báscula es un instrumento de medición de alta precisión. No la golpee, no la deje caer ni intente desmontarla. Manipúlela con cuidado para evitar daños durante el uso o el transporte.
4. Esta báscula es solo para uso doméstico y no es adecuada para uso profesional.
5. Si la báscula no funciona correctamente, compruebe la pila y sustitúyala si es necesario.

### **ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO**



Protejamos el medio ambiente: No deseché los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.