



ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Báscula de cocina



Modelo: ODINA


Referencia: 27761B001

1. Primer uso

Este aparato funciona con 2 pilas AAA de 1,5 V.

Asegúrese de que las pilas estén correctamente instaladas respetando la polaridad positiva y negativa, y de que la tapa del compartimento de las pilas esté bien cerrada.

Una vez hecho esto, el producto estará listo para su uso.

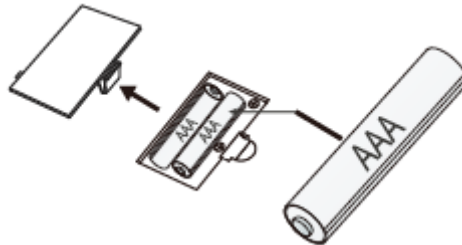

2. Especificaciones

- Teclas mecánicas para UNIT / TARE
- Peso máximo: 5 kg · Peso mínimo: 5 g
- División: 1 g
- Alimentación: 2 × pilas AAA de 1,5 V (no incluidas)
- Función de tara (tecla TARE)
- 4 unidades de medida: g / oz / lb:oz / ml
- Cero automático y apagado automático (1 minuto)
- Indicador de batería baja (Lo): sustituya las pilas
- Indicador de sobrecarga (oL): no coloque más de 5 kg sobre la báscula
- Encendido: pulse el botón TARE
- Apagado automático: la báscula se apaga automáticamente tras 1 minuto sin uso
- Apagado manual: mantenga pulsado el botón TARE durante 2 segundos

3. Pesaje

1. Coloque el recipiente sobre la plataforma de la báscula.
2. Pulse el botón TARE para encender la báscula (modo de pesaje).
3. Seleccione la unidad de medida deseada pulsando el botón UNIT.
4. Coloque el alimento a pesar en el recipiente y realice el pesaje.
Si necesita añadir más ingredientes, pulse el botón TARE una vez; la pantalla volverá a

mostrar “0” y solo se mostrará el peso del ingrediente añadido, sin tener en cuenta el peso inicial del recipiente.

5. Retire todos los elementos de la plataforma; se mostrará un peso negativo real. Pulse TARE para volver a cero.

4. Añadir y pesar (función TARE)

Puede restablecer la báscula a “0” repetidamente para pesar cantidades parciales adicionales.

1. Pulse el botón TARE una vez; la pantalla mostrará “0” de nuevo.
2. Coloque el nuevo ingrediente en el recipiente; se mostrará el peso del ingrediente añadido.
3. Si necesita sustituir el recipiente por otro, coloque el nuevo recipiente sobre la báscula y pulse TARE para que vuelva a mostrar “0”; a continuación, puede iniciar el pesaje de nuevo.

5. Consejos de uso

- Asegúrese de que la báscula esté colocada sobre una superficie plana, nivelada y firme.
- Esta báscula no es impermeable. No la exponga a la humedad.
- Limpie la báscula únicamente con un paño ligeramente húmedo. No utilice productos químicos ni limpiadores abrasivos.
- Retire las pilas si la báscula no va a utilizarse durante un período prolongado.
- No deje caer ni salte sobre la báscula. Es un instrumento de precisión. Trate la báscula con cuidado.

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseché los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.