



# ABRILA

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

### Radiador Aceite



**Modelo: ACEBUCHE**

Ref.: 256031028

256031528

256032028

256032528

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Este producto solo es adecuado para espacios bien aislados o para uso ocasional.

**ADVERTENCIA:** LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL DEL PROPIETARIO ANTES DE USAR.

Al usar un aparato eléctrico, siempre se deben observar las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio:

- mantenga los textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales:


1. Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato.
2. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
3. El producto es solo para uso doméstico.
4. Conecte el aparato a una fuente de alimentación de CA monofásica con el voltaje especificado en la placa de características.
5. Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador.
6. Nunca deje el calentador desatendido mientras está en uso. Siempre ponga el producto en la posición de APAGADO y desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso.
7. Se necesita extrema precaución cuando cualquier calentador es usado por o cerca de niños, personas con discapacidad o ancianos, y cada vez que el calentador se deja encendido y desatendido.
8. El calentador no debe colocarse inmediatamente debajo de un tomacorriente eléctrico.
9. No pase el cable debajo de alfombras y no lo cubra con tapetes, pasillos o similares. Coloque el cable lejos del área de paso y donde no pueda ser tropezado.
10. No opere el calentador con un cable o enchufe dañado, o después de que el calentador funcione mal, se haya caído o dañado de cualquier manera.
11. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada de forma similar para evitar un peligro.
12. Evite el uso de un cable de extensión ya que esto puede sobrecalentarse y causar un riesgo de incendio.

13. Use el calentador en un área bien ventilada. No inserte ni permita que objetos entren en ninguna abertura de ventilación o escape. Para evitar un posible incendio, no bloquee las entradas de aire o las aberturas de escape de ninguna manera. No lo use en superficies blandas, como una cama, donde las aberturas pueden quedar bloqueadas. Use el calentador solo en superficies planas y secas.
14. No coloque este calentador cerca de materiales, superficies o sustancias inflamables, ya que puede haber un riesgo de incendio. Mantenga los materiales, superficies o sustancias inflamables mencionados al menos a 1 m de la parte frontal del producto y manténgalos alejados de los lados y la parte trasera.
15. No use el calentador en ninguna área donde se almacenen gasolina, pintura u otros líquidos inflamables, por ejemplo, garajes o talleres, ya que un calentador tiene partes calientes, con arcos o chispas en su interior.
16. No use este calentador en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina.
17. Nunca coloque el calentador donde pueda caer en una bañera u otro recipiente de agua.
18. No use este calentador si se ha caído.
19. No lo use si hay signos visibles de daño en el calentador.
20. Use este calentador en una superficie horizontal y estable, o fíjelo a la pared, según corresponda.
21. Este calentador está caliente cuando se usa. Para evitar quemaduras y lesiones personales, no permita que la piel desnuda toque las superficies calientes. Si se proporcionan, use las asas al mover el producto.
22. Asegúrese de que no se estén usando otros aparatos en el mismo circuito eléctrico que su producto, ya que puede ocurrir una sobrecarga.
23. Este calentador está lleno con una cantidad precisa de aceite especial. Las reparaciones que requieran la apertura del contenedor de aceite solo deben ser realizadas por el fabricante o su agente de servicio, a quien se debe contactar si hay una fuga de aceite.
24. Deben seguirse las regulaciones relativas a la eliminación de aceite al desechar el aparato.
25. El calentador no debe usarse en una habitación cuya área de piso sea inferior a 5 m<sup>2</sup>.
26. El cable no debe colocarse cerca de la superficie caliente del aparato.
27. Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador. 

## ESPECIFICACIONES

| Modelo Ref. | Potencia I | Potencia II | Potencia III |
|-------------|------------|-------------|--------------|
| 256031028   | 400W       | 600W        | 1000W        |
| 256031528   | 600W       | 900W        | 1500W        |
| 256032028   | 800W       | 1200W       | 2000W        |
| 256032528   | 1000W      | 1500W       | 2500W        |


1. Asa
2. Perilla del termostato
3. Interruptor de encendido
4. Aletas radiantes
5. Ruedita
6. Almacenamiento

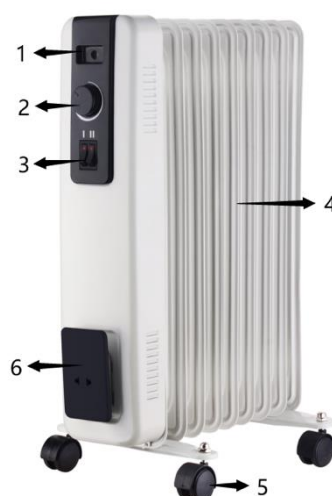

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

El calentador se empaqueta con los pies sin fijar. Debe fijarlos antes de operar el calentador.

**ADVERTENCIA:** No lo opere sin los pies fijados. Opere el calentador solo en posición vertical (pies en la parte inferior, controles en la parte superior), cualquier otra posición podría crear una situación peligrosa.

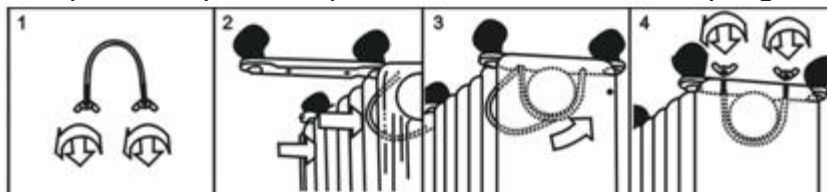


1. Coloque el cuerpo del radiador boca abajo en un lugar sin arañazos, asegúrese de que sea estable y no se caiga.
2. Desenrosque las tuercas de mariposa del perno en forma de U provisto, fije el perno en forma de U a la brida en forma de U entre la primera y la segunda aleta (cerca de la cubierta frontal).

3. Para fijar la placa de montaje de las ruedas al cuerpo del radiador, debe insertar los extremos roscados del perno en U en los orificios de la placa de montaje de las ruedas.
4. Vuelva a enroscar las tuercas de mariposa en el perno en U y apriételas correctamente.

*Nota:* no apriete demasiado, lo que podría dañar la brida del radiador.

5. Desenrosque la tuerca esférica de la rueda, alinee el eje con el orificio de la placa de montaje de la rueda, insértelo y enrosque la tuerca esférica.
6. Repita los pasos 2, 3, 4 y 5 en la parte trasera del radiador para el montaje de las ruedas traseras.

*Nota:* las ruedas traseras deben montarse entre las dos aletas del extremo.

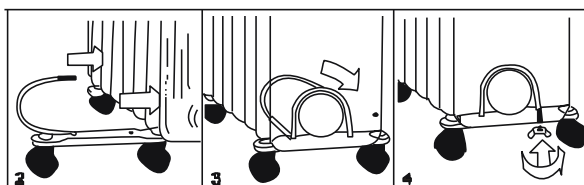

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Antes de usar el calentador, asegúrese de que esté en una superficie plana y estable, pueden ocurrir daños si se coloca en una inclinación o declinación.
2. Coloque todos los controles en la posición de APAGADO e inserte el enchufe en un tomacorriente con buena conexión a tierra. Asegúrese de que el enchufe encaje firmemente.
3. Gire la perilla del termostato en el sentido de las agujas del reloj a la posición MÁX y encienda el calentador de la siguiente manera: el interruptor I para calor bajo, el interruptor II para calor medio y el interruptor III para calor alto.
4. Cuando su habitación alcance la temperatura deseada, ahora gire lentamente la perilla del termostato en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la luz piloto se apague. El termostato ahora se puede dejar en esta configuración. Tan pronto como la temperatura de la habitación haya bajado por debajo de la temperatura establecida, la unidad se encenderá automáticamente hasta que se haya alcanzado nuevamente la temperatura establecida. De esta manera, la temperatura de la habitación permanece constante con el uso más económico de la electricidad.

5. Si desea cambiar la configuración de la temperatura de la habitación, gire la perilla del termostato en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la temperatura, o en sentido contrario para bajarla.
6. Este calentador incluye un sistema de protección contra sobrecalentamiento que apaga el calentador cuando partes del mismo se calientan excesivamente.
7. Para apagar completamente el calentador, coloque todos los controles en APAGADO y retire el enchufe del tomacorriente.

## MANTENIMIENTO

1. Siempre retire el enchufe del tomacorriente y deje que el radiador se enfríe antes de limpiarlo.
2. Limpie el radiador con un paño suave y húmedo (no mojado).


Advertencia:

- No sumerja el calentador en agua.
  - No use productos químicos de limpieza como detergentes y abrasivos.<sup>1</sup>
  - No permita que el interior se moje, ya que esto podría crear un peligro.<sup>2</sup>
3. Para guardar el calentador, enrolle el cable alrededor de la bobina y guarde el calentador en un lugar limpio y seco.<sup>3</sup>
  4. En caso de mal funcionamiento o duda, no intente reparar el radiador usted mism<sup>4</sup>o, podría resultar en un riesgo de incendio o descarga eléctrica.

## Conformidad con Directivas

Este producto lleva la marca CE para indicar la conformidad con las Directivas 2014/35/EU (Baja Tensión) y la directiva EMC (2014/30/EU), según enmienda.

## Eliminación Correcta de este Producto

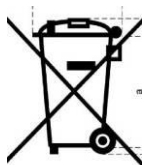

Este marcado indica que este producto no debe ser eliminado con otros residuos domésticos en toda la UE. Para prevenir posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, por favor, use los sistemas de devolución y recolección o contacte al minorista donde se compró el producto. Ellos pueden llevar este producto para un reciclaje ambientalmente seguro.